


Panasonic®

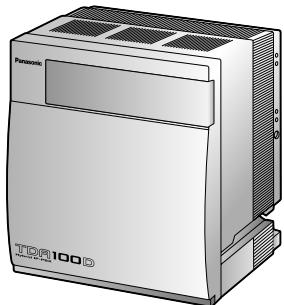

Руководство пользователя Цифровая гибридная IP-АТС

Модель №

KX-TDA100D



Благодарим за покупку цифровой гибридной IP-АТС Panasonic.

Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.


Установку и программирование системы должен выполнять Авторизованный Установщик.

KX-TDA100D: программный файл PDMPR версии 5.1000 или выше

Основные функции

Связь по IP

Эта УАТС поддерживает связь по IP с помощью различных IP-телефонов, например, моделей серии KX-NT300 с беспроводными гарнитурами Bluetooth®.

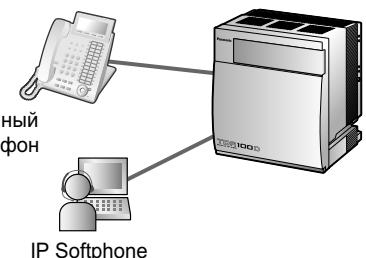

Удобное управление

Использование телефона Panasonic, оборудованного кнопкой навигации и дисплеем, позволяет быстро получить доступ к требуемой функции. Кроме того, если аппарат снабжен специальным индикатором, абонент будет также проинформирован о поступлении входящего вызова или наличии ожидающего сообщения.



Кнопка навигации




Индикатор сообщения/звонка

Обратитесь к дилеру.

Система беспроводной связи

Эта УАТС поддерживает работу с микросотовыми терминалами (PS). Микросотовые терминалы могут подключаться к УАТС наряду с проводными телефонами.

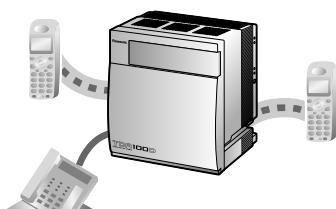

1.8.11 Подключение микросотового терминала параллельно проводному телефону (Параллельное беспроводное XDP-подключение) (Стр. 146)

Call-центр


Эта УАТС поддерживает создание групп распределения входящих вызовов (ГРВВ), что позволяет принимать большое количество входящих вызовов от внешних абонентов. Один внутренний абонент может выполнять функции супервизора и контролировать других членов группы.



1.1 Перед началом эксплуатации телефонов (Стр. 18)

Встроенная система речевой почты

Существует возможность перенаправления входящих вызовов в почтовый ящик абонента, чтобы звонящие могли оставлять речевые сообщения в случае, если абонент не может подойти к телефону.

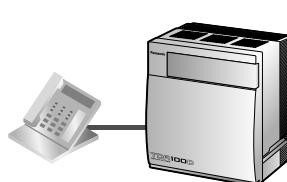

1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM]) (Стр. 109)

Интеграция речевой почты


Можно настроить постоянную переадресацию вызовов на систему речевой почты, после чего звонящие смогут оставлять сообщения в почтовом ящике, если абонент не имеет возможности ответить на вызов.



1.9 Использование call-центра (Стр. 148)

PC Phone/PC Console

Если ПК подключен к соответствующему телефону Panasonic через интерфейс USB, эта УАТС поддерживает приложения PC Phone/PC Console, которые предоставляют расширенные возможности управления и контроля УАТС.

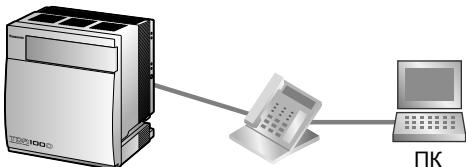

Обратитесь к дилеру.

1.10.5 При подключенной системе речевой почты (Стр. 160)

**Запись информации о вызове
(Протокол работы УАТС)**

Эта УАТС позволяет записывать или распечатывать информацию о вызове: дату, время, внутренний номер, набранный номер, продолжительность и т.д.

Date	Time	Ext
01/02/02	10:03AM	1230
01/02/02	11:07AM	2230

Обратитесь к дилеру.

В этом Руководстве

- Используются следующие сокращения:
СТ с дисплеем → Системный телефон с дисплеем
ЦСТ → Цифровой системный телефон
IP-СТ → Системный IP-телефон
PS → Микросотовый терминал
СТ → Системный телефон
ТА → Аналоговый телефонный аппарат
- Во всех номерах моделей опускается суффикс.
- Часто используются следующие значки:



Подсказки



Примечания

Примечание

- При исчезновении электропитания может нарушиться работоспособность подключенных телефонов. Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в экстренных ситуациях.
- Перед подключением этого изделия проверьте, что изделие устанавливается в подходящих для его эксплуатации климатических условиях. При установке этого изделия не гарантируется следующее:
 - возможность взаимодействия и совместимость со всеми устройствами и системами, подключенными к этому изделию;
 - правильное функционирование и совместимость с услугами, которые предоставляются телекоммуникационными компаниями по подключенным сетям.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Некоторые дополнительные аппаратные средства, программное обеспечение и функции недоступны в отдельных странах/регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к сертифицированному дилеру Panasonic.

- В этом Руководстве представлено базовое описание работы с основными функциями и возможностями УАТС при помощи системных телефонов (СТ), аналоговых телефонных аппаратов (ТА), микросотовых терминалов (PS) и консолей прямого доступа (DSS). Для получения подробной информации о каждой функции или параметре обратитесь к дилеру.
- В настоящем Руководстве упоминаются различные типы СТ:
 - системный IP-телефон (IP-СТ);
 - цифровой системный телефон (ЦСТ);
 - системный телефон с дисплеем (СТ с дисплеем).Сокращение "СТ" является общим термином, обозначающим все эти СТ. Если определенная функция УАТС поддерживает только некоторые СТ, например, IP-СТ, в тексте указываются доступные типы телефонов.
- IP-СТ могут находиться в состоянии "занято" или не позволять выполнять или принимать вызовы в зависимости от состояния сети.
- Информация, которая содержится в этом Руководстве, относится к УАТС с определенной версией программного обеспечения, указанной на обложке Руководства. Для получения информации относительно версии программного обеспечения УАТС обратитесь к дилеру.
- Технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечания по безопасности

Во избежание опасности для пользователей или других лиц, а также для предотвращения ущерба имущества, необходимо следовать настоящим примечаниям по безопасности.

В зависимости от степени серьезности травмы или ущерба, примечания относятся к следующим категориям:

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>	Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к летальному исходу или серьезным травмам.
<u>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</u>	Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к травмам или повреждению имущества.

Товарные знаки

- Слово и логотипы Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc.; любое использование этих знаков компанией Panasonic Corporation осуществляется согласно лицензии.
- Все другие товарные знаки, используемые в данном документе, являются собственностью их владельцев.

Важные инструкции по технике безопасности

Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм при пользовании телефонным оборудованием следует соблюдать изложенные ниже основные правила техники безопасности:

- Не используйте изделие в тех местах, где возможно попадание воды (например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной машиной, в сырых подвальных помещениях, вблизи бассейна).
- Не пользуйтесь проводными телефонами во время грозы. В этом случае возможно поражение электрическим током при ударе молнии.
- Не пользуйтесь телефоном для передачи сообщения об утечке газа в непосредственной близости от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Важная информация

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любого телефонного оборудования

- Установка и обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом. Изделие должно использоваться в том виде, в котором находилось в момент приобретения; его разборка и модификация запрещены. Разборка или изменение могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения изделия.
- Не допускайте попадания на изделие дождя или влаги. Не допускайте воздействия на изделие воды, масла или других жидкостей. Установка изделия в таких условиях может привести к возгоранию, поражению электрическим током, а также стать причиной снижения производительности изделия.
- Неукоснительно соблюдайте все указания и предупреждения по технике безопасности, нанесенные непосредственно на изделие.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивой или неровной поверхности. При падении изделие может получить повреждения, а также причинить травмы.
- Изделия, требующие наличия источника электропитания, должны подключаться только к тем источникам электропитания, которые соответствуют типу, указанному в маркировке изделия. При отсутствии достоверной информации о типе источника электропитания обратитесь к своему дилеру или в местную энергоснабжающую организацию.
- В целях безопасности некоторые изделия оборудованы штепселям с заземлением. При отсутствии розетки с заземлением следует установить розетку, имеющую заземление. Не пытайтесь обойти это требование безопасности путем переделки штепселя.
- Со шнуром электропитания не должны соприкасаться посторонние предметы. Шнур электропитания должен быть проложен так, чтобы на него нельзя было наступить при проходе по помещению.
- Подача питания на несколько устройств, общая номинальная мощность которых превышает мощность настенных электрических розеток или используемых удлинителей, запрещена. Если при использовании розеток, разветвителей питания, удлинителей и т.д. превышена их номинальная мощность, то они выделяют большое количество тепла, которое может стать причиной возгорания.
- Регулярно протирайте пыль с оборудования. Чрезмерная запыленность может привести к возгоранию или поражению электрическим током, а также снизить производительность изделия.
- В указанных ниже случаях следует отключить изделие от электросети и обратиться к дилеру:
 - a. Повреждение или изношенность шнура электропитания или вилки.
 - b. Попадание жидкости в изделие.
 - c. Изделие находилось под дождем или в воде.
 - d. Изделие используется с нарушением инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только теми элементами управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная установка других элементов управления может привести к повреждению оборудования, а восстановление его нормальной работы потребует услуг квалифицированных специалистов.
 - e. Произошло падение изделия, или поврежден корпус изделия.
 - f. Производительность изделия ухудшилась.

При эксплуатации УАТС

- Если при повреждении изделия обнажаются его внутренние детали, немедленно отсоедините шнур электропитания и верните изделие дилеру.

- Если изделие(я) выделяет дым, запах или издает посторонний шум, отключите его от электрической розетки переменного тока. В противном случае возникает риск возгорания или поражения электрическим током. Проверьте, что выделение дыма полностью прекратилось, и обратитесь в авторизованный сервисный центр Panasonic.
- Изделие оборудовано штепселью с заземлением. Из соображений безопасности этот штекер следует подключать к правильно смонтированной электрической розетке, в которой имеется заземляющий контакт.
- Запрещается проталкивать внутрь изделия какие-либо посторонние предметы, поскольку они могут соприкоснуться с токоведущими частями или элементами, находящимися под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться. Утилизируйте батареи в соответствии с местными нормами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любого телефонного оборудования

- Устройство должно эксплуатироваться в чистом и сухом помещении. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C. Устройство не должно подвергаться вибрации и воздействию прямых солнечных лучей.
- Перед чисткой изделия отключите его от электросети. Корпус изделия следует протирать мягкой тканью. Для чистки корпуса не следует применять абразивные материалы или химически активные вещества, такие как бензин или растворитель. Не пользуйтесь жидкими или аэрозольными чистящими средствами.

При эксплуатации УАТС

- При перемещении оборудования следует сначала отсоединить телекоммуникационные кабели, а затем кабели электропитания. При установке устройства на новом месте следует сначала подсоединить кабели электропитания, а затем телекоммуникационные кабели.
- Шнур электропитания используется как средство полного отключения электропитания. Электрическая розетка переменного тока должна находиться рядом с оборудованием, доступ к ней должен быть беспрепятственным.
- Пазы и отверстия на передней, задней и нижней поверхности изделия предназначены для вентиляции и защиты аппаратуры от перегрева. Запрещается их закрывать или каким-либо образом блокировать циркуляцию воздуха через эти вентиляционные отверстия. Поэтому при пользовании не следует устанавливать изделие на мягкое основание (диван, ковер и т.п.), поскольку это может привести к блокированию вентиляционных отверстий. Не допускается установка изделия рядом или над батареей отопления или любым другим источником тепла. Не допускается установка изделия в замкнутом пространстве, если при этом не обеспечивается соответствующая вентиляция.
- Если данное изделие больше не будет использоваться, его следует демонтировать со стены.
- Во избежание поломки оборудования из-за воздействия статического электричества не прикасайтесь к внешним разъемам изделия.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасного и надлежащего использования УАТС должны соблюдаться приведенные ниже требования по безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к следующим последствиям:

- потеря, утечка, фальсификация или хищение пользовательской информации;
- незаконное использование УАТС третьими лицами;
- вмешательство в работу системы или ее нарушение третьими лицами.

Что такое пользовательская информация?

Пользовательская информация – это:

1. Информация, сохраненная на карте флэш-памяти SD:
данные телефонной книги, идентификаторы пользователей, настройки системы, пароли (пользователя/администратора/установщика), персональные идентификационные номера (PIN-коды) и т.д.
2. Информация, передаваемая с УАТС на ПК или другое внешнее устройство:
информация о телефонных вызовах (включая телефонные номера внешних абонентов), данных о затратах на переговоры и т.д.

Требования

1. Карта флэш-памяти SD содержит программное обеспечение для всех режимов работы УАТС и все пользовательские данные. Любое постороннее лицо может легко извлечь из УАТС эту карту и забрать ее с собой. Таким образом, для предотвращения утечки данных должна быть исключена возможность несанкционированного доступа к этой карте.
2. Всегда создавайте резервные копии данных, хранящихся на карте флэш-памяти SD. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру.
3. Для предотвращения несанкционированного доступа из Интернет активизируйте брандмауэр.
4. Во избежание несанкционированного доступа и возможных злоумышленных действий с УАТС настоятельно рекомендуется соблюдать следующие требования:
 - a. неразглашение пароля;
 - b. выбор сложных, произвольных паролей, которые трудно угадать;
 - c. регулярное изменение паролей.
5. При передаче УАТС в ремонт или любым третьим лицам выполните следующее.
 - a. Создайте резервную копию данных, хранящихся на карте флэш-памяти SD.
 - b. При помощи программы форматирования SD отформатируйте карту флэш-памяти SD, после чего извлечь данные с карты будет невозможно.
6. Перед утилизацией карты флэш-памяти SD для предотвращения утечки данных эту карту следует привести в физически непригодное для использования состояние.
7. При передаче пользовательской информации из УАТС в ПК или другое внешнее устройство ответственность за сохранение конфиденциальности этой информации несет заказчик. Перед утилизацией ПК или другого внешнего устройства отформатируйте жесткий диск и/или приведите его в физически непригодное для использования состояние, при котором считывание данных будет невозможно.

Примечание

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любого телефонного оборудования

- Изучите все инструкции.

При эксплуатации УАТС

- Устройство должно находиться вдали от нагревательных приборов и приборов, являющихся источниками электрических шумов, например, люминесцентных ламп, электродвигателей и телевизоров. Эти приборы являются источниками помех и могут воздействовать на работу УАТС.
- При наличии проблем с выполнением внешних вызовов протестируйте внешние линии следующим образом:
 1. Отключите от УАТС все внешние линии.
 2. Подключите к внешним линиям заведомо исправные аналоговые телефонные аппараты (ТА).
 3. Выполните вызов внешнего абонента с помощью этих ТА.Если вызов не удается выполнить правильно, это может указывать на неисправность внешней линии, к которой подключен данный ТА. Обратитесь в телефонную компанию.

Если все ТА работают правильно, это может указывать на неисправность УАТС. Устройство не следует подключать к внешним линиям до тех пор, пока авторизованный сервисный центр Panasonic не проведет необходимое обслуживание УАТС.

Примечания

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любого телефонного оборудования

- Не пытайтесь вставлять посторонние предметы (проволоку, скрепки и т.п.) в вентиляционные и прочие отверстия в корпусе изделия.

Внимание

- При работе с системным телефоном (СТ) Panasonic используйте только подходящую телефонную трубку Panasonic.
- Для пользователей программного обеспечения PC Phone (версия с бесплатной лицензией), поставляемого с модулем USB KX-DT301/KX-T7601:
Все функции PC Phone можно использовать в течение 90 дней с даты установки программного обеспечения.

По истечении данного периода будет невозможно использовать следующие кнопки, отображаемые на экране операций:

- Запись
- Автоответчик
- Реч сообщ
- Текст сооб
- Ускоренный

Для продолжения использования любой из этих функций по истечении испытательного срока необходимо приобрести и установить программное обеспечение KX-TDA0350 (PC Phone, 5 лицензий).

Только для пользователей в Европейском союзе

Информация для пользователей по сбору и утилизации оборудования и использованных батарей



Если на изделиях, упаковке и/или сопроводительных документах указаны такие символы, это означает, что используемые электрические и электронные изделия и батареи запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Для обеспечения соответствующей обработки, утилизации и переработки эти изделия и использованные батареи необходимо доставить в специальные центры сбора в соответствии с национальным законодательством и Директивами 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.

Надлежащая утилизация изделий и батарей позволяет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить любые потенциальные отрицательные эффекты на здоровье людей и окружающую среду, что может произойти при некорректной утилизации.

Для получения дополнительной информации о сборе и переработке изделий и батарей обратитесь в местные органы власти, службу утилизации отходов или пункт продажи этих изделий.

При некорректной утилизации этого изделия в соответствии с национальным законодательством может быть наложен штраф.

Для бизнес-пользователей в Европейском союзе

Если Вы собираетесь выбросить электрическое и электронное оборудование, обратитесь к дилеру или поставщику для получения дополнительной информации.



Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский союз

Действие этих символов распространяется только на Европейский союз. Если Вы собираетесь выбросить эти изделия, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Внимание



Обратите внимание на символ батареи (два символа снизу):

Этот символ может использоваться в сочетании с символом химической опасности. В этом случае он соответствует требованию, установленному Директивой по соответствующему химическому компоненту.

Содержание

1 Эксплуатация системы	17
1.1 Перед началом эксплуатации телефонов	18
1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов	18
1.2 Выполнение вызовов	32
1.2.1 Варианты вызовов	32
1.2.2 Упрощенный набор номера	37
1.2.3 Повторный набор номера	41
1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает	42
1.2.5 Получение доступа к услугам ISDN (Доступ к услугам ISDN)	50
1.2.6 Выбор режима выполнения вызова (Выбор типа вызова – звонок/голос)	51
1.2.7 Выполнение вызовов без ограничений	52
1.2.8 Прямой доступ к абоненту извне системы (Прямой доступ к ресурсам системы [DISA])	53
1.2.9 Настройка телефона с аппарата другого внутреннего абонента или при помощи DISA (Удаленная настройка)	56
1.3 Получение вызовов	57
1.3.1 Ответ на вызовы	57
1.3.2 Ответ на вызов в режиме громкой связи (Ответ по громкой связи)	58
1.3.3 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат (Перехват вызова)	59
1.3.4 Ответ на вызов по внешнему громкоговорителю (Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала [TAFAS])	60
1.3.5 Использование кнопки Ответ/Освобождение линии	61
1.3.6 Идентификация злоумышленников (Идентификация злонамеренных вызовов [MCID])	63
1.4 Во время разговора	64
1.4.1 Выполнение переадресации вызова (Переадресация вызова)	64
1.4.2 Удержание вызова	68
1.4.3 Попеременный разговор с двумя абонентами (Удержание вызовов "по кругу")	73
1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове	75
1.4.5 Многосторонний разговор	80
1.4.6 Выключение микрофона	90
1.4.7 Прослушивание разговора другими лицами (Прослушивание разговора при поднятой трубке)	91
1.4.8 Использование гарнитуры (Гарнитура)	92
1.5 Использование кнопки PDN/SDN	94
1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)	94
1.6 Перед уходом со своего рабочего места	99
1.6.1 Постоянная переадресация вызовов	99
1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM])	109
1.6.3 Вывод сообщения на дисплее аппарата вызывающего абонента (Сообщение об отсутствии)	120
1.6.4 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии)	122
1.7 Выполнение оповещения/Ответ на оповещение	124
1.7.1 Оповещение по громкой связи	124
1.7.2 Ответ на оповещение/Запрет оповещения по громкой связи	126
1.7.3 Выполнение оповещения и установление многостороннего разговора (Вещание)	127

1.8 Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента	130
1.8.1 Установка предупредительного сигнала (Звонок в заданное время)	130
1.8.2 Отказ от ответа на входящие вызовы (Режим "Не беспокоить" [DND])	132
1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper OHCA])	137
1.8.4 Вывод своего телефонного номера на дисплей аппарата вызываемого или вызывающего абонента (Идентификация исходящих/входящих вызовов [CLIP/COLP])	139
1.8.5 Запрет вывода своего телефонного номера на дисплей аппарата вызывающего абонента (Запрет идентификации входящих вызовов [COLR])	140
1.8.6 Запрет вывода своего номера на дисплей аппарата вызываемого абонента (Запрет идентификации исходящих вызовов [CLIR])	141
1.8.7 Запрет подключения к разговору других лиц (Защита от принудительного подключения к занятой линии)	142
1.8.8 Включение фоновой музыки (BGM)	143
1.8.9 Защита линии от тональных сигналов уведомления (Режим защиты линии передачи данных)	144
1.8.10 Проверка состояния временного режима	145
1.8.11 Подключение микросотового терминала параллельно проводному телефону (Параллельное беспроводное XDP-подключение)	146
1.8.12 Сброс функциональных настроек внутренней линии (Сброс установок внутренней линии)	147
1.9 Использование call-центра	148
1.9.1 Выход из группы распределения входящих вызовов (Регистрация/отключение, Резюме)	148
1.9.2 Контроль и управление состоянием вызовов группы распределения входящих вызовов (Контроль группы распределения входящих вызовов)	151
1.9.3 Постоянная переадресация ожидающих вызовов (Ручное перенаправление вызовов в очереди)	154
1.10 Использование оборудования, поставляемого пользователем	155
1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке	155
1.10.2 При подключенном внешнем устройстве (реле)	157
1.10.3 При подключенном внешнем датчике	158
1.10.4 При подключенной центральной УАТС	159
1.10.5 При подключенной системе речевой почты	160
1.11 Административные функции	166
1.11.1 Использование телефонов в гостиницах (Функции для гостиниц)	166
1.11.2 Запись информации с использованием предварительно запрограммированных сообщений (Печать сообщений)	173
1.12 После перемещения в новое место в офисе	174
1.12.1 Использование тех же настроек, что и на предыдущей внутренней линии (Мобильный внутренний абонент)	174
1.13 Использование системного телефона с дисплеем	175
1.13.1 Использование журнала вызовов	175
1.13.2 Использование телефонных справочников	179
1.13.3 Получение доступа к системным функциям (Доступ к системным функциям)	186
2 Функции менеджера	187
2.1 Функции управления	188
2.1.1 Управление внутренними линиями	188
2.1.2 Управление временным режимом	189
2.1.3 Управление уровнем ограничений (Разрешение на набор номера)	191
2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM)	192

2.1.5	Запись речевых приветствий системы (OGM)	193
2.1.6	Разрешение занятия абонентами недоступной внешней линии (Вывод из обслуживания внешней (СО) линии)	195
2.1.7	Отмена режима контроля прямого доступа к сетевым терминалам (NDSS)	196
3	Настройка телефонного аппарата и системы	197
3.1	Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)	198
3.1.1	Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)	198
3.1.2	Настройки в режиме программирования	200
3.1.3	Назначение кнопок	212
3.2	Административное программирование	217
3.2.1	Информация по программированию	217
3.2.2	Административное программирование	218
3.3	Настройка системы (Системное программирование)	220
3.3.1	Информация по программированию	220
3.3.2	Системное программирование	223
4	Приложение	227
4.1	Устранение неисправностей	228
4.1.1	Устранение неисправностей	228
4.2	Таблица номеров функций	232
4.2.1	Таблица номеров функций	232
4.3	Что означает этот тональный сигнал?	245
4.3.1	Что означает этот тональный сигнал?	245
Алфавитный указатель.....		249

Содержание

Раздел 1

Эксплуатация системы

*В этом разделе последовательно рассказывается о том, как использовать каждую из функций.
Прочтите эту главу для ознакомления со многими полезными функциями данной УАТС.*


1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

◆◆ Телефоны какого типа можно использовать?

Можно пользоваться Panasonic системный IP-телефон (IP-CT) (например, KX-NT346 или KX-NT366) и аналоговый телефонный аппарат (ТА), например, дисковый телефон с импульсным набором номера, или Panasonic системный телефон (СТ), например, KX-T7636 или KX-DT346. Можно также пользоваться Panasonic микросотовым терминалом (PS), например, KX-TCA255. Доступные функции зависят от типа используемого телефона. При использовании Panasonic системного телефона со специальной функциональной кнопкой, например, , и/или дисплеем (СТ с дисплеем), для упрощения процесса программирования можно выполнять операции с помощью этой кнопки или сообщений на дисплее.

При использовании телефона с большим дисплеем (например, KX-NT346 или KX-T7636) для доступа к функциям можно руководствоваться отображаемыми на нем сообщениями. Если используемый телефон не имеет функциональных кнопок и/или дисплея, пользоваться функциями УАТС можно путем набора номера требуемой функции. Выбирайте ту последовательность действий, которая подходит для используемого телефона. При наличии консоли кнопки на этой консоли можно использовать как кнопки подключенного системного телефона.

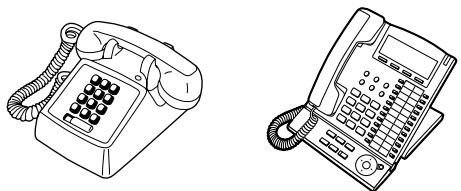

- При использовании системного телефона Panasonic, не имеющего функциональных кнопок, можно запрограммировать одну из свободных кнопок с назначаемой функцией для ее использования в качестве функциональной кнопки. См. раздел "3.1.3 Назначение кнопок".

Регистрация микросотового терминала (PS)

Перед первым использованием следует зарегистрировать PS в УАТС и назначить ему внутренний номер путем системного программирования. Для получения информации о проверке внутреннего номера PS см. подраздел "Информация о собственном внутреннем номере" в разделе "3.1.2 Настройки в режиме программирования".

◆◆ Номера функций

Для пользования функциями необходимо набрать заданный номер функции (и дополнительные параметры, если требуется).

Существует два типа номеров функций, а именно:

- переменный номер функции;
- фиксированный номер функции.

Фиксированные номера функций не могут быть изменены. Однако переменные номера функций можно изменять с целью упрощения их использования. В этом Руководстве приводятся номера функций по умолчанию (установленные заводом-изготовителем).

Переменный номер выглядит как  (наполовину серая кнопка). Если номер функции был изменен, используйте новый запрограммированный номер. Занесите новый номер в таблицу, приведенную в разделе "4.2.1 Таблица номеров функций" (Приложение).

Примечание

Переменные номера функций (по умолчанию) зависят от страны/региона.



При использовании аналогового телефонного аппарата, не имеющего кнопки "*" или "#", использовать функции, номер которых содержит "*" или "#", невозможно.

◆◆ Тональные сигналы

Во время и после выполнения какой-либо операции прослушиваются различные тональные сигналы, необходимые для подтверждения. См. раздел "4.3.1 Что означает этот тональный сигнал?" (Приложение).

◆◆ Дисплей

В данном Руководстве встречается термин "дисплей ...". Здесь имеется в виду дисплей системного телефона Panasonic. Если используемый телефон не является системным телефоном Panasonic с дисплеем, то сообщения не отображаются. При использовании системного телефона Panasonic с дисплеем сообщения на дисплее помогают выполнять настройку. Некоторые системные телефоны также позволяют упростить доступ к функциям. На дисплее появляется сообщение, соответствующее используемой функции. Найти необходимую функцию можно путем нажатия соответствующей кнопки, находящейся сбоку или снизу от дисплея, или же путем нажатия кнопки навигации. Кроме того, в зависимости от модели системного телефона с дисплеем, пользоваться функциями или выполнять вызовы можно с помощью выводимых на дисплее сообщений. См. раздел "1.13 Использование системного телефона с дисплеем".

Примечание

В этом Руководстве примеры отображения на дисплее даны на английском языке.

Собственный внутренний номер


Если используется системный телефон Panasonic с дисплеем, то с помощью дисплея можно проверить собственный внутренний номер. Нажмите кнопку TRANSFER или программную (S1) кнопку при положенной трубке.

◆◆ Использование кнопки навигации/кнопки громкости

Кнопка навигации может использоваться для изменения контрастности дисплея и регулировки громкости, а также для поиска необходимых пунктов меню, отображаемых на дисплее. Нажмите кнопку навигации/кнопку громкости в требуемом направлении.

Контрастность, уровень громкости или пункты меню изменяются следующим образом:

1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

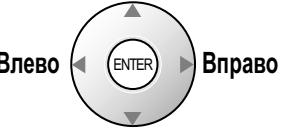Кнопка навигации	Кнопка громкости
Вверх (Увеличение уровня)  Влево Вправо Вниз (Уменьшение уровня)	Вверх (Увеличение уровня)  Вниз (Уменьшение уровня)

◆◆ Ограничения

Доступность некоторых функций для внутреннего абонента может быть ограничена в зависимости от системного программирования и типа используемого телефона.

◆◆ Описание значков

Нижеприведенные значки показывают доступность той или иной функции, соответствующие примечания и действия, необходимые для работы с этой функцией.

	Функция недоступна на аналоговом телефонном аппарате.	(CO) или 9 или 8 № группы внешних линий	Зайдите внешнюю линию (одно из нижеследующих действий): <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку внешней (СО) линии. Наберите код автоматического доступа к линии 9. Наберите код доступа к группе внешних линий или номер группы внешних линий.
	Для выполнения соответствующего программирования см. раздел "Программирование".		
	Поднимите трубку (одно из нижеследующих действий): <ul style="list-style-type: none"> Поднимите телефонную трубку. Нажмите кнопку SP-PHONE. Нажмите кнопку TALK. 		Нажмите кнопку вызова на домофоне.
	Положите трубку (одно из нижеследующих действий): <ul style="list-style-type: none"> Положите трубку. Нажмите кнопку SP-PHONE. Нажмите кнопку CANCEL. 		Быстро нажмите рычаг.
	Нажмите соответствующую функциональную кнопку на системном телефоне.		Говорите.










<p>[Требуемый №]</p> <p>Наберите требуемый номер. <Пример></p> <p>[№ счета]</p> <p>Введите номер счета.</p>			<p>Прослушивается тональный сигнал "занято", тональный сигнал подтверждения, тональный сигнал ответа станции, вызывной тональный сигнал или тональный сигнал контроля посылки вызова.</p> <p>Тональный сигнал "занято"</p> <p>Тональный сигнал подтверждения</p> <p>Тональный сигнал ответа станции</p> <p>Вызывной тональный сигнал</p> <p>Тональный сигнал контроля посылки вызова</p>
<p>[Внутренний №]</p> <p>Наберите внутренний номер.</p>		<p>[Внешний № телефона]</p>	<p>Наберите внешний телефонный номер.</p>
<p>[№ телефона]</p> <p>Наберите телефонный номер.</p>		<p>[Кнопка набора]</p>	<p>Нажмите любую кнопку набора (0–9, *, #).</p>

◆◆ При использовании системного телефона Panasonic








Если используются системный телефон Panasonic и консоль, могут оказаться полезными некоторые из их функциональных кнопок, перечисленных ниже. Об использовании PS см. "Инструкции по эксплуатации" для PS. Эти кнопки позволяют упростить выполнение операций. Кнопки, изображенные на иллюстрациях, могут отличаться от кнопок на конкретном телефоне.



Кнопки на СТ

 	Кнопки с назначаемой функцией: Используются для выполнения или приема внешних вызовов (кнопки внешней [СО] линии) или в качестве функциональных кнопок. Эти кнопки должны быть назначены. Для получения более подробной информации см. раздел "Настраиваемые кнопки".	   	SP-PHONE (Спикерфон): Используется для работы в режиме громкой связи.
--	--	---	---






     	<p>AUTO DIAL/STORE (Автоматический набор/Сохранение):</p> <p>Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.</p>	 	<p>PAUSE (Пауза):</p> <p>Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера.</p> <p>Используется в качестве кнопки PROGRAM, если таковая отсутствует на телефонном аппарате.</p>
   	<p>REDIAL (Повторный набор):</p> <p>Используется для повторного набора последнего набранного номера.</p>	   	<p>MESSAGE (Сообщение):</p> <p>Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или обратного вызова абонента, оставившего это сообщение.</p>

1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

     	<p>INTERCOM (Внутренний вызов):</p> <p>Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.</p>		<p>Программные кнопки:</p> <p>Используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.</p>
     	<p>AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Автоматический ответ/Выключение микрофона):</p> <p>Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона во время разговора.</p>	     	<p>TRANSFER (Переадресация вызова):</p> <p>Используется для переадресации вызова другому абоненту.</p>

	<p>Удержание: Используется для помещения вызова на удержание.</p>		<p>FLASH/RECALL (Сигнал "флэш"/повторный вызов): Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке. Эта кнопка также может использоваться как кнопка CANCEL при положенной трубке.</p>
	<p>CONF (Конференц-связь): Используется для установления многостороннего разговора.</p>		<p>Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND): Используется для постоянной переадресации вызовов (FWD) или перехода в режим "Не беспокоить" (DND).</p>

1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

    	<p>PROGRAM (Программирование): Используется для перехода в режим программирования и выхода из него.</p>	   	<p>Кнопка навигации/Кнопка громкости: Используется для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.</p>
	<p>ENTER (Ввод): Используется для подтверждения выбора.</p>		<p>CANCEL (Отмена): Используется для отмены выбора.</p>

Настраиваемые кнопки

Если в тексте этого руководства слово заключено в круглые скобки подобно словам (кнопка ввода номера счета), то это означает, что кнопка с назначаемой функцией была запрограммирована как кнопка ввода номера счета. О выполнении настройки см. раздел "3.1.3 Назначение кнопок".

Кнопка	Функция
Свободная внешняя линия (L-CO)	Используется для получения доступа к свободной внешней линии с целью выполнения вызовов. На эту кнопку поступают входящие внешние вызовы по любой внешней линии.
Группа внешних линий (G-CO)	Используется для получения доступа к свободной внешней линии из определенной группы внешних линий с целью выполнения внешних вызовов. На эту кнопку поступают входящие вызовы по внешним линиям из назначенной группы внешних линий.
Одиночная линия (S-CO)	Используется для получения доступа к определенной внешней линии с целью выполнения внешних вызовов или ответа на них.
Прямой доступ к терминалу (DSS)	Используется для вызова внутреннего абонента нажатием одной кнопки. Также может быть перепрограммирована в другую функциональную кнопку.
Набор номера одним нажатием	Используется для вызова требуемого абонента или системной функции нажатием одной кнопки.
Кнопка группы распределения входящих вызовов (ГРВВ)	Используется для получения доступа к определенной группе распределения входящих вызовов с целью выполнения вызовов или ответа на них.
Сообщение	Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или обратного вызова абонента, оставившего это сообщение.
Сообщение для другого внутреннего абонента	Используется как кнопка сообщений, но для другого внутреннего абонента.
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – все вызовы	Используется для постоянной переадресации всех вызовов определенному абоненту или отказа от ответа на вызовы.
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – внешние вызовы	Используется для постоянной переадресации внешних вызовов определенному абоненту или отказа от ответа на вызовы.
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – внутренние вызовы	Используется для постоянной переадресации внутренних вызовов определенному абоненту или отказа от ответа на вызовы.
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – все вызовы	Используется для постоянной переадресации всех вызовов, предназначенных для группы данного абонента, на определенного адресата.

1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов

Кнопка	Функция
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – внешние вызовы	Используется для постоянной переадресации внешних вызовов, предназначенных для группы данного абонента, на определенного адресата.
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – внутренние вызовы	Используется для постоянной переадресации внутренних вызовов, предназначенных для группы данного абонента, на определенного адресата.
Ввод номера счета	Используется для ввода номера счета.
Конференц-связь	Используется для установления многостороннего разговора.
Завершение вызова	Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
Доступ к услугам телефонной сети (EFA)	Используется для доступа к специальным функциям, предлагаемым центральной УАТС или телефонной компанией.
Отчет о затратах на переговоры	Используется внутренним абонентом для получения информации о собственных затратах на переговоры.
Парковка вызова	Используется для парковки вызова или извлечения вызова из предварительно заданной зоны парковки.
Парковка вызова (в зоне автоматической парковки)	Используется для автоматической парковки вызова в свободной зоне парковки.
Журнал вызовов	Используется для получения информации о входящих вызовах.
Журнал вызовов для группы распределения входящих вызовов	Используется как кнопка журнала вызовов для определенной группы распределения входящих вызовов.
Регистрация/отключение	Используется для переключения между режимами "Регистрация" и "Отключение".
Регистрация/отключение от указанной группы	Используется как кнопка регистрации/отключения для другой группы распределения входящих вызовов.
Регистрация/отключение для всех групп	Используется как кнопка регистрации/отключения для всех групп.
Срочный режим	Используется для переадресации вызова, находящегося на ожидании в очереди группы распределения входящих вызовов дольше других вызовов, на адресата переполнения.
Резюме	Используется для переключения между режимами резюме – "Готов" и "Не готов".
Аварийная сигнализация системы	Используется для подтверждения получения сигнала об ошибке УАТС.
Временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)	Используется для переключения временного режима.
Ответ	Используется для ответа на входящий вызов.
Освобождение линии	Используется для разъединения линии во время или после окончания разговора, а также для переадресации вызова.

Кнопка	Функция
Ограничение доступа/запрет вызовов	Используется для временного изменения уровня ограничения доступа/запрета вызовов для других внутренних абонентов.
Услуги ISDN	Используется для получения доступа к услугам ISDN.
Запрет идентификации исходящих вызовов (CLIR)	Используется для переключения между услугами идентификации исходящих вызовов (CLIP) и запрета идентификации исходящих вызовов (CLIR).
Запрет идентификации входящих вызовов (COLR)	Используется для переключения между услугами идентификации входящих вызовов (COLP) и запрета идентификации входящих вызовов (COLR).
Удержание вызова через ISDN	Используется для переадресации вызова с использованием услуг телефонной компании.
Гарнитура	Используется для разговора при помощи гарнитуры.
Режим переключения между временными режимами	Используется для выбора автоматического переключения или переключения вручную между временными режимами.
Запись разговора	Используется для записи разговора в собственный почтовый ящик.
Запись разговора на другую линию	Используется для записи разговора в почтовый ящик заданного внутреннего абонента.
Запись разговора на другую линию одним нажатием	Используется для записи разговора в почтовый ящик заданного внутреннего абонента нажатием одной кнопки.
Фильтрация вызовов при их поступлении (LCS)	Используется для контроля записи сообщения в собственный речевой почтовый ящик во время оставления этого сообщения вызывающим абонентом и, при необходимости, перехвата данного вызова.
Речевая почта, переадресация	Используется для переадресации вызова в почтовый ящик заданного внутреннего абонента.
Прямой доступ к сетевым терминалам (NDSS)	Используется для получения доступа к внутренней линии, подключенной к другим УАТС в сети, нажатием одной кнопки.
CTI	Используется для получения доступа к функциям CTI.
Регистрация	Используется для переключения состояния гостиничного номера, занимаемого внутренним абонентом, из режима "Выписка" в режим "Регистрация".
Выписка	Используется для переключения состояния гостиничного номера, занимаемого внутренним абонентом, из режима "Регистрация" в режим "Выписка".
Уборка завершена	Используется для переключения состояния гостиничного номера внутренних абонентов между "Готов" и "Не готов".
Первичный телефонный номер (PDN)	Используется для выполнения и получения внешних и внутренних вызовов.
Вторичный телефонный номер (SDN)	Используется для отображения текущего состояния другого внутреннего абонента, выполнения вызова этого внутреннего абонента, а также перехвата или переадресации вызовов на этого абонента.

◆◆ Последовательность действий

Ниже приведена последовательность действий в процессе эксплуатации системы.

◆◆ Вызов внутреннего абонента ----- Заголовок с названием функции

Вызов внутреннего абонента (Внутренний вызов) ----- Последовательность действий
Смысл значков объясняется в разделе "Описание значков".

СТ/ТА/PS

Поднимите трубку.
Наберите **внутренний номер** или нажмите кнопку **DSS**.
Говорите.

Примечания

- Индикатор кнопки DSS показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: внутренняя линия свободна;
Горит красным: линия используется данным абонентом или другим внутренним абонентом.
- О выполнении вызовов с использованием телефонных справочников см. раздел "1.13.2 Использование телефонных справочников".
- Для быстрой работы**
Оператору или пользователю, часто набирающему номера внутренних абонентов, удобнее работать с кнопками DSS.
- Режим громкой связи**
С помощью кнопки SP-PHONE можно выполнить внутренний вызов и перейти к разговору в режиме громкой связи.

Подсказки


Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования—**Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Прямой доступ к терминалу" (DSS).

Ссылки на Руководство по программированию:
даны ссылки на названия соответствующих и требуемых процедур программирования.

◆ Пример подключения

На рисунке показан один из вариантов подключения.

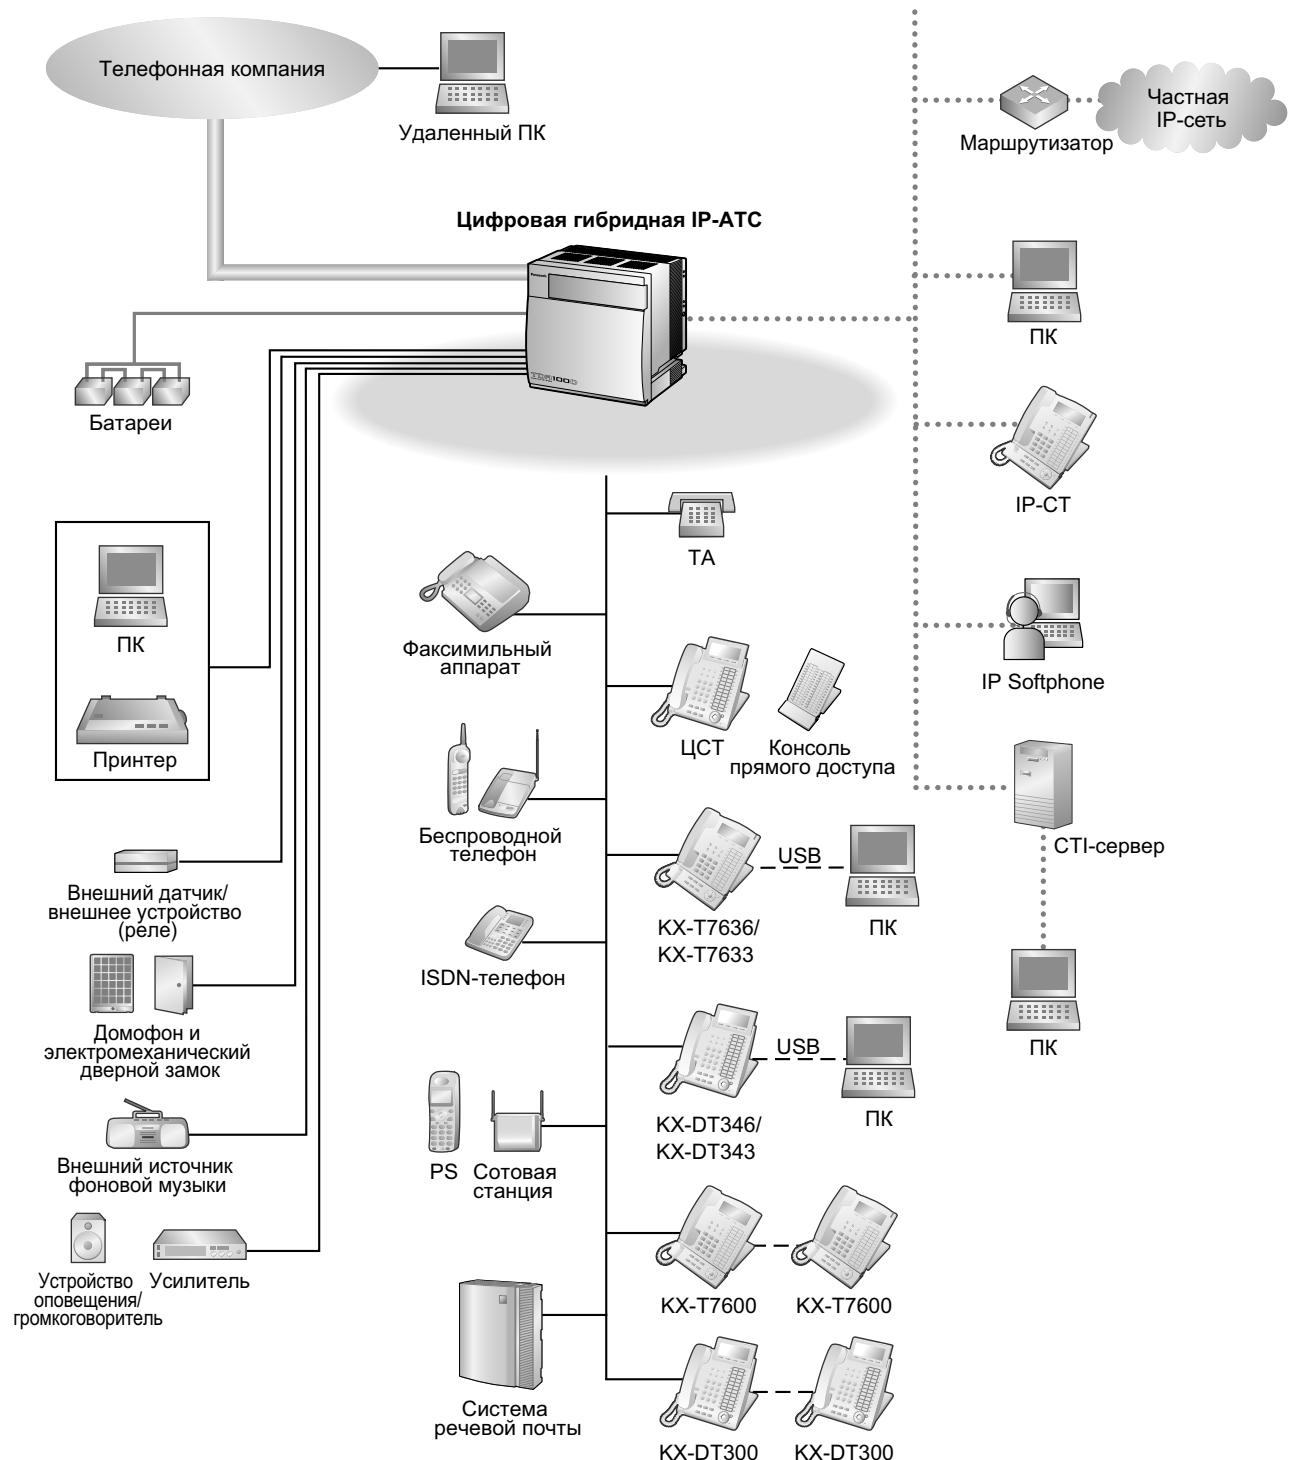

1.2 Выполнение вызовов

1.2.1 Варианты вызовов

- ◆ Вызов внутреннего абонента
- ◆ Вызов внешнего абонента
- ◆ Выполнение вызова с использованием частной сети (Доступ к соединительной линии)
- ◆ Использование номера счета (Ввод номера счета)

◆ Вызов внутреннего абонента

Вызов внутреннего абонента (Внутренний вызов)



- Индикатор кнопки DSS показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: внутренняя линия свободна.
Горит красным: линия используется данным абонентом или другим внутренним абонентом.
- * Кнопку SDN следует нажать один или два раза, в зависимости от режима кнопки SDN.
Для получения более подробной информации см. раздел "1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)".



- О выполнении вызовов с использованием телефонных справочников см. раздел "1.13.2 Использование телефонных справочников".
- **Для быстрой работы**
Оператору или пользователю, часто набирающему номера внутренних абонентов, удобнее работать с кнопками DSS.
- **Режим громкой связи**
С помощью кнопки SP-PHONE можно выполнить внутренний вызов и перейти к разговору в режиме громкой связи.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Прямой доступ к терминалу" (DSS).

Выполнение вызова оператора (Вызов оператора)

Можно выполнить вызов внутреннего абонента или группы, выполняющих функции оператора.



- Номер для вызова оператора (по умолчанию) зависит от страны/региона.

◆◆ Вызов внешнего абонента

Перед тем, как выполнять внешний вызов, необходимо занять внешнюю линию, поскольку внешние вызовы выполняются через данную УАТС.


Выберите один из нижеперечисленных способов:

Автоматический выбор свободной внешней линии (Автоматический доступ к линии)



- Код автоматического доступа к линии (по умолчанию) зависит от страны/региона.

Автоматический выбор свободной внешней линии из определенной группы внешних линий (Доступ к группе внешних линий)

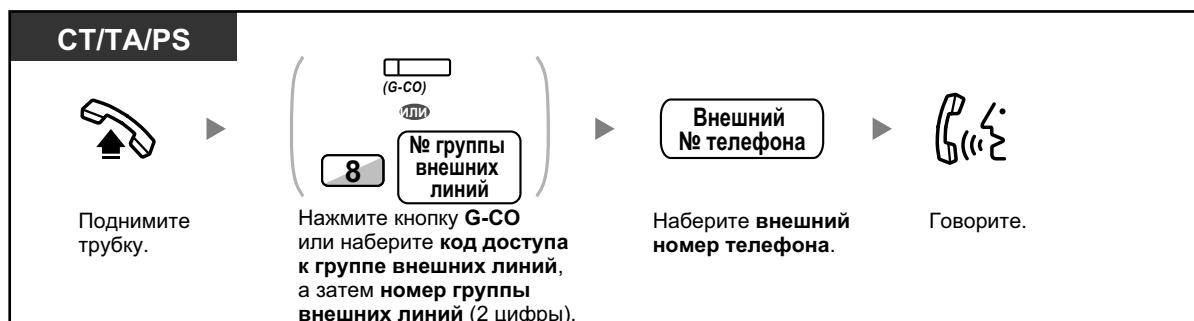

1.2.1 Варианты вызовов

Выбор заданной внешней линии



- Индикаторы кнопки S-CO и кнопки G-CO показывают текущее состояние, а именно:
Не горит: линия свободна.
Горит красным: линия занята.
- Внутреннему абоненту может быть запрещено выполнять вызовы некоторых внешних абонентов. О выполнении вызовов см. раздел "1.2.7 Выполнение вызовов без ограничений".



- Для проверки правильности номера перед его набором** можно набрать телефонный номер, просмотреть его на дисплее, а затем поднять трубку. (Предварительный набор номера)
- Отчет о затратах на переговоры**
Можно получить информацию о затратах на переговоры путем нажатия кнопки отчета о затратах на переговоры.
- Для вызова другого абонента при поднятой трубке** нажмите кнопку FLASH/RECALL. При нажатии этой кнопки пользователь вновь получит доступ к внешней линии и услышит внешний тональный сигнал ответа станции. При нажатии (назначаемой) кнопки завершения вызова пользователь прослушивает внутренний тональный сигнал ответа станции. Таким образом, для вызова и внешних, и внутренних абонентов не обязательно класть трубку на рычаг и поднимать ее снова.
- Режим громкой связи**
С помощью кнопки SP-PHONE можно выполнить внешний вызов и перейти к разговору в режиме громкой связи.




Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или измените кнопку свободной внешней (СО) линии (L-CO), кнопку группы внешних линий (G-CO), кнопка одиночной (S-CO) линии, кнопку завершения вызова или кнопку отчета о затратах на переговоры.

◆◆ Выполнение вызова с использованием частной сети (Доступ к соединительной линии)

Существует возможность вызова внутренних абонентов, подключенных к другим УАТС в частной сети.

Выполнение вызова

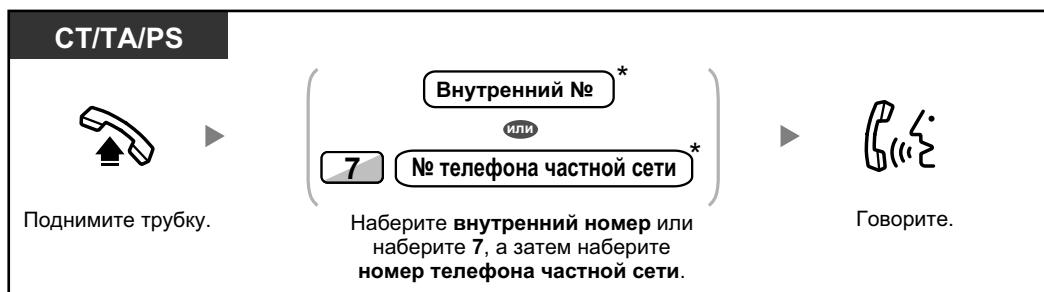

- * Тип телефонного номера, который необходимо ввести, зависит от настроек УАТС.

Выполнение вызова нажатием одной кнопки



- Для контроля внутренней линии другой УАТС после настройки кнопки NDSS снимите трубку, нажмите кнопку NDSS и положите трубку.
Индикатор кнопки NDSS показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: внутренняя линия свободна.
Горит красным: внутренняя линия занята.




Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Прямой доступ к сетевым терминалам" (NDSS).

◆ Использование номера счета (Ввод номера счета)

Внутренним абонентам могут быть назначены определенные номера счетов с целью учета их затрат на телефонные переговоры. Каждому абоненту можно назначить номер счета и отслеживать продолжительность его разговоров.

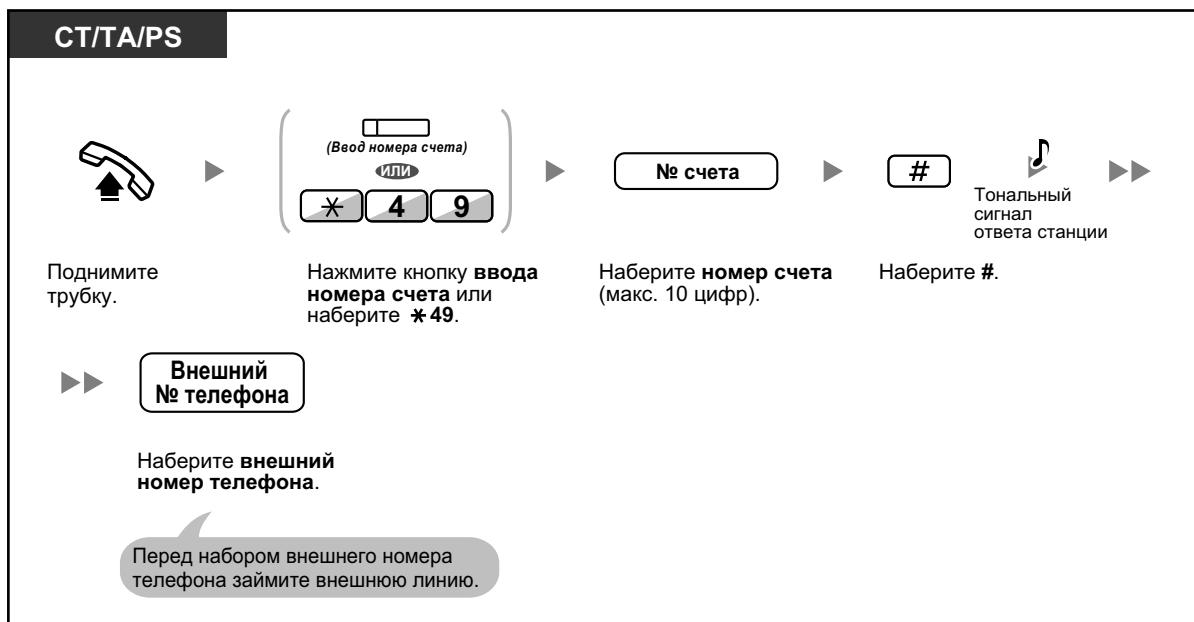

- Пользователи системных телефонов **Panasonic** могут вводить номер счета в процессе разговора или при прослушивании тонального прерывистого сигнала "отказ в обслуживании" после того, как их собеседник положит трубку.
- Номер счета может состоять из цифр от "0" до "9".
- В зависимости от настроек УАТС, для выполнения внешнего вызова может потребоваться ввод номера счета.
- Если был введен неправильный номер**, нажмите кнопку "*" и введите номер счета повторно.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Ввод номера счета".

1.2.2 Упрощенный набор номера

Эта функция особенно удобна для набора часто используемых номеров.

- ◆◆ Использование кнопки набора номера одним нажатием (Набор номера одним нажатием)
- ◆◆ Использование номеров, сохраненных в памяти аппарата (Набор номера из справочника абонента)
- ◆◆ Использование номеров, сохраненных в УАТС (Набор номера из справочника системы)
- ◆◆ Вызов по предварительно заданному номеру поднятием трубки (Горячая линия)
- ◆◆ Использование предварительно запрограммированного номера (Быстрый набор номера)

◆◆ Использование кнопки набора номера одним нажатием (Набор номера одним нажатием)

Для набора номера нажатием одной кнопки можно сохранить телефонный номер в виде кнопки с назначаемой функцией.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Набор номера одним нажатием", сохраните требуемый телефонный номер или номер функции.


◆◆ Использование номеров, сохраненных в памяти аппарата (Набор номера из справочника абонента)

В аппарате можно сохранить до 100 телефонных номеров для личного пользования.


Эта функция также имеет название "Набор номера из справочника терминала".

1.2.2 Упрощенный набор номера

Сохранение номера телефона

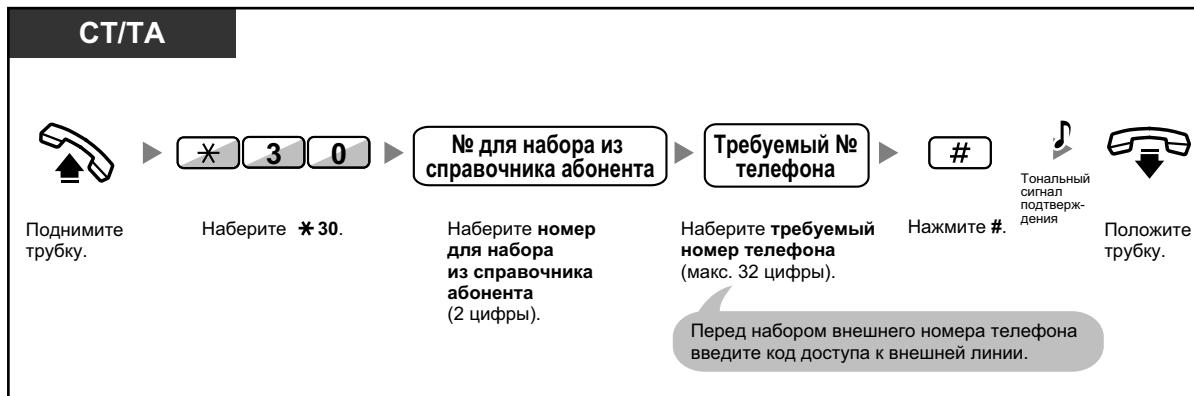

Набор

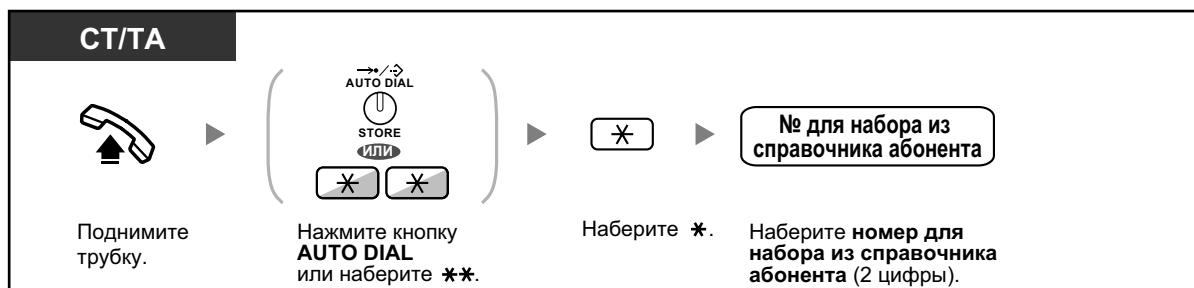

- О выполнении вызовов с использованием телефонных справочников см. раздел "1.13.2 Использование телефонных справочников".

◆◆ Использование номеров, сохраненных в УАТС (Набор номера из справочника системы)

Можно выполнять вызовы с использованием номеров из справочника, хранящегося в УАТС.




- О выполнении вызовов с использованием телефонных справочников см. раздел "1.13.2 Использование телефонных справочников".

◆ Вызов по предварительно заданному номеру поднятием трубки (Горячая линия)


Внешний вызов может быть выполнен простым поднятием трубки при условии, что абонент предварительно запрограммировал телефонный аппарат.

Эта функция также имеет название "Вызов абонента поднятием трубки".

Сохранение номера телефона

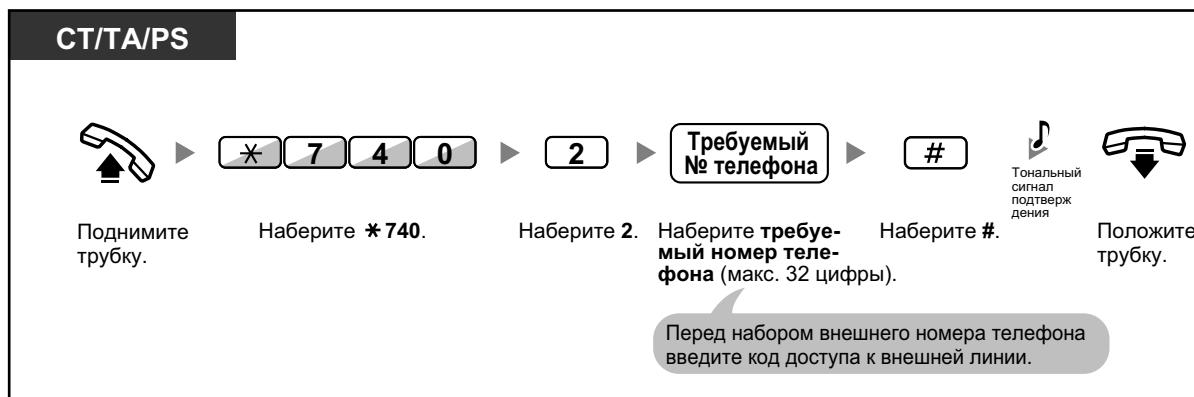

Установка/отмена

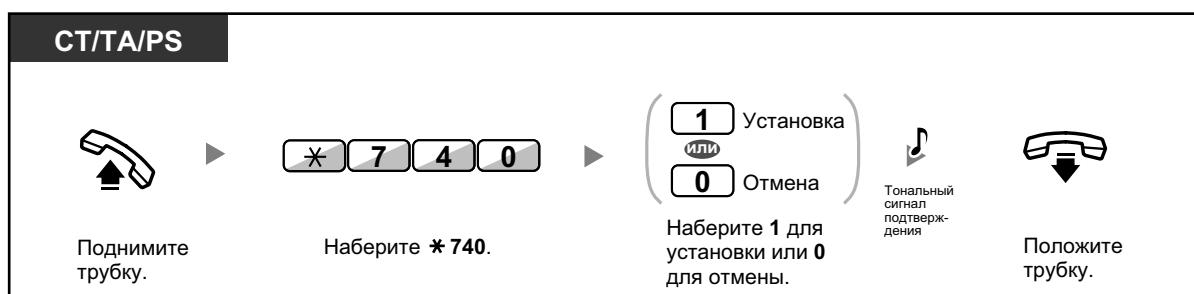

Набор



- Для вызова другого абонента наберите телефонный номер требуемого абонента до того, как будет набран предварительно запрограммированный номер.
- В качестве линии, занимаемой при поднятии трубки, следует назначить внутреннюю линию. (Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы!)
- Задержку перед активизацией функции "Горячая линия" можно увеличить посредством системного программирования. Это может потребоваться при необходимости увеличения периода времени между поднятием трубки и набором другого телефонного номера или внутреннего номера.

1.2.2 Упрощенный набор номера




Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования—**Назначение приоритетной линии — Исходящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.

◆◆ Использование предварительно запрограммированного номера (Быстрый набор номера)

Вызов может быть выполнен путем ввода предварительно запрограммированного номера для быстрого набора номера.

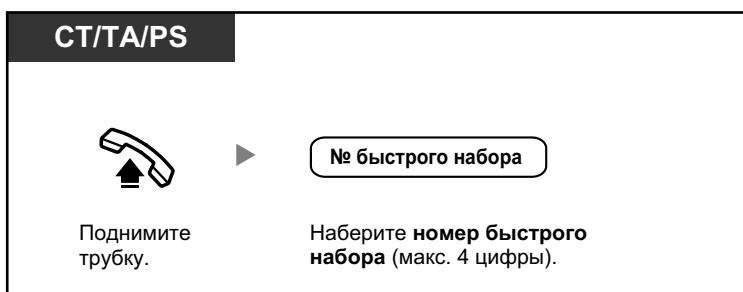


- Длину номера быстрого набора можно увеличить до восьми цифр.
- Эта функция особенно удобна для гостиниц.
Например, для вызова обслуживающего персонала в номерах вместо полного внутреннего номера можно набрать только цифру "3".

1.2.3 Повторный набор номера

Эта функция особенно удобна при необходимости повторного вызова абонента, номер которого был набран последним.

- ◆◆ Повторный набор последнего набранного номера (Повторный набор номера)

◆◆ Повторный набор последнего набранного номера (Повторный набор номера)

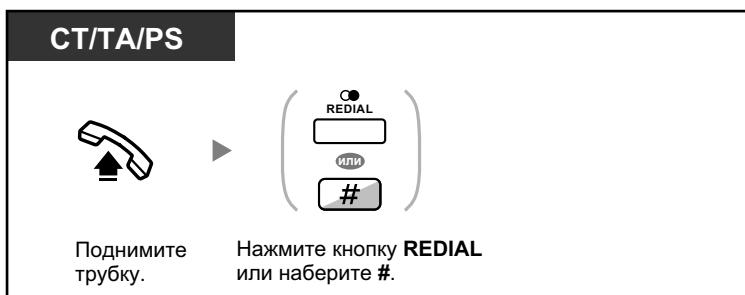

- Номер для сохранения и повторного набора должен содержать не более 32 цифр.
- Если после нажатия кнопки REDIAL прослушивается тональный сигнал "занято", нажмите кнопку REDIAL еще раз.



- **Автоматический повторный набор номера**
Для выполнения автоматического повторного набора нажмите кнопку SP-PHONE и затем кнопку REDIAL; либо сразу нажмите кнопку REDIAL. Занятый номер будет повторно набираться до тех пор, пока абонент не ответит или пока не истечет установленное время.
Во время набора номера можно выполнять другую работу. Для отмены нажмите кнопку FLASH/RECALL.
Некоторые внешние линии могут не поддерживать эту функцию.
Эта функция недоступна для KX-T7665 и PS.

1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает

1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает

- ◆◆ Резервирование занятой линии (Постановка в очередь на занятую линию)
- ◆◆ Установка обратного вызова на ISDN-линии (Установление соединения с занятым абонентом [CCBS])
- ◆◆ Посылка уведомления об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове)
- ◆◆ Индикация ожидающего сообщения/обратный вызов абонента, оставившего индикацию (Ожидающее сообщение)
- ◆◆ Подключение к текущему вызову (Принудительное подключение к занятой линии)
- ◆◆ Прослушивание другой внутренней линии (Контроль вызовов)
- ◆◆ Прослушивание внутренней линии, пользователь которой отказался от ответа на вызовы (Преодоление режима "Не беспокоить" (DND))

◆◆ Резервирование занятой линии (Постановка в очередь на занятую линию)

Можно настроить телефон для приема вызывного сигнала обратного вызова при:

- освобождении требуемого внутреннего абонента;
- освобождении требуемой внешней линии, занятой другим внутренним абонентом.

Функцию "Постановка в очередь на занятую линию" невозможно использовать в отношении занятого абонента вне УАТС.


При ответе на вызывной сигнал обратного вызова:

- в случае внешнего вызова: происходит занятие линии;
- в случае внутреннего вызова: у вызываемого внутреннего абонента звонит телефон.


Установка (для внутренней и внешней линий)



Ответ на обратный вызов от освободившегося внутреннего абонента

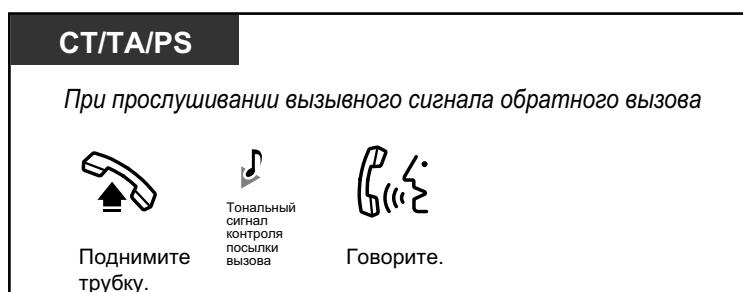

Ответ на обратный вызов с освободившейся внешней линии

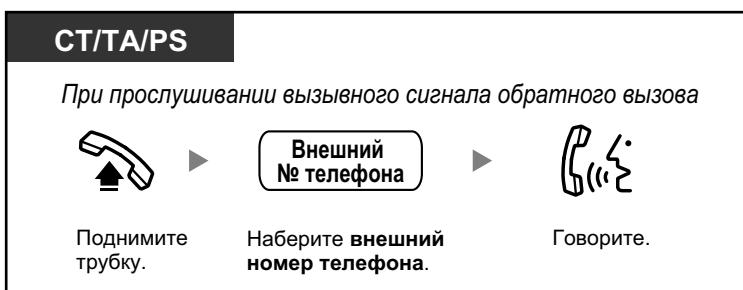

- Если обратный вызов остается без ответа в течение 10 секунд, эта функция отменяется.

Отмена вызывного сигнала обратного вызова (Отмена постановки в очередь на занятую линию)



◆ Установка обратного вызова на ISDN-линии (Установление соединения с занятым абонентом [CCBS])

Можно настроить телефон для приема вызывного сигнала обратного вызова при освобождении абонента, вызываемого по ISDN-линии.

При ответе внутреннего абонента на обратный вызов происходит автоматический набор номера вызываемого абонента.



1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает

Ответ при прослушивании вызывного сигнала обратного вызова



Отмена (Отмена установления соединения с занятым абонентом [CCBS])




- Если внутренний абонент не отвечает в течение определенного периода времени, функция отменяется.
- Доступность этой функции зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.

◆◆ Постылка уведомления об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове)

Можно информировать вызываемого абонента о том, что его ожидает вызов.

Эта функция также имеет название "Оповещение о поступившем вызове при разговоре" (BSS).

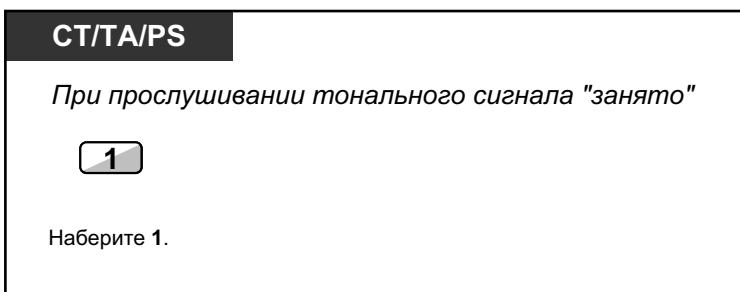



- В зависимости от типа телефона, используемого другим абонентом, в то время, когда этот абонент ведет разговор по телефонной трубке, можно организовать с ним разговор при помощи громкоговорителя и микрофона (Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]) или только уведомить его о вызове через телефонную трубку (Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА]). См. раздел "1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА])".
- В зависимости от системного программирования и настроек вызываемого внутреннего абонента, тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове может передаваться автоматически, без выполнения вышеупомянутой операции. Для получения более подробной информации см. подраздел "Автоматическое оповещение об ожидающем вызове" в разделе "3.1.2 Настройки в режиме программирования".


◆◆ Индикация ожидающего сообщения/обратный вызов абонента, оставившего индикацию (Ожидающее сообщение)

◆ Индикация ожидающего сообщения, оставленного для внутреннего абонента

Если вызываемый внутренний абонент занят или не отвечает на вызов, ему можно оставить уведомление о вызове, чтобы этот вызываемый абонент мог перезвонить.

◆ Индикация ожидающего сообщения о получении вызова для внутреннего абонента

Индикатор кнопки сообщения, выполняющей функцию приемника сообщений, или индикатор сообщения/звонка указывают на то, что поступил новый вызов. После получения уведомления можно перезвонить вызывающему абоненту, выполнив несложную последовательность действий.

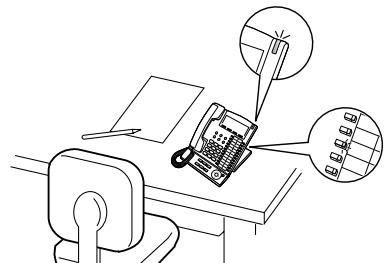


◆ Индикация ожидающего сообщения, оставленного для внутреннего абонента

Оставление индикации ожидающего сообщения

СТ/ТА/PS
<p>Если вызываемый внутренний абонент занят или не отвечает</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Нажмите кнопку MESSAGE или наберите 4.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Тональный сигнал подтверждения</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Положите трубку.</p> </div> </div>

1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает

Оставление/отмена индикации ожидающего сообщения

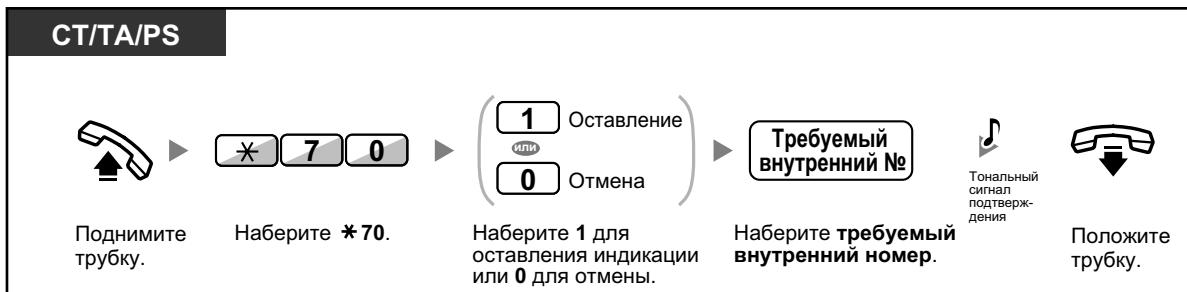


◆ Индикация ожидающего сообщения о получении вызова для внутреннего абонента


Проверка оставленного сообщения и обратный вызов



Выполнение обратного вызова

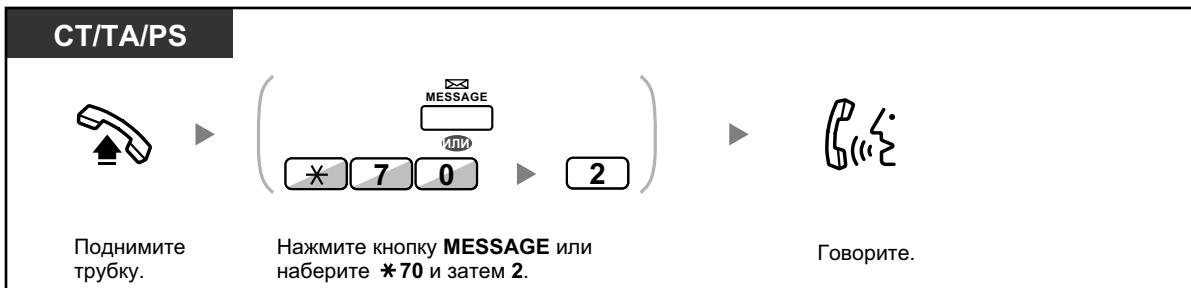

Отмена индикации ожидающих сообщений, оставленных на собственной внутренней линии

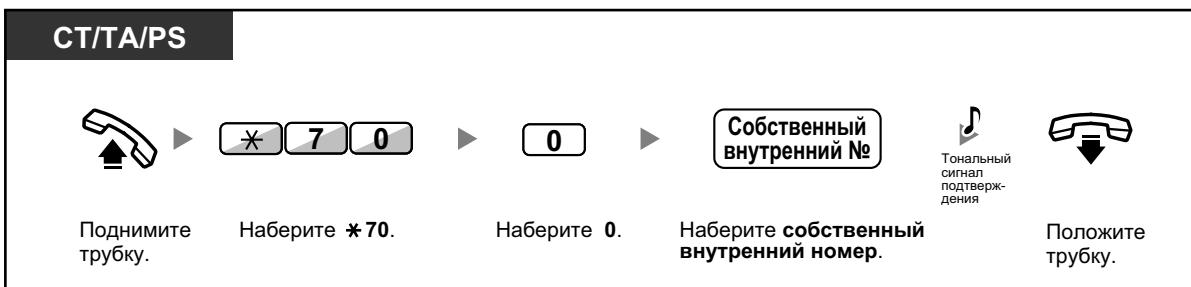



- Индикатор кнопки сообщений или индикатор сообщения/звонка показывают текущее состояние, а именно:
 - Не горит:** сообщения отсутствуют.
 - Горит красным:** поступило сообщение.
- Сообщения выводятся на дисплей, начиная с последнего вызова.
- Если вызываемый внутренний абонент отказывается от выполнения обратного вызова, он может сбросить индикацию ожидающего сообщения при помощи кнопки MESSAGE на своем аппарате. Для сброса следует нажать кнопку MESSAGE, а затем программную кнопку.
- На СТ можно назначить одну или несколько кнопок сообщений для другого внутреннего абонента. На эти кнопки могут поступать уведомления об ожидающих сообщениях других внутренних абонентов или различных групп распределения входящих вызовов. Другими словами, таким образом можно контролировать уведомления об ожидающем сообщении, оставляемые на других телефонах.
- Для внутренних абонентов с аналоговыми телефонными аппаратами в качестве уведомления об ожидающем сообщении подается специальный тональный сигнал ответа станции, выдаваемый при поднятии трубки. Индикация поступления сообщения осуществляется посредством индикатора ожидающего сообщения аналогового телефонного аппарата, а также индикатора кнопки сообщения.



Настройка телефонного аппарата


- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Сообщение" или кнопку "Сообщение для другого внутреннего абонента".

◆ Подключение к текущему вызову (Принудительное подключение к занятой линии)


Можно выполнить вызов разговаривающего по телефону абонента и таким образом организовать трехсторонний разговор.

Подключение к внутреннему вызову

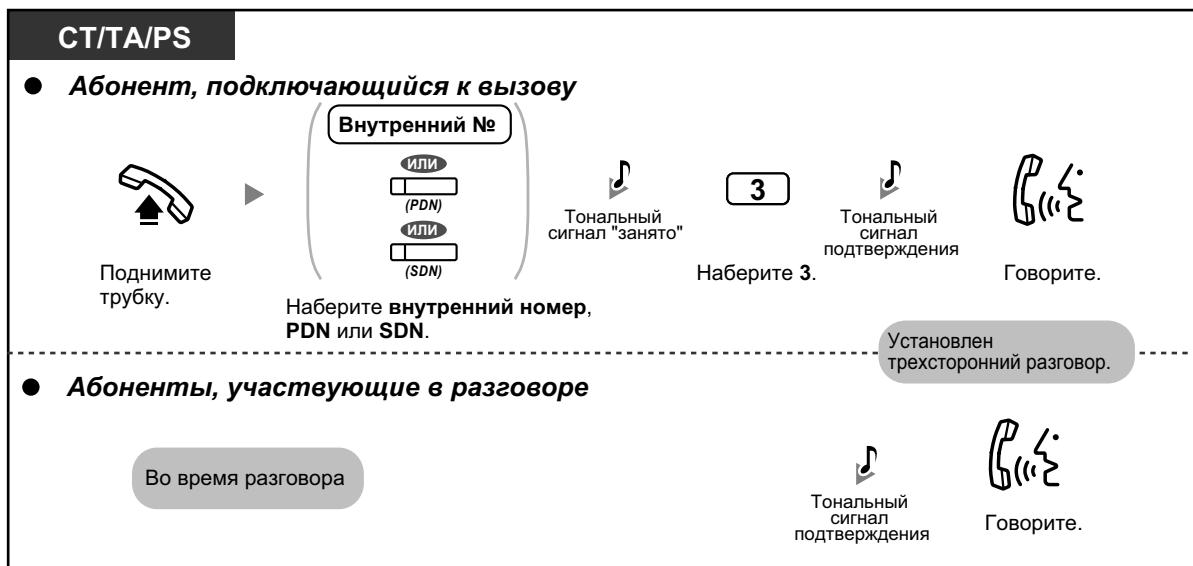

1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает


Подключение к внешнему вызову

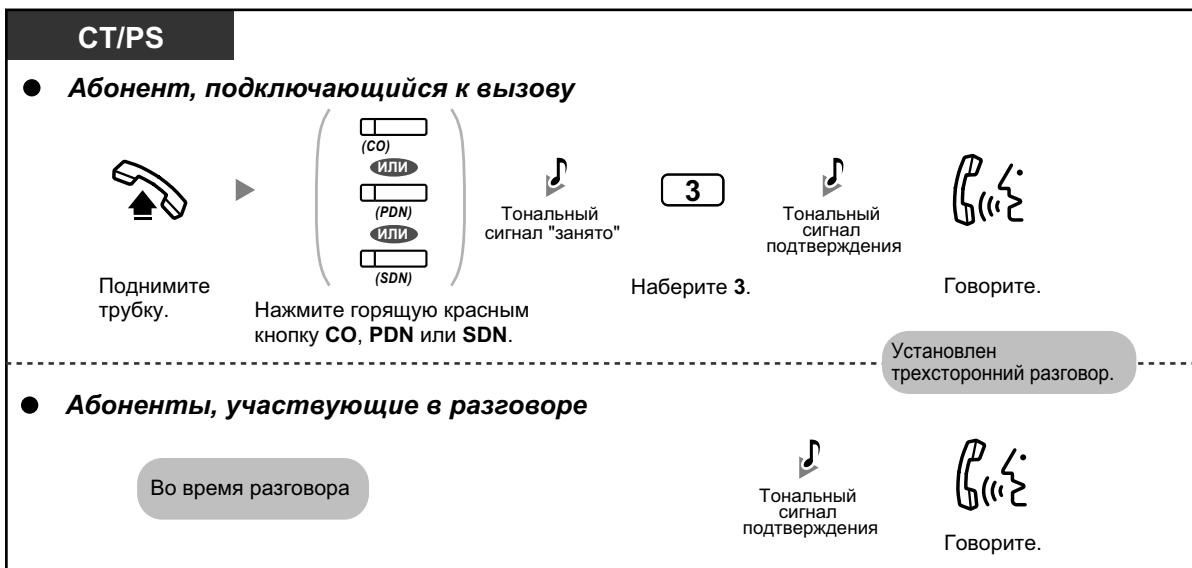

- В целях обеспечения возможности подключения к другому разговору необходимо активизировать функцию "Принудительное подключение к занятой линии" на собственной внутренней линии посредством программирования категории обслуживания.
- Внутренний абонент, инициировавший вызов, может положить трубку и таким образом выйти из трехстороннего разговора с внешним абонентом без прерывания разговора между двумя другими абонентами.

◆ Для внутреннего абонента, инициировавшего вызов

Разговор с абонентами по очереди

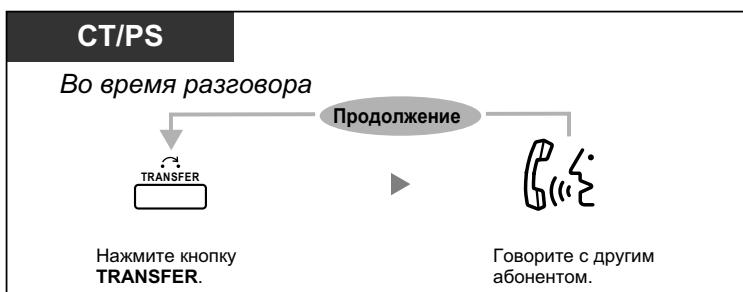


- Также можно запретить подключение к разговору других абонентов (по умолчанию: разрешено). См. раздел "1.8.7 Запрет подключения к разговору других лиц (Защита от принудительного подключения к занятой линии)".

◆◆ Прослушивание другой внутренней линии (Контроль вызовов)

Пользователь одной предварительно запрограммированной внутренней линии может осуществлять контроль другой внутренней линии.

Контроль

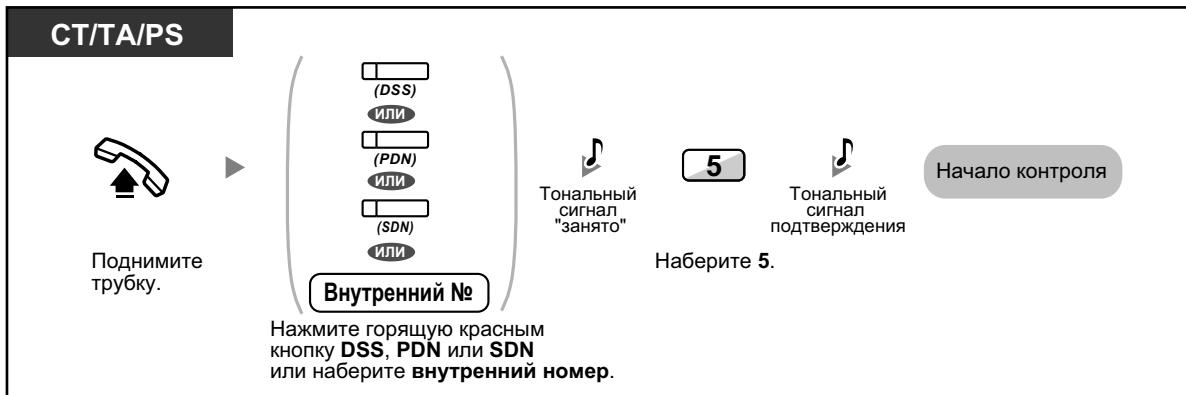

◆◆ Прослушивание внутренней линии, пользователь которой отказался от ответа на вызовы (Преодоление режима "Не беспокоить" (DND))

Абонент предварительно запрограммированной внутренней линии может выполнить вызов абонента, установившего режим "Не беспокоить".




1.2.5 Получение доступа к услугам ISDN (Доступ к услугам ISDN)

Абонент может пользоваться услугами, предоставляемыми сетью ISDN.



Доступ

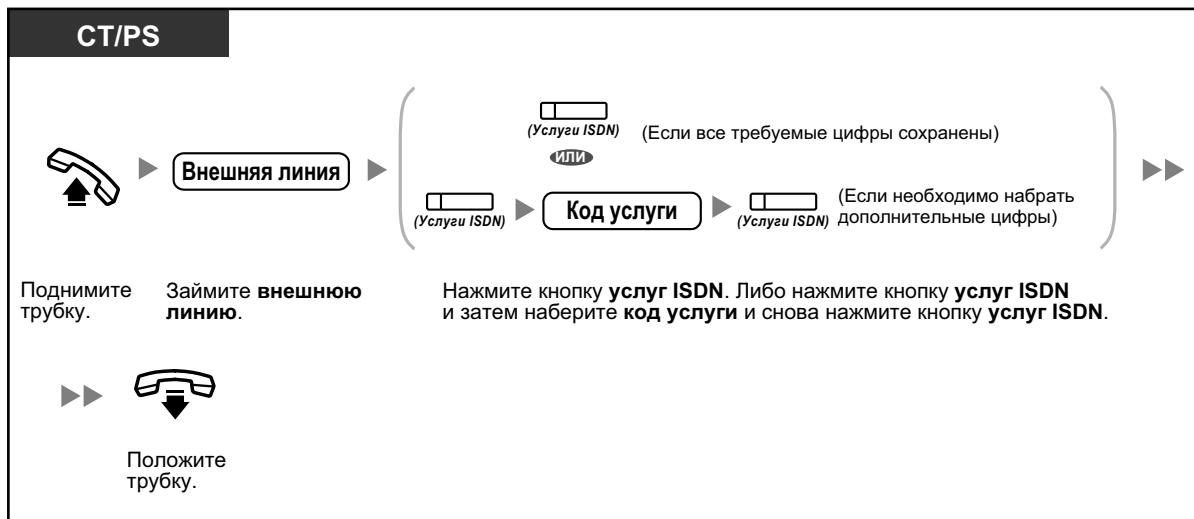

- Доступность функций зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Услуги ISDN".

1.2.6 Выбор режима выполнения вызова (Выбор типа вызова – звонок/голос)

При выполнении внутреннего вызовазывающий абонент может выбрать способ оповещения – звонок или голос.

С другой стороны, при получении внутреннего вызова любой внутренний абонент также может выбрать способ оповещения – звонок или голос.

Звонок (по умолчанию): вызываемый абонент оповещается о поступлении вызова вызывным тональным сигналом.

Голос: разговор с вызываемым абонентом может быть начат непосредственно после тонального сигнала подтверждения.



Изменение режима

CT/TA/PS		
После набора номера		
 * Наберите *.	 Тональный сигнал подтверж- дения	 Говорите.



- Если вызываемый абонент использует аналоговый телефонный аппарат (ТА) или микросотовый терминал (PS), речевые вызовы недоступны.
- Если на телефоне вызываемого абонента установлен запрет речевых вызовов, то эта функция недоступна.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Переключение режима получения вызова – звонок/голос**
Выберите способ оповещения – звонок или голос другого абонента.

1.2.7 Выполнение вызовов без ограничений

- ◆◆ Использование собственных привилегий вызовов на аппарате другого внутреннего абонента (Удаленный доступ к категории обслуживания)


◆◆ Использование собственных привилегий вызовов на аппарате другого внутреннего абонента (Удаленный доступ к категории обслуживания)

Можно воспользоваться собственными привилегиями вызова (категорией обслуживания) на аппарате другого внутреннего абонента. При этом установленные ограничения будут игнорироваться. Для использования этой функции необходимо знать первоначальный внутренний номер и персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента. Для выполнения вызова необходимо ввести верифицируемый код и PIN для ввода верифицируемого кода.

Выполнение вызова (Мобильная категория обслуживания)



Выполнение вызова с использованием верифицируемого кода (Ввод верифицируемого кода)

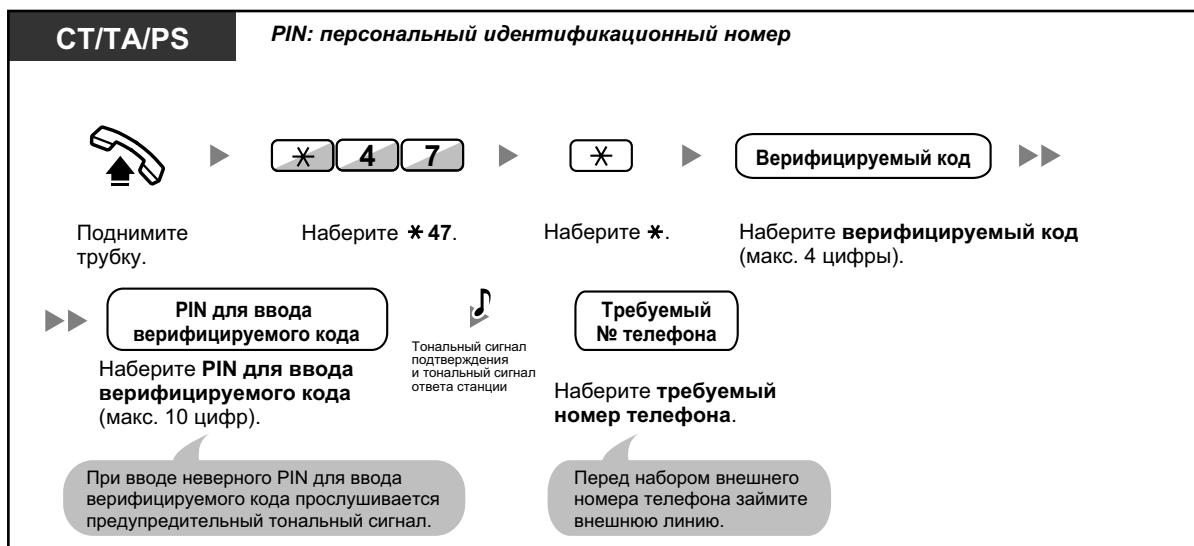


1.2.8 Прямой доступ к абоненту извне системы (Прямой доступ к ресурсам системы [DISA])

- ◆ Выполнение вызовов с использованием DISA

◆ Выполнение вызовов с использованием DISA

При вызове внешними абонентами внутренних абонентов УАТС их приветствует предварительно записанное сообщение, предоставляющее информацию о том, как можно переключиться на требуемого внутреннего абонента. При этом не возникает необходимости в услугах оператора.

С помощью пароля внутренний абонент может получить доступ к функциям системы или выполнить вызов внешнего абонента, в зависимости от режима защиты.

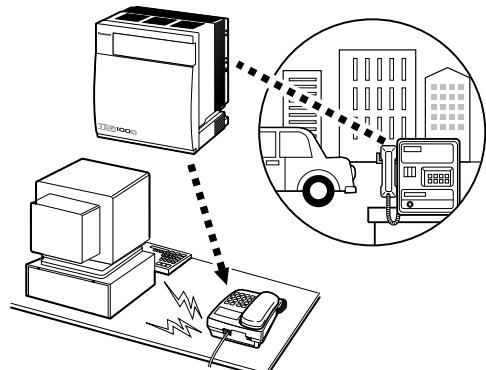

Вызов внутреннего абонента

С внешнего телефона

PIN: персональный идентификационный номер

● Режим "Без защиты"/режим защиты внешних линий



► № телефона
DISA



Требуемый
внутренний №

Поднимите
трубку.

Наберите номер
телефона DISA.

Тональный сигнал
контроля посылки
вызыва
и сообщение DISA

Наберите требуемый
внутренний номер.

● Режим полной защиты*



► № телефона
DISA



* 4 7 ►

Собственный
внутренний №

или

Верифицируемый
код

Поднимите
трубку.

Наберите номер
телефона DISA.

Тональный сигнал
контроля посылки
вызыва
и сообщение DISA

Наберите * 47.

Наберите собственный внутренний
номер или наберите * и затем
верифицируемый код.

(PIN внутреннего
абонента

или

PIN для ввода
верифицируемого
кода

Наберите PIN внутреннего
абонента или PIN для ввода
верифицируемого кода (макс. 10 цифр).


► Тональный сигнал
подтверждения и
тональный сигнал
ответа станции

Требуемый
внутренний №

Наберите требуемый
внутренний номер.


1.2.8 Прямой доступ к абоненту извне системы (Прямой доступ к ресурсам системы [DISA])

Вызов внешнего абонента

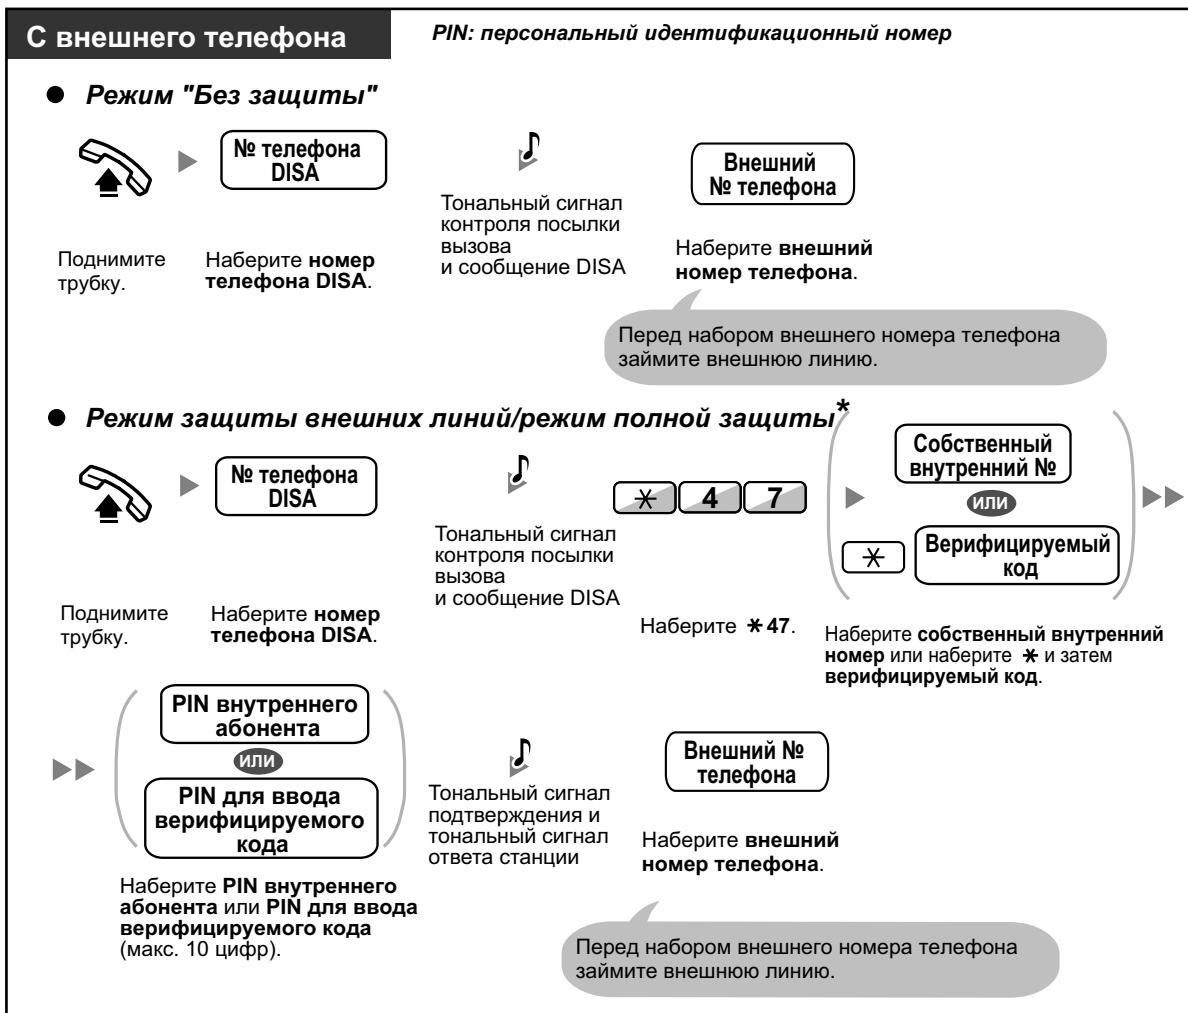

- * Вызывающие абоненты с некоторыми предварительно запрограммированными внешними номерами могут получить доступ к УАТС с использованием DISA без пароля (PIN внутреннего абонента/PIN для ввода верифицируемого кода) (**Автоматическая мобильная категория обслуживания для DISA**).

Повторная попытка

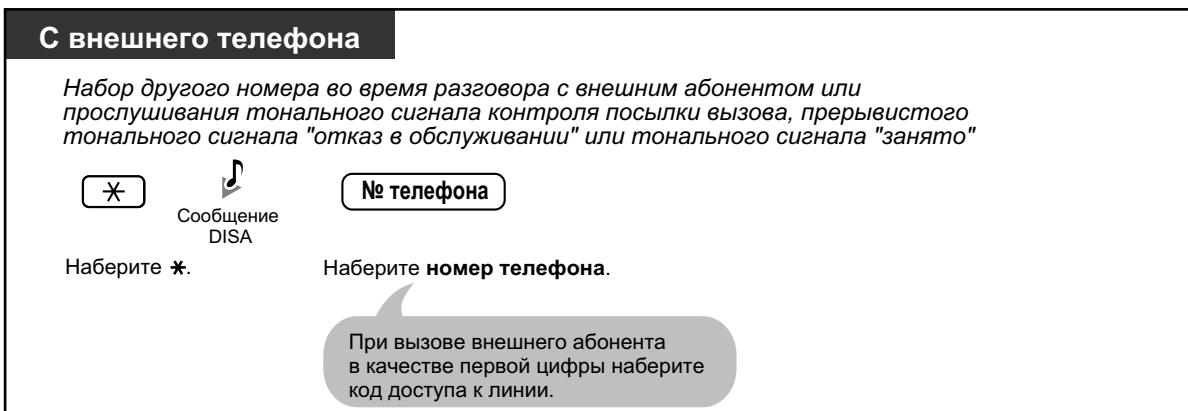



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если активизирована функция DISA, позволяющая выполнить внешний вызов типа "внешняя линия – внешняя линия" извне системы, имеется риск совершения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- a.** активизация режима защиты DISA (режим защиты внешних линий или режим полной защиты);
- b.** неразглашение паролей (PIN для ввода верифицируемого кода/PIN внутреннего абонента);
- c.** выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
- d.** регулярное изменение PIN.

• **Временное ограничение**

За пятнадцать секунд до истечения заданного времени оба абонента прослушивают предупредительный тональный сигнал. Для увеличения времени нажмите любую из кнопок набора номера, за исключением *.

• **В случае наличия услуги "Автоматизированный оператор-телефонист"** можно соединиться с необходимым внутренним абонентом путем набора одной цифры (0–9) в соответствии с указаниями, содержащимися в предварительно записанном сообщении.

1.2.9 Настройка телефона с аппарата другого внутреннего абонента или при помощи DISA (Удаленная настройка)

1.2.9 Настройка телефона с аппарата другого внутреннего абонента или при помощи DISA (Удаленная настройка)


Используя аппарат другого внутреннего абонента или DISA, внутренний абонент может установить на своем телефонном аппарате следующие функции:

- Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND)
- Изменение состояния регистрации/отключения внутренних абонентов
- Сообщение об отсутствии
- Блокирование внутренней линии
- Временной режим – изменение временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва)

С аппарата другого внутреннего абонента



С использованием DISA

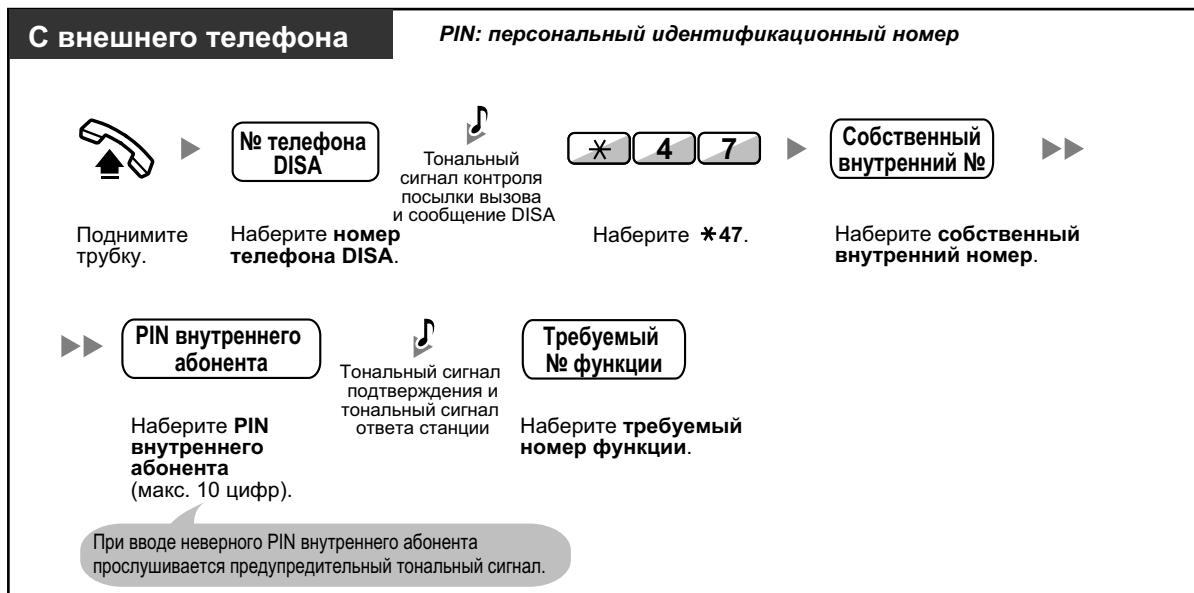

1.3 Получение вызовов

1.3.1 Ответ на вызовы

СТ/ТА/PS



Поднимите трубку.

Говорите.

Выберите один из следующих способов:

- Поднимите телефонную трубку, чтобы принять вызов по приоритетной линии (по умолчанию: выбор вызываемой линии).
- Нажмите кнопку SP-PHONE.
- Сразу же нажмите мигающую кнопку CO, INTERCOM, ГРВВ, PDN или SDN.
- Нажмите кнопку Ответ.



- **Режим громкой связи**

С помощью кнопки SP-PHONE можно принять вызов и перейти к разговору в режиме громкой связи.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования—

Назначение приоритетной линии – входящие вызовы

Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.

Переключение режима получения вызова – звонок/голос

Выберите способ оповещения – звонок или голос другого абонента.

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Группа распределения входящих вызовов" (ГРВВ), "Первичный телефонный номер" (PDN) или "Вторичный телефонный номер" (SDN).

1.3.2 Ответ на вызов в режиме громкой связи (Ответ по громкой связи)

Можно ответить на входящий вызов, не поднимая трубки, как только будет установлено соединение. При поступлении внутреннего вызова абонент слышит голос вызывающего абонента без прослушивания вызывного сигнала. При поступлении внешнего вызова абонент прослушивает голос вызывающего абонента после предварительно запрограммированного числа вызывных сигналов. Ответ по громкой связи для внешних вызовов требует системного программирования.



Установка/отмена

СТ

При положенной трубке


AUTO ANS

MUTE

Нажмите кнопку
AUTO ANS.



- Индикатор кнопки AUTO ANS показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: функция не установлена.
Горит красным: функция установлена.
- Об использовании PS см. "Инструкции по эксплуатации" для PS.

1.3.3 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат (Перехват вызова)

- ◆◆ Ответ на вызов с другого телефонного аппарата (Перехват вызова)
- ◆◆ Запрет перехвата вызовов, поступающих на собственный телефонный аппарат (Запрет перехвата вызова)


◆◆ Ответ на вызов с другого телефонного аппарата (Перехват вызова)

Можно ответить на входящий вызов, поступивший на аппарат другого внутреннего абонента или в группу, с собственного аппарата, не покидая своего рабочего места.

Возможны следующие типы перехвата:

Перехват вызова в группе: выполняется перехват вызова, поступающего в группу данного абонента.


Направленный перехват вызова: выполняется перехват вызова, поступающего на аппарат конкретного внутреннего абонента.

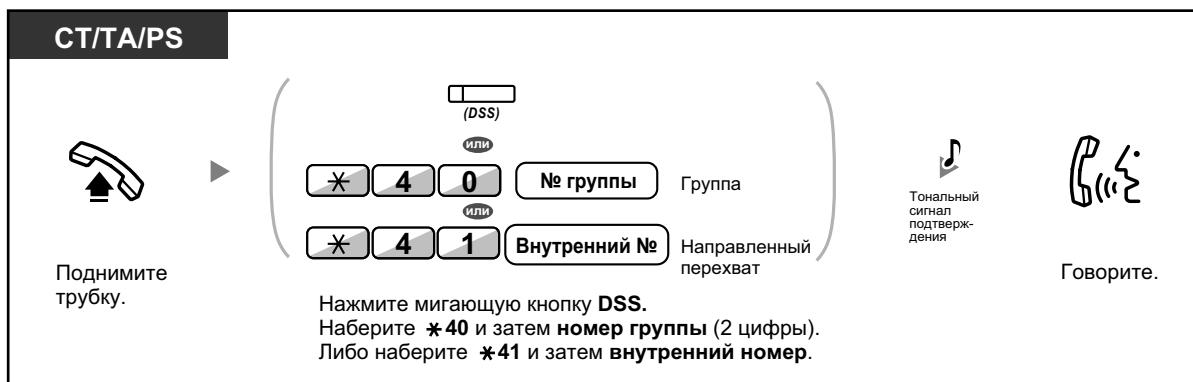

- В случае получения тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове можно попросить кого-либо другого перехватить второй вызов с помощью функции направленного перехвата вызова.

◆◆ Запрет перехвата вызовов, поступающих на собственный телефонный аппарат (Запрет перехвата вызова)

Можно запретить или разрешить другим лицам выполнять перехват своих вызовов.

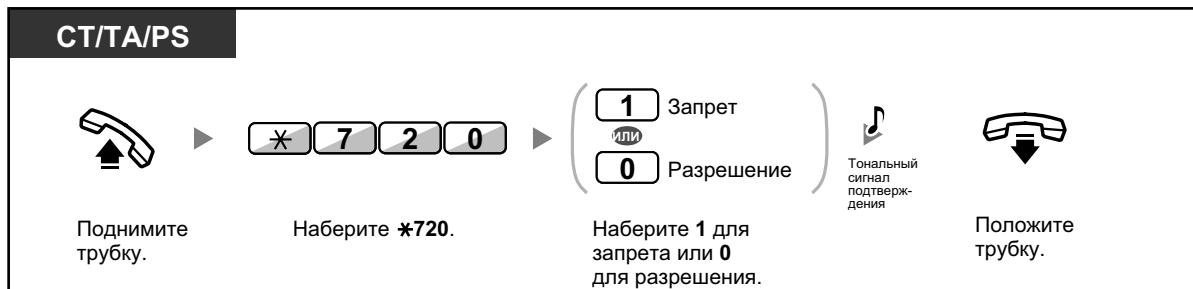


1.3.4 Ответ на вызов по внешнему громкоговорителю (Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала [TAFAS])

1.3.4 Ответ на вызов по внешнему громкоговорителю (Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала [TAFAS])

Внутренний абонент может быть уведомлен о поступлении вызова с помощью внешнего громкоговорителя. На такие вызовы можно ответить с аппарата любого внутреннего абонента.

Через внешний громкоговоритель

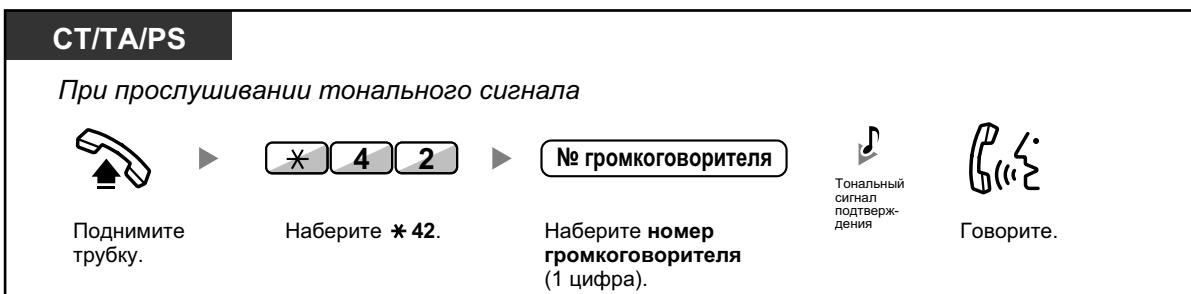

- Аналогичным образом можно отвечать на оповещения по громкой связи, воспроизводимые через внешний громкоговоритель.

1.3.5 Использование кнопки Ответ/Освобождение линии


Кнопки Ответ и Освобождение линии особенно удобны для операторов, работающих с гарнитурой.




Кнопка Ответ используется для ответа на любые входящие вызовы.

Кнопка Освобождение линии используется для разъединения линии во время или после окончания разговора, а также для переадресации вызова.

Ответ

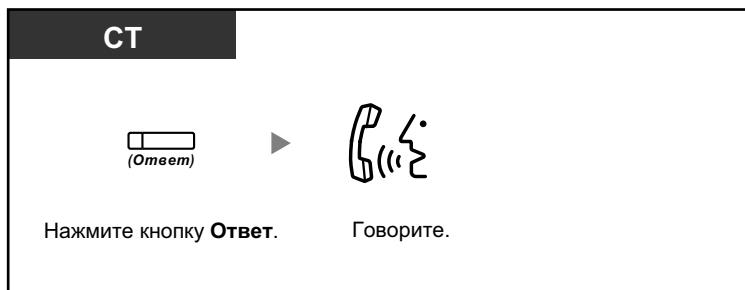

Переадресация вызова

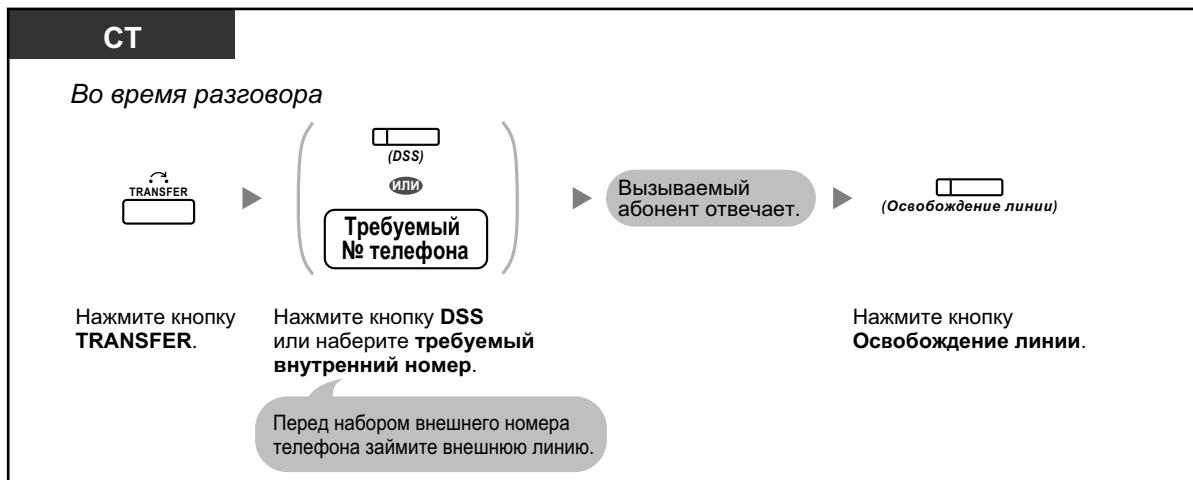


Разговор с ожидающим вызывающим абонентом




1.3.5 Использование кнопки Ответ/Освобождение линии

Переадресация внешнего вызова внутреннему абоненту путем набора номера нажатием одной кнопки

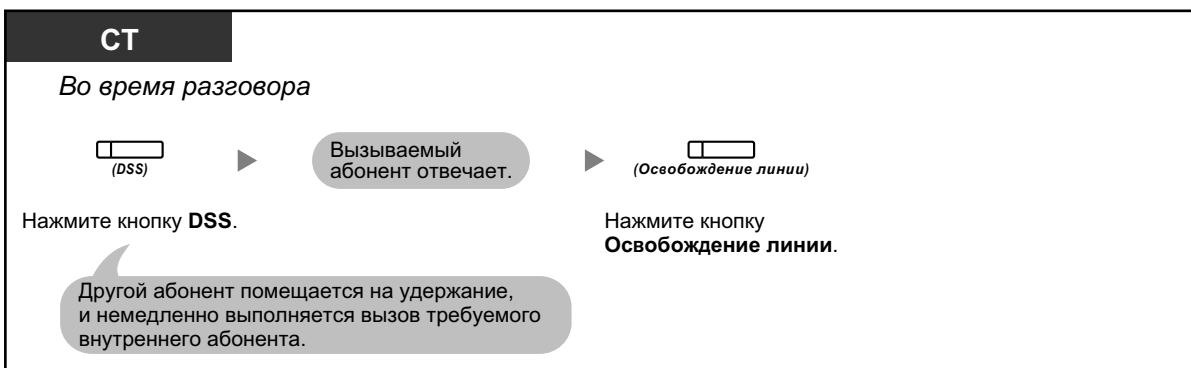

Завершение разговора

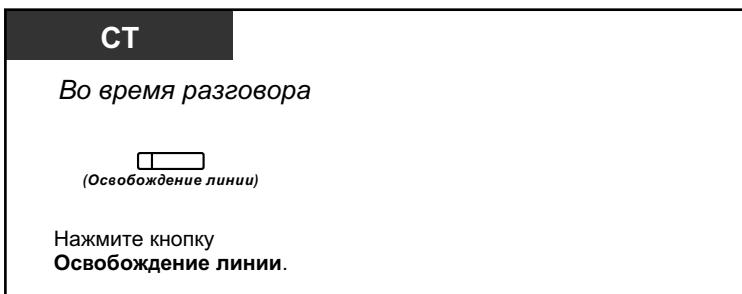

Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Ответ" или кнопку "Освобождение линии".

1.3.6 Идентификация злоумышленников (Идентификация злонамеренных вызовов [MCID])

В телефонную компанию можно направить запрос о прослеживании источника злонамеренного вызова во время разговора или после того, как вызывающий абонент положит трубку.

Через некоторое время будет предоставлена информация по злонамеренному вызову.

Запрос информации по злонамеренному вызову (MCID)

СТ/ТА/PS

Во время разговора или прослушивания тонального прерывистого сигнала "отказ в обслуживании" после того, как вызывающий абонент положит трубку

Нажмите кнопку **TRANSFER** или кнопку **повторного вызова/рычаг**.

Наберите ***7* 3**.

Тональный сигнал подтверждения

Говорите или положите трубку.



- Доступность этой функции зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.

1.4 Во время разговора

1.4.1 Выполнение переадресации вызова (Переадресация вызова)


- ◆◆ Переадресация вызова внутреннему абоненту УАТС
- ◆◆ Переадресация вызова внешнему абоненту с использованием услуг УАТС
- ◆◆ Переадресация вызова с использованием услуг ISDN (Переадресация вызова через ISDN)



- Переадресацию вызова на удержании можно выполнить без предварительного разговора и даже положить трубку, если адресат не отвечает.
Если на переадресованный вызов не отвечают в течение заданного времени, вызывные сигналы будут выдаваться на аппарате предварительно указанного внутреннего абонента, если он назначен, или на аппарате абонента, выполнившего переадресацию. При поднятии трубки прослушивается предупредительный тональный сигнал.
Если на внешний вызов не отвечают в течение заданного времени, он автоматически разъединяется.

◆◆ Переадресация вызова внутреннему абоненту УАТС


Переадресация вызова

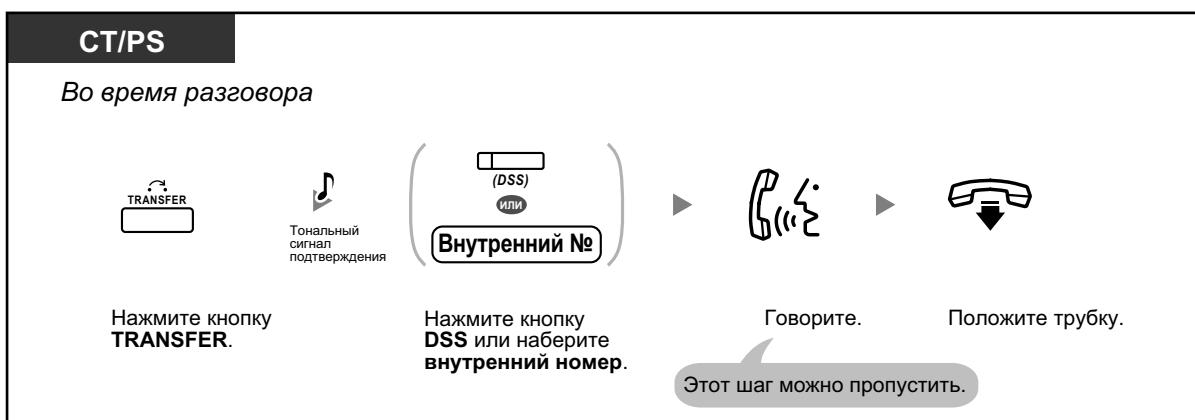



- Если абонент отсутствует на рабочем месте и ему поступает переадресованный внешний вызов, например, на сотовый телефон, этот вызов можно переадресовать другому внутреннему абоненту УАТС путем набора # + требуемый внутренний номер (если эта функция разрешена посредством системного программирования).
- Процедура переадресации с помощью кнопки SDN приведена в разделе "1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)".

Переадресация одним нажатием (Переадресация вызова нажатием одной кнопки)

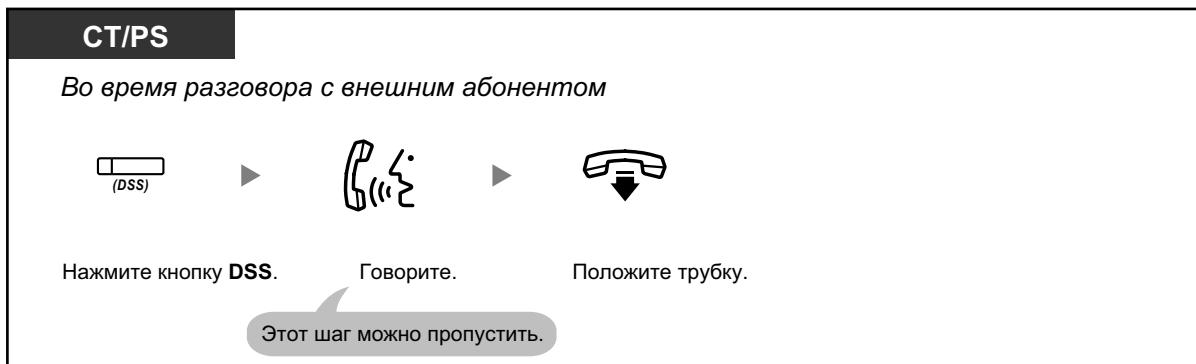


- Функция переадресации вызова нажатием одной кнопки во время разговора с внутренним абонентом должна быть установлена посредством системного программирования.

◆◆ Переадресация вызова внешнему абоненту с использованием услуг УАТС

Некоторым внутренним абонентам может быть запрещено пользоваться этой функцией.



1.4.1 Выполнение переадресации вызова (Переадресация вызова)

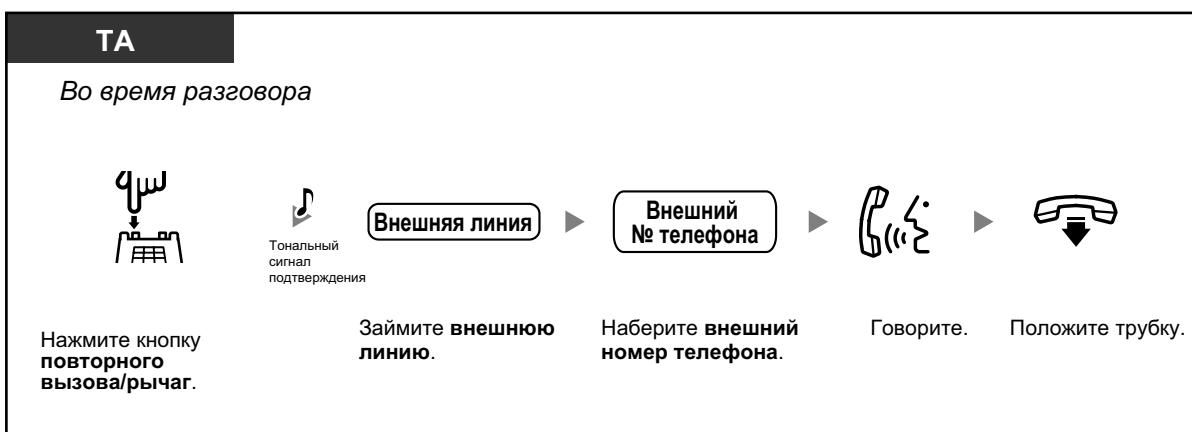


- Временное ограничение**
За пятнадцать секунд до истечения заданного времени и вызывающий абонент, и абонент, которому производится переадресация вызова, прослушивают предупредительный тональный сигнал, после чего вызов разъединяется.
- Для возвращения к вызову на удержании до ответа абонента-адресата** нажмите кнопку TRANSFER, соответствующую кнопку внешней (СО) линии, INTERCOM или кнопку группы распределения входящих вызовов, либо рычаг.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Прямой доступ к терминалу" (DSS).

◆ Переадресация вызова с использованием услуг ISDN (Переадресация вызова через ISDN)

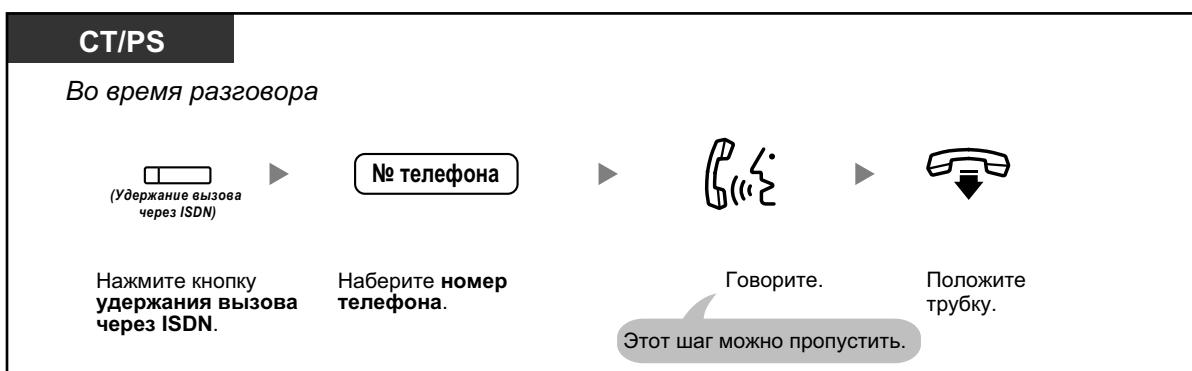



- Для перехода к вызову на удержании нажмите кнопку TRANSFER, кнопку повторного вызова/рычаг.
- Переадресация вызова происходит даже в том случае, если в процессе переадресации абонент кладет трубку.
- После завершения переадресации вызова линия освобождается.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Удержание вызова через ISDN".



1.4.2 Удержание вызова

- ◆◆ Удержание
- ◆◆ Удержание вызова в системной зоне парковки (Парковка вызова)

◆◆ Удержание

Существует два типа удержания вызова. Различие между ними состоит в том, что в одном случае вызов может быть принят из режима удержания другими лицами (Стандартное удержание вызова), а в другом случае – нет (Эксклюзивное удержание вызова). Поскольку имеется возможность выбора способа удержания, уточните у менеджера, какой режим в настоящее время установлен.


Удержание (Удержание вызова)

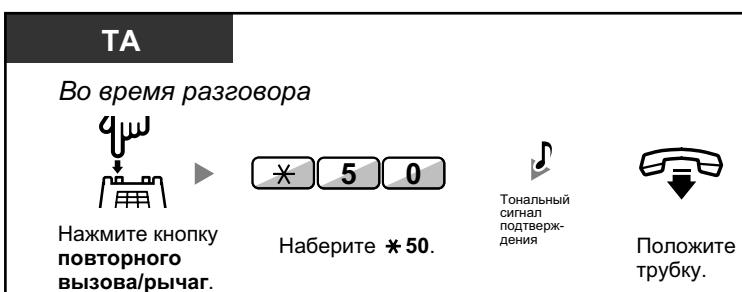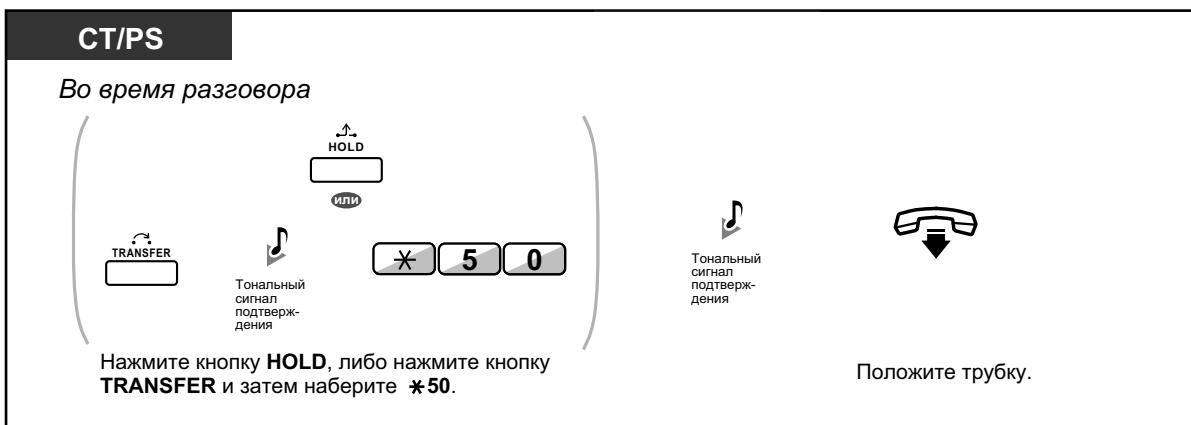

Прием вызова, находящегося на удержании (Прием вызова из режима удержания)

СТ/ТА/PS

- С аппарата внутреннего абонента, производящего удержание
(Прием вызова из режима удержания)**

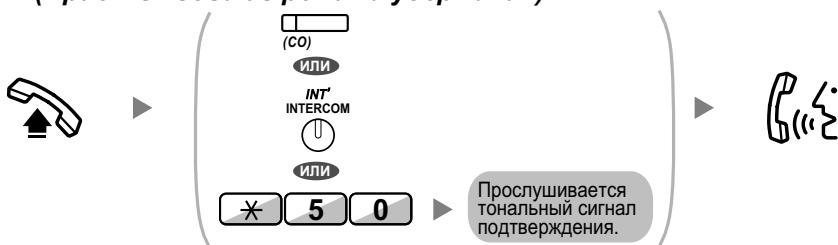

Поднимите трубку.

Нажмите мигающую кнопку **CO** или кнопку **INTERCOM**, либо наберите *** 50**.

Говорите.

- Прием внешнего вызова, помещенного на удержание другим внутренним абонентом – только в случае стандартного удержания вызова
(Прием вызова из режима удержания – по номеру удерживаемой линии)**



Поднимите трубку.

Нажмите кнопку **CO** или наберите ***53** и затем наберите **номер удерживаемой линии** (3 цифры).

Говорите.

- Прием внутреннего или внешнего вызова, помещенного на удержание другим внутренним абонентом – только в случае стандартного удержания вызова (Прием вызова из режима удержания – по внутреннему номеру производящего удержание абонента)**



Поднимите трубку.

Наберите ***51**.Нажмите кнопку **DSS** или наберите **внутренний номер производящего удержание абонента**.

Говорите.

1.4.2 Удержание вызова



- Индикаторы кнопок CO или INTERCOM показывают текущее состояние, а именно:
 - Режим стандартного удержания вызова
Медленно мигает зеленым: на удержании находится вызов данного абонента;
Медленно мигает красным: на удержании находится вызов другого внутреннего абонента.
 - Режим эксклюзивного удержания вызова
Мигает зеленым в среднем темпе: на удержании находится вызов данного абонента;
Горит красным: на удержании находится вызов другого внутреннего абонента.
- Если вызов не принят в течение заданного времени**, прослушивается предупредительный сигнал, напоминающий о вызове (Возврат вызова из режима удержания). Если на внешний вызов не отвечают в течение заданного времени, он автоматически разъединяется.
- Изменение режима удержания вызова (только для СТ)**
Если после нажатия кнопки HOLD она нажимается еще раз, происходит переключение из режима стандартного удержания вызова в режим эксклюзивного удержания вызова или же из режима эксклюзивного удержания вызова в режим стандартного удержания вызова.



- Если была предварительно запрограммирована функция **Автоматическое удержание вызова**, текущий вызов может автоматически помещаться на удержание при нажатии другой кнопки внешней (CO) линии, группы распределения входящих вызовов или INTERCOM в целях выполнения или приема другого вызова.
- Описание процедуры приема вызова из режима удержания с помощью кнопки PDN/SDN см. в разделе "1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)".

◆◆ Удержание вызова в системной зоне парковки (Парковка вызова)

Можно выполнить парковку вызова в общедоступной зоне парковки вызовов УАТС, после чего извлечь этот вызов сможет любой внутренний абонент. Эта функция может использоваться для переадресации вызовов.

Вызов можно запарковать в определенной зоне парковки (задается вручную) или в любой свободной зоне парковки (выбирается автоматически). Если назначена кнопка парковки вызова в определенной зоне и кнопка автоматической парковки, то можно выбрать любой способ парковки, просто нажав соответствующую кнопку.

Если вызов был запаркован автоматически или одновременно было запарковано несколько вызовов, то для извлечения требуемого вызова с парковки необходимо указать номер зоны парковки.

Установка

СТ/PS
Во время разговора
 (Парковка вызова)
Нажмите кнопку парковки вызова .

СТ/PS

Во время разговора

Нажмите кнопку **TRANSFER**.

Наберите ***52**.

Наберите требуемый **номер зоны парковки** (2 цифры) или наберите ***** для автоматической парковки вызова в свободной зоне парковки.

При прослушивании тонального сигнала "занято" наберите другой номер зоны парковки или снова наберите *****.

ТА

Во время разговора

Нажмите кнопку **повторного вызова/рычага**.

Наберите ***52**.

Наберите требуемый **номер зоны парковки** (2 цифры).

При прослушивании тонального сигнала "занято" наберите другой номер зоны парковки.

Извлечение вызова (Извлечение вызова с парковки)

СТ/PS

Нажмите мигающую кнопку **парковки вызова**.

СТ/ТА/PS

Поднимите трубку.

Наберите ***52**.

Наберите **сохраненный номер зоны парковки** (2 цифры).

Говорите.

1.4.2 Удержание вызова



- При автоматической парковке вызова проверьте номер зоны парковки, выводимый на дисплей.
- **Если вызов не принят в течение заданного времени**, прослушивается предупредительный сигнал, напоминающий о вызове (Возврат вызова из режима парковки). Если на внешний вызов не отвечают в течение заданного времени, он автоматически разъединяется.



- **Если при извлечении вызова с парковки прослушивается тональный прерывистый сигнал "отказ в обслуживании"**, это означает, что в данной зоне не находится ни одного вызова. Проверьте сохраненный номер зоны парковки.
- После парковки вызова можно выполнять другие операции.



Настройка телефонного аппарата


- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Парковка вызова" или кнопку "Парковка вызова (зона автоматической парковки)".


1.4.3 Попеременный разговор с двумя абонентами (Удержание вызовов "по кругу")

При разговоре с одним абонентом в то время, как вызов другого абонента находится на удержании, можно переключаться между этими вызовами (попеременный разговор).

Попеременный разговор с двумя абонентами с временным помещением одного из них на удержание

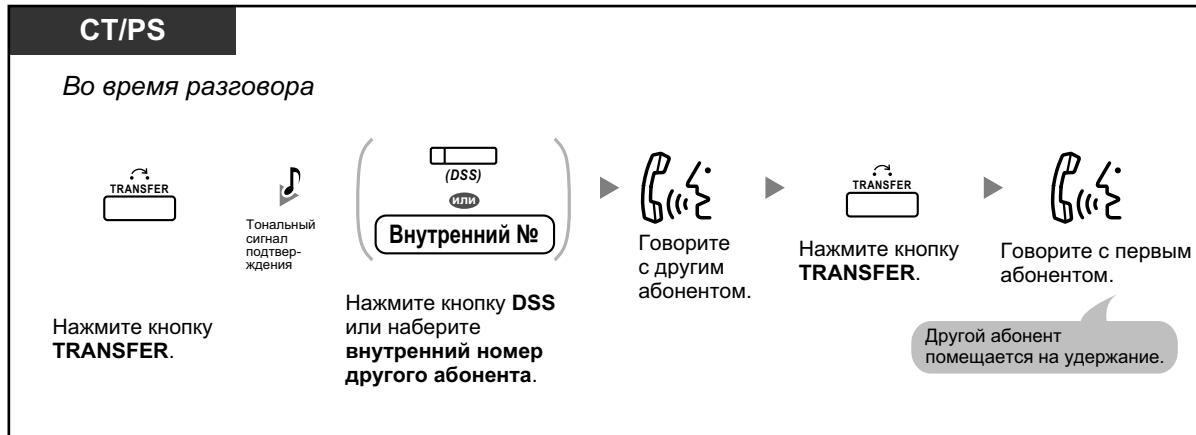

Выход из разговора (два других абонента говорят между собой)

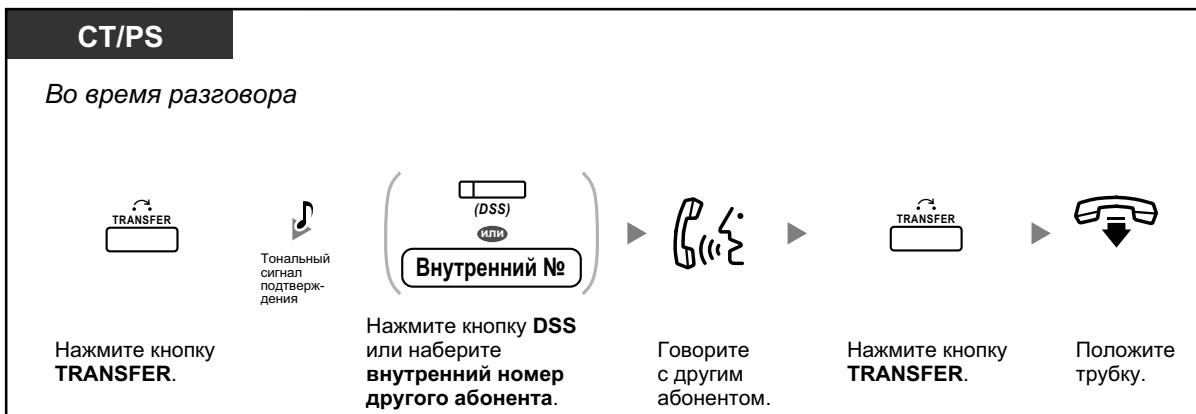

1.4.3 Попеременный разговор с двумя абонентами (Удержание вызовов "по кругу")



1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове

- ◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове на УАТС
- ◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове от телефонной компании

◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове на УАТС


В случае получения внешнего вызова или уведомления об ожидающем вызове другого внутреннего абонента во время разговора передается тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове или речевое оповещение через громкоговоритель телефонного аппарата или телефонную трубку. Для использования этой функции ее необходимо активизировать (по умолчанию: Деактивировано – Вызов выкл. [Внутренние вызовы]/Тональный сигнал выкл. [Внешние вызовы]).

На второй вызов можно ответить либо после разъединения (1) текущего вызова, либо после его помещения на удержание (2).

1. Разъединение текущего вызова и разговор с новым абонентом



2. Помещение текущего вызова на удержание и разговор с новым абонентом

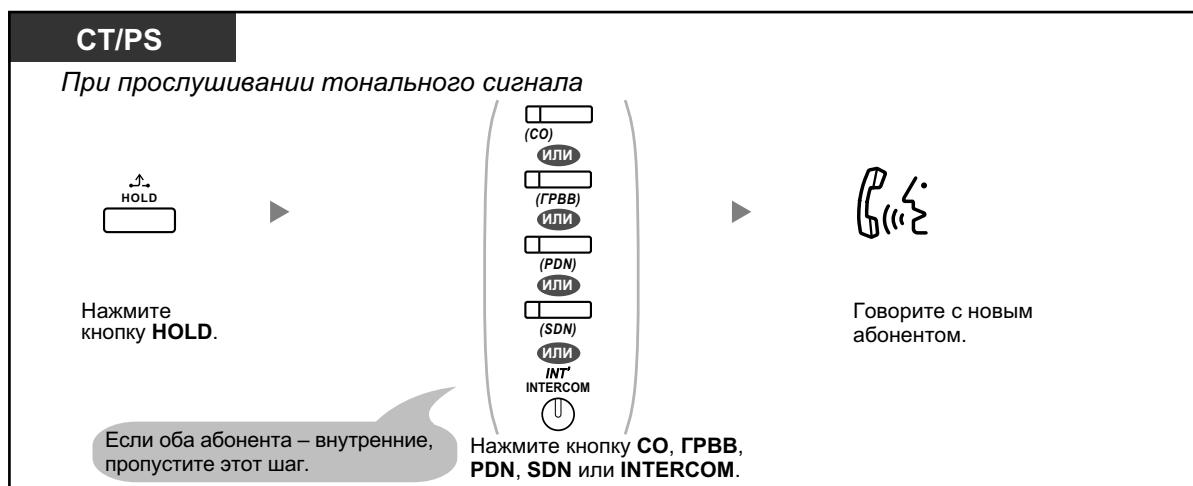


1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове




После разговора с новым абонентом (второй вызов) можно разъединить этот вызов (2.1) или поместить его на удержание (2.2) и вернуться к первому вызову.

2.1 Разъединение второго вызова и разговор с первым абонентом

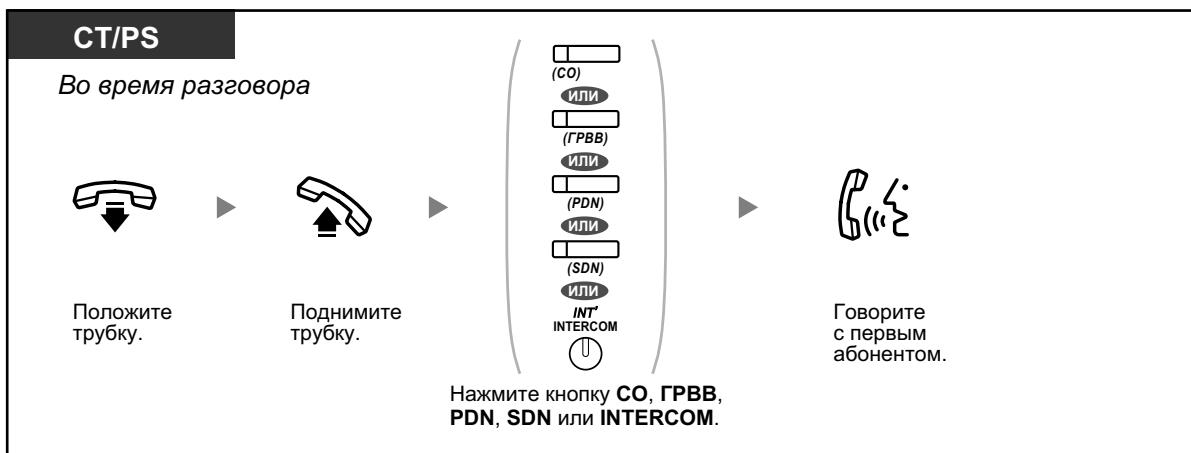


2.2 Помещение второго вызова на удержание и разговор с первым абонентом

После помещения второго вызова на удержание можно разговаривать с первым абонентом. Затем можно разъединить первый вызов и продолжить разговор со вторым абонентом.

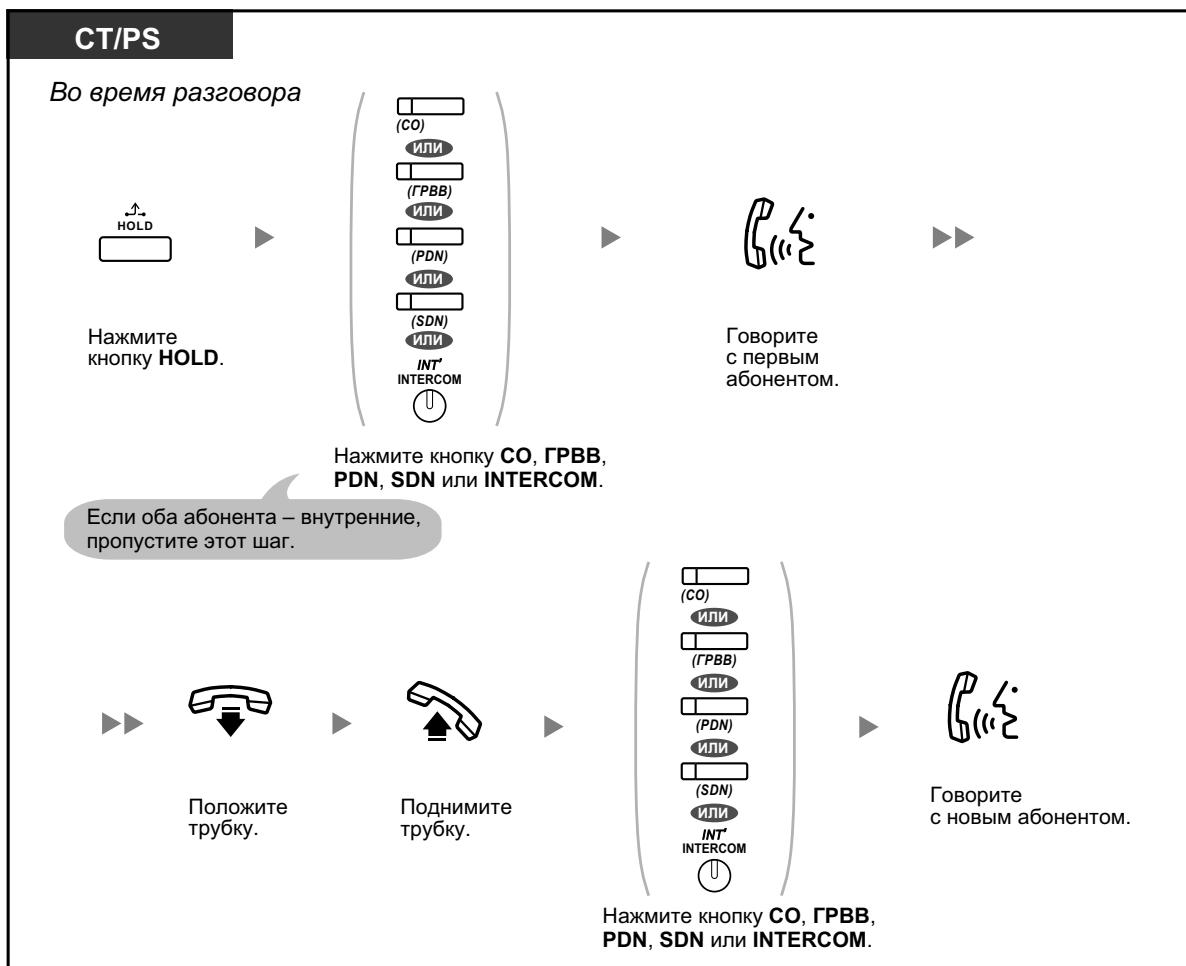

1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове

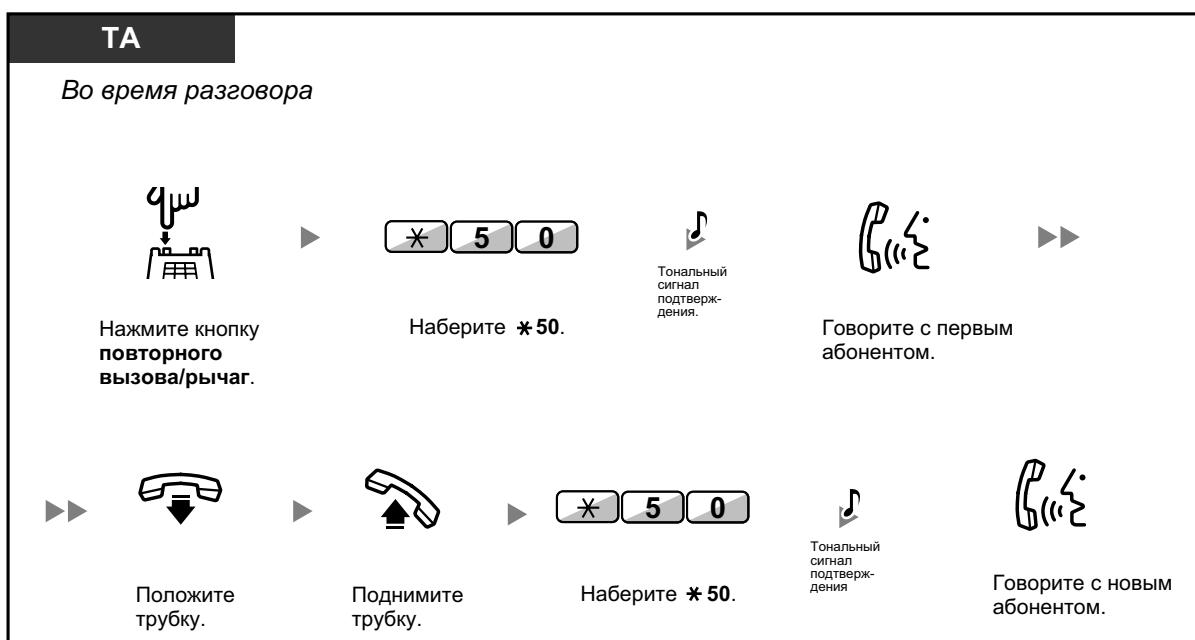


- В зависимости от типа телефона, при разговоре по телефонной трубке можно организовать разговор с другим абонентом при помощи громкоговорителя и микрофона (Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]) или только получить уведомление о вызове через телефонную трубку (Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА]).
См. раздел "1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА])."
- Во время ожидания вызова на дисплее в течение пяти секунд с интервалом в пятнадцать секунд отображается имя или номер вызывающего абонента.



Настройка телефонного аппарата


- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Выбор типа тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове**

Если выбран "Тональный сигнал 1", то в случае оповещения об ожидающем вызове от внешнего или внутреннего абонента будет прослушиваться один и тот же тональный сигнал. Если выбран "Тональный сигнал 2", то в случае оповещения об ожидающем вызове от внешнего или внутреннего абонента будут прослушиваться разные тональные сигналы.

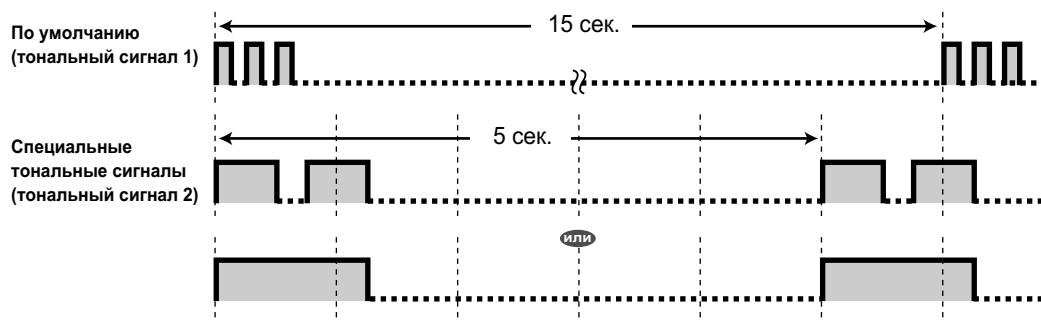

◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове от телефонной компании

Эта услуга предоставляется не всеми телефонными компаниями. Абонент может получать тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове и информацию о вызывающем абоненте. Для получения дополнительной информации обратитесь в телефонную компанию.

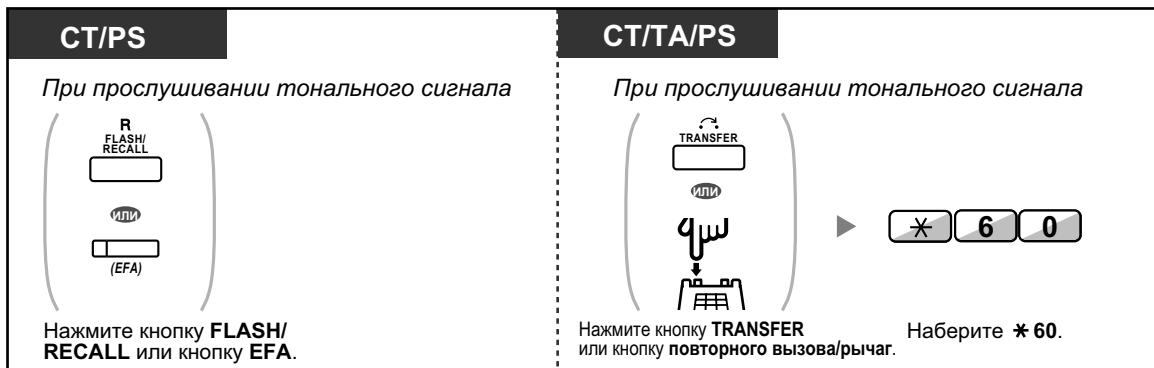

- Для **возврата к первому вызову** повторите эти действия еще раз.
- В этом случае кнопка FLASH/RECALL системного телефона должна быть переведена в режим доступа к услугам телефонной сети (EFA) посредством системного программирования.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Доступ к услугам телефонной сети" (EFA).


1.4.5 Многосторонний разговор

- ◆◆ Подключение других абонентов во время разговора (Конференц-связь)
- ◆◆ Выход из сеанса конференц-связи (Конференц-связь без участия оператора)
- ◆◆ Выход из сеанса конференц-связи (Выход из трехсторонней конференц-связи)
- ◆◆ Подключение к разговору третьего участника (Отмена защищенного режима)
- ◆◆ Подключение третьего участника в процессе разговора с использованием услуг ISDN (Трехсторонняя конференц-связь [3PTY] — через ISDN)

◆◆ Подключение других абонентов во время разговора (Конференц-связь)

К текущему разговору можно подключить одного или более абонентов.

Установление конференц-связи

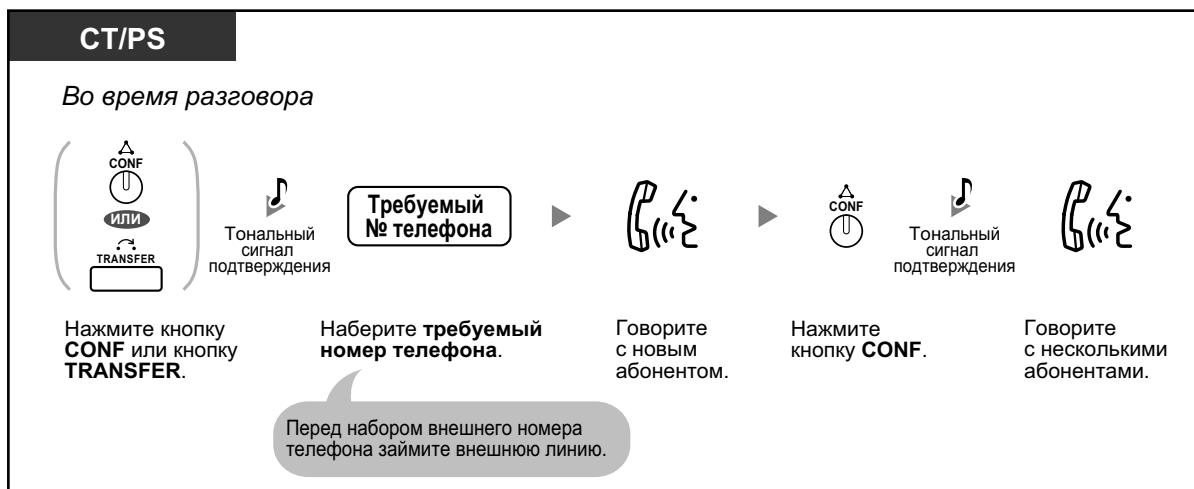

СТ/PS

Во время разговора

Нажмите кнопку **TRANSFER**. Наберите **требуемый номер телефона**. Говорите с новым абонентом. Нажмите кнопку **TRANSFER**. Наберите **3**.

Перед набором внешнего номера телефона зайдите внешнюю линию.

►►

Говорите с несколькими абонентами.

ТА

Во время разговора

Нажмите кнопку **повторного вызова/рычага**. Наберите **требуемый номер телефона**. Говорите с новым абонентом. Нажмите кнопку **повторного вызова/рычага**. Наберите **3**.


Перед набором внешнего номера телефона зайдите внешнюю линию.

►►


Говорите с несколькими абонентами.

1.4.5 Многосторонний разговор


Установление конференц-связи при входящем вызове от внешнего абонента во время двухстороннего разговора

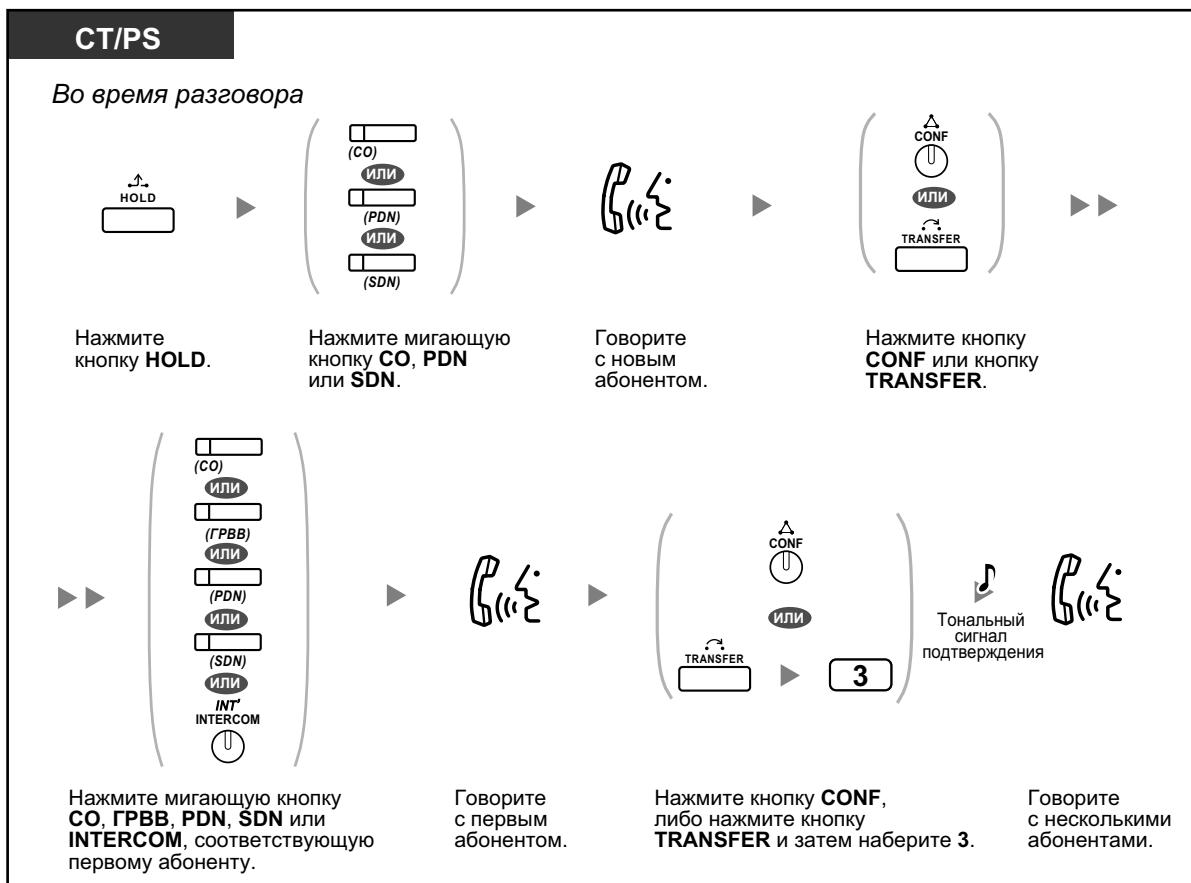


Подключение к конференц-связи четырех и более участников

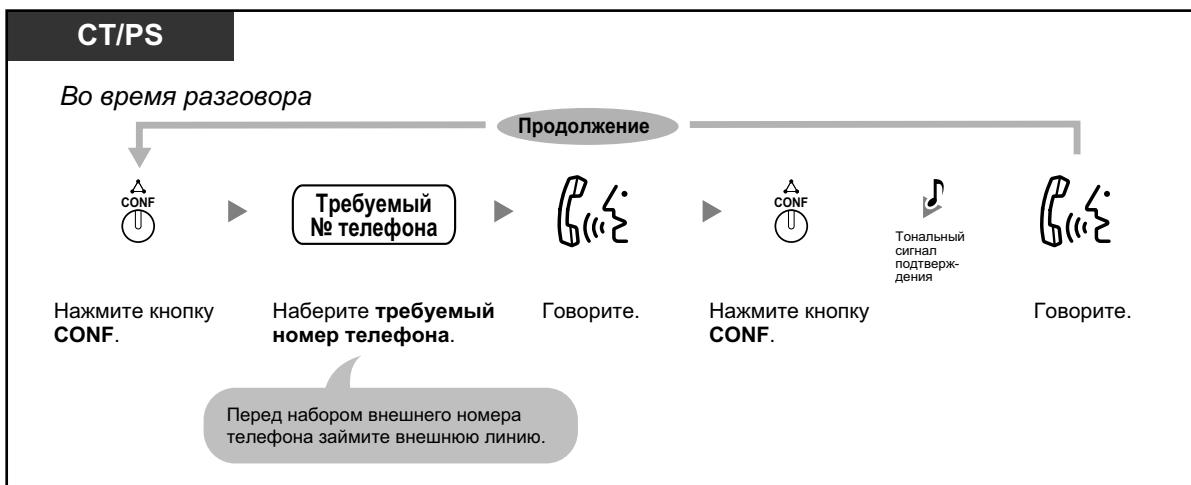

Подключение к конференц-связи другого абонента, вызов которого находится на удержании

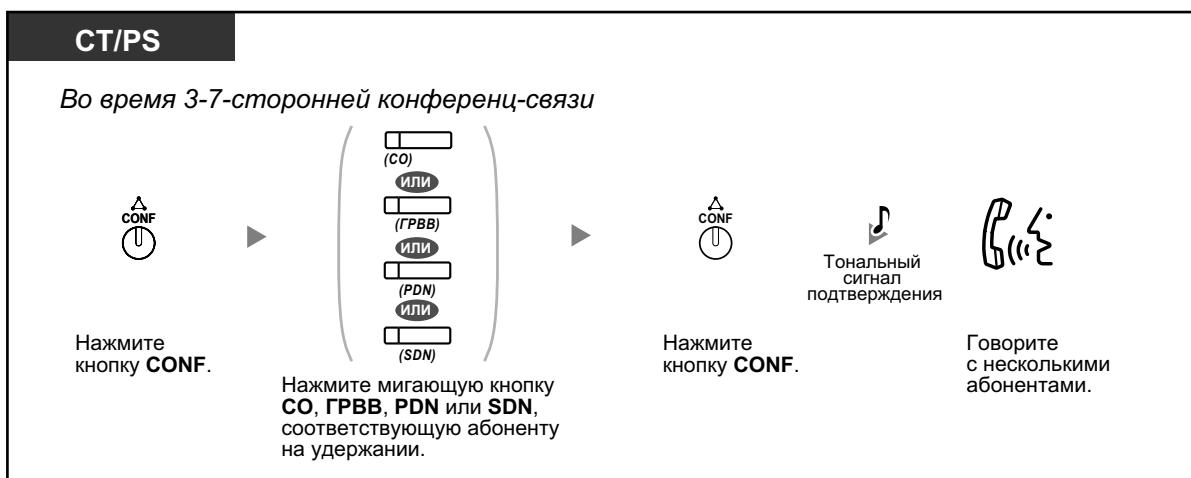


Попеременный разговор с двумя абонентами во время трехстороннего разговора

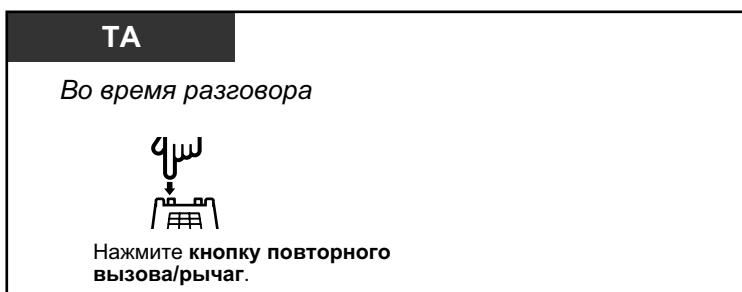

1.4.5 Многосторонний разговор

Отключение одного абонента и разговор с другим абонентом при трехстороннем разговоре

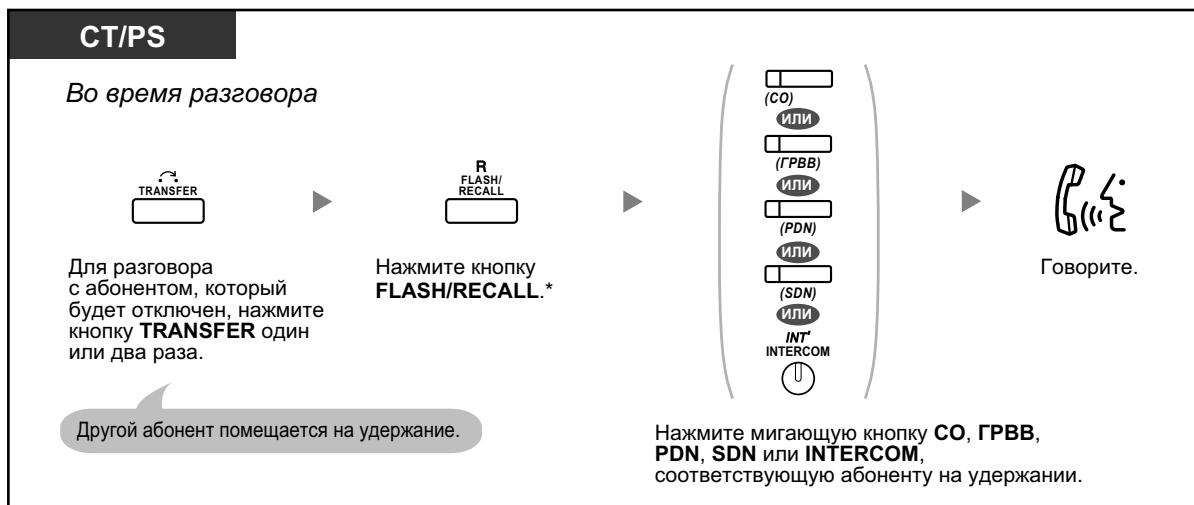

- * В этом случае кнопка FLASH/RECALL системного телефона должна быть переведена в режим сигнала "флэш"/повторного вызова посредством системного программирования.
- Во время трехстороннего разговора возможен попаременный разговор с двумя абонентами, при котором для переключения между абонентами используется кнопка TRANSFER или кнопка повторного вызова/рычаг.
- Конференц-связь может быть установлена максимум с восемью абонентами (как внутренними, так и внешними) одновременно.
- Во время разговора с участием четырех или более абонентов невозможно отключить одного абонента и продолжить разговор с другими абонентами.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Конференц-связь".

◆ Выход из сеанса конференц-связи (Конференц-связь без участия оператора)


Абонент, организовавший сеанс конференц-связи, может отключиться от конференц-связи, в то время как другие абоненты смогут продолжать разговор.



Выход из сеанса конференц-связи

СТ/PS

Во время 3-7-сторонней конференц-связи



Нажмите кнопку **CONF**. Положите трубку.

Возврат к конференц-связи во время разговора других участников

СТ/PS



Нажмите мигающую зеленым кнопку **СО**, **ГРВВ**, **ПДН**, **СДН** или **INTERCOM**.

Завершение разговора

СТ/PS

Во время разговора



Положите трубку.



- Временное ограничение**

До истечения заданного времени оба абонента прослушивают предупредительный тональный сигнал. Внутренний абонент, инициировавший сеанс конференц-связи, также прослушивает предупредительный тональный сигнал до истечения заданного времени. Если внутренний абонент, инициировавший сеанс конференц-связи, не возвращается к сеансу конференц-связи, по истечении таймера вызов разъединяется.



- Настройка телефонного аппарата**

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Конференц-связь".

◆ Выход из сеанса конференц-связи (Выход из трехсторонней конференц-связи)

Абонент, организовавший сеанс конференц-связи с участием двух внешних абонентов, может отключиться от конференц-связи, в то время как другие абоненты смогут продолжать разговор.

1.4.5 Многосторонний разговор

Выход из сеанса конференц-связи с участием, по крайней мере, одного внутреннего абонента

СТ/ТА/PS

Во время трехсторонней конференц-связи



Положите трубку.

Выход из сеанса конференц-связи с участием двух внешних абонентов

СТ/PS

Во время трехсторонней конференц-связи



Нажмите кнопку
TRANSFER.

Положите
трубку.

ТА

Во время трехсторонней конференц-связи



Нажмите кнопку **повторного
вызова/рычаг**.

Положите
трубку.




- Для выхода из сеанса конференц-связи с участием двух внешних абонентов без прекращения разговора между другими участниками необходимо посредством программирования категории обслуживания активизировать на собственной линии функцию переадресации вызовов на внешние линии.

◆◆ Подключение к разговору третьего участника (Отмена защищенного режима)

Можно разрешить третьему абоненту присоединиться к текущему внешнему вызову и организовать таким образом трехсторонний разговор. Кроме того, можно выйти из разговора, в то время как два других абонента смогут продолжить разговор.






Предоставление третьему абоненту возможности присоединения к разговору и организация трехстороннего разговора

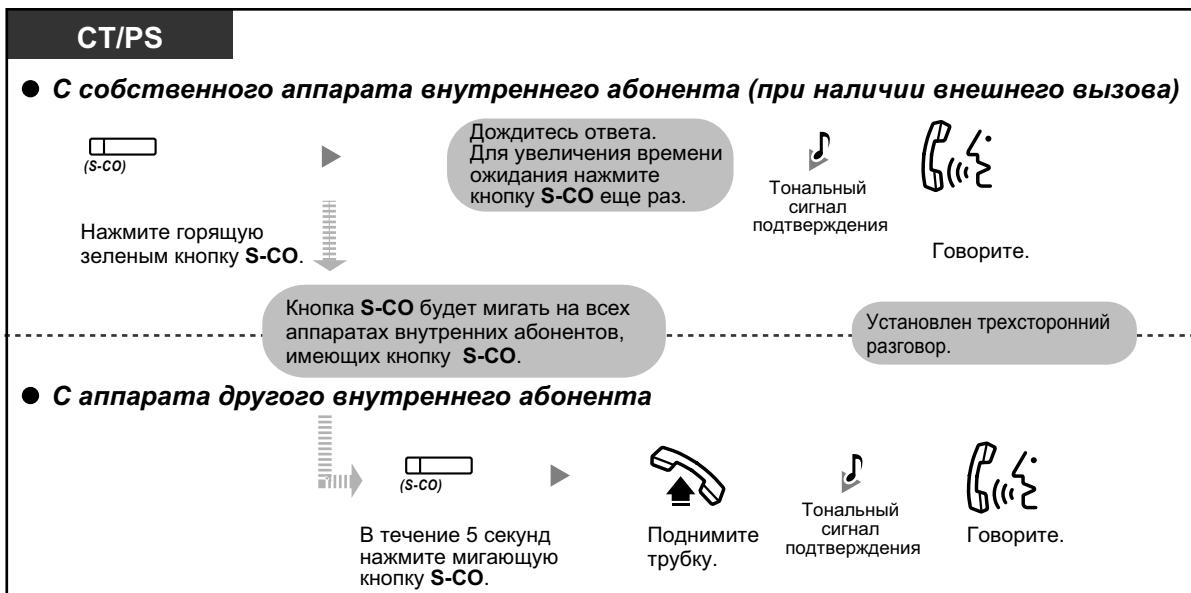


- Для выполнения этой операции может использоваться только кнопка S-CO.
- Для отключения от трехстороннего разговора без прекращения связи между двумя другими участниками можно просто положить трубку.

◆◆ Подключение третьего участника в процессе разговора с использованием услуг ISDN (Трехсторонняя конференц-связь [3PTY] — через ISDN)

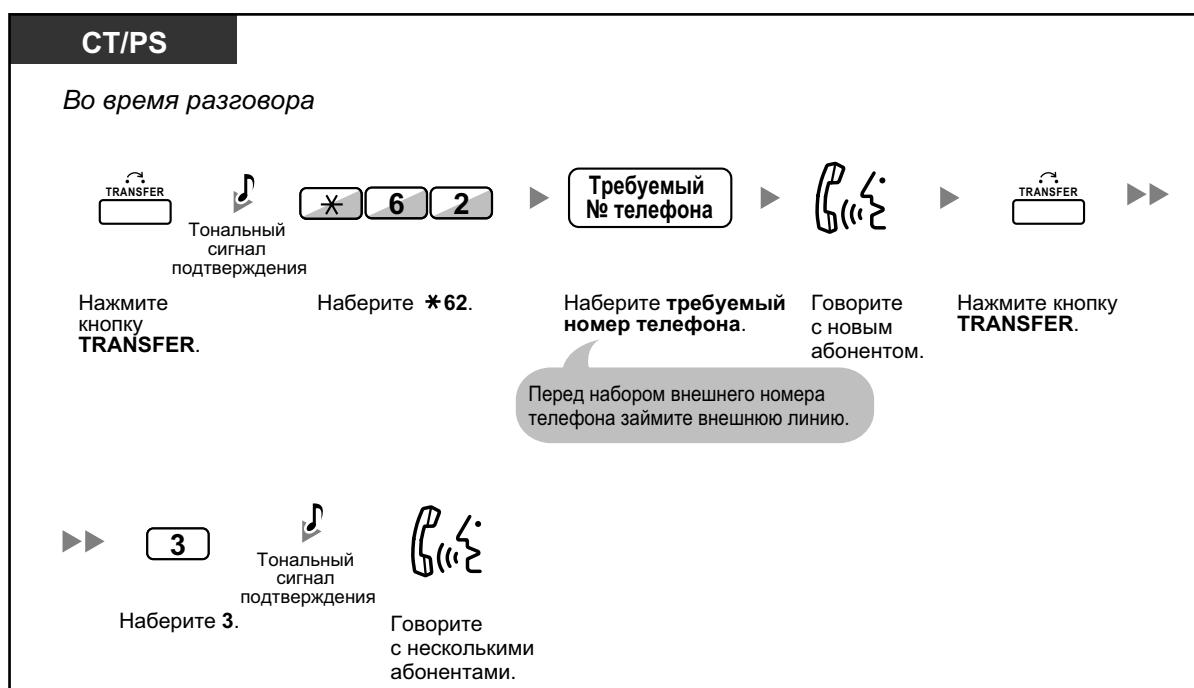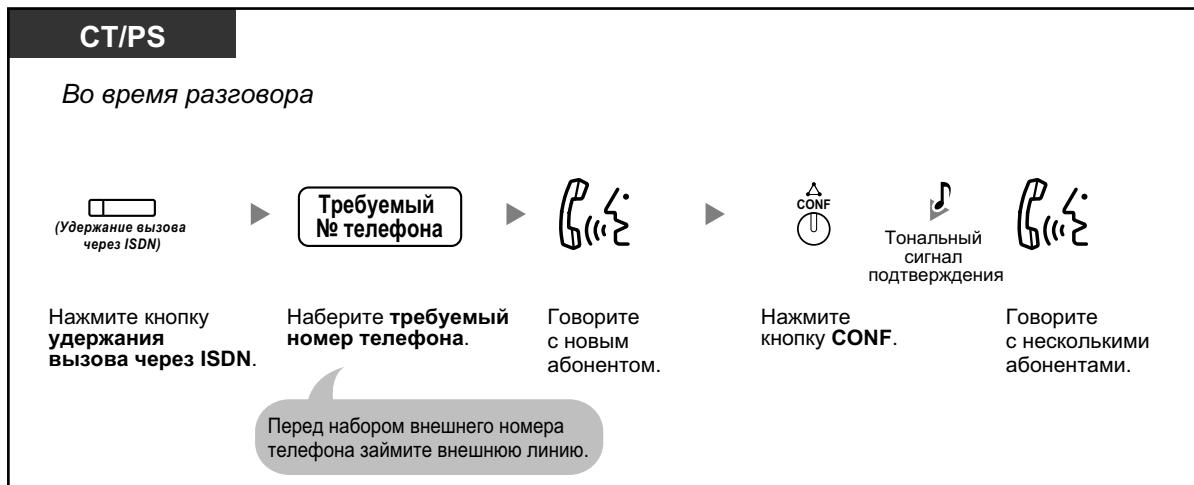

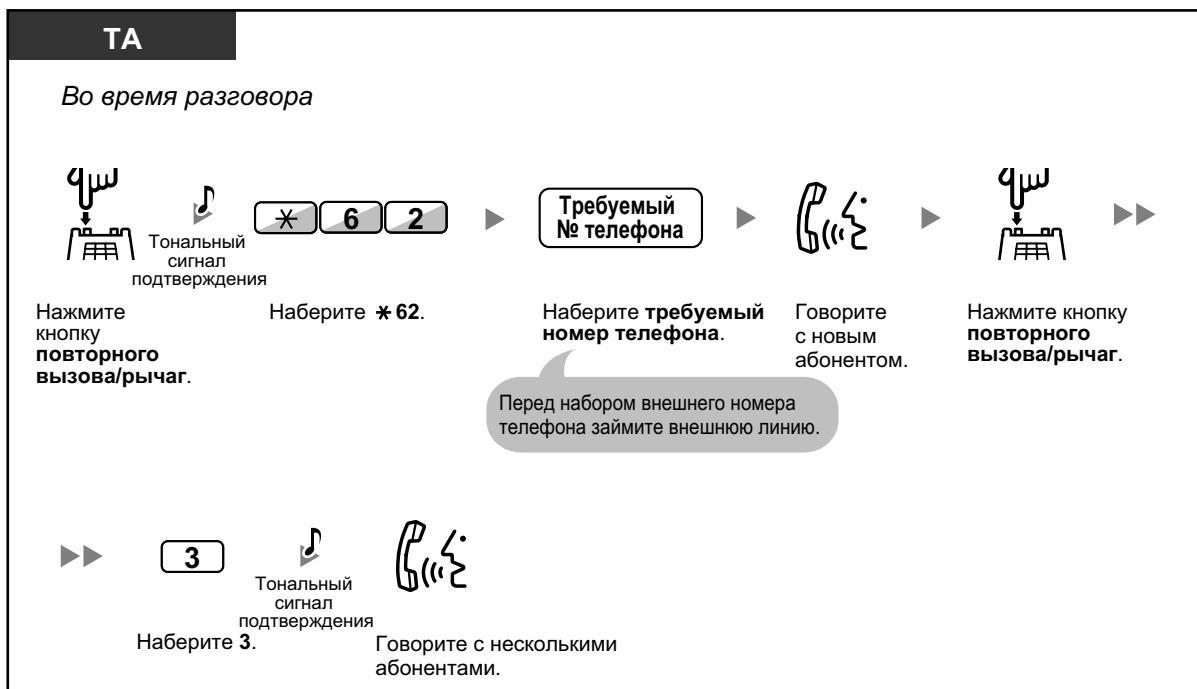

Завершение разговора

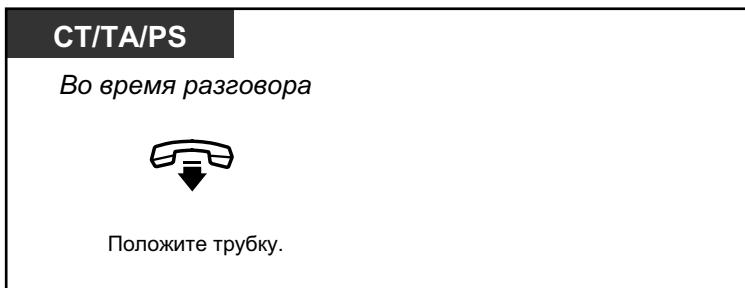

Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Удержание вызова через ISDN".

1.4.6 Выключение микрофона

Для того чтобы конфиденциально посовещаться с другими присутствующими в помещении лицами и одновременно слышать своего собеседника через громкоговоритель телефонного аппарата или по телефонной трубке, можно отключить микрофон телефонного аппарата или телефонной трубки.



Установка/отмена

СТ

Во время разговора


MUTE

Нажмите кнопку **MUTE**.



- Индикатор кнопки AUTO ANS/MUTE показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: обычный режим;
Мигает красным: микрофон отключен.
- Если функция отключения микрофона используется во время оповещения о вызове при поднятой трубке (ОНСА), то происходит отключение микрофона телефонной трубки.

1.4.7 Прослушивание разговора другими лицами (Прослушивание разговора при поднятой трубке)

Можно предоставить другим находящимся в помещении лицам возможность прослушивать ведущийся с помощью телефонной трубки разговор через громкоговоритель телефонного аппарата.



Установка/отмена

СТ

Во время разговора с помощью телефонной трубки

SP-PHONE

Нажмите кнопку SP-PHONE.



- Индикатор кнопки SP-PHONE показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: голос собеседника слышен через телефонную трубку;
Горит: голос собеседника слышен через телефонную трубку и громкоговоритель телефона аппарата.
- Эта функция доступна только при использовании определенных системных телефонов и требует системного программирования.



- Режим громкой связи**
С помощью кнопки SP-PHONE можно перейти к разговору в режиме громкой связи. Одновременно можно заниматься другими делами.
- Рекомендации по использованию режима громкой связи**
 - Если другого абонента плохо слышно:** увеличьте громкость с помощью кнопки навигации или кнопки громкости.
 - Если другой абонент плохо слышит вас:** уменьшите громкость.
 - Если другой абонент слышит эхо:** используйте телефон в помещении со шторами и ковровым покрытием.
 - Если часть разговора не слышна:** если оба собеседника говорят одновременно, часть информации может быть потеряна; во избежание этого следует говорить поочередно.

1.4.8 Использование гарнитуры (Гарнитура)

Можно вести разговор с помощью гарнитуры.

В этом случае необходимо включить гарнитуру в режиме программирования или заранее включить индикатор (красный) кнопки гарнитуры.


Эта функция также имеет название "Выбор телефонной трубки/гарнитуры".




Разговор с использованием гарнитуры



Использование телефонной трубки во время разговора с помощью гарнитуры

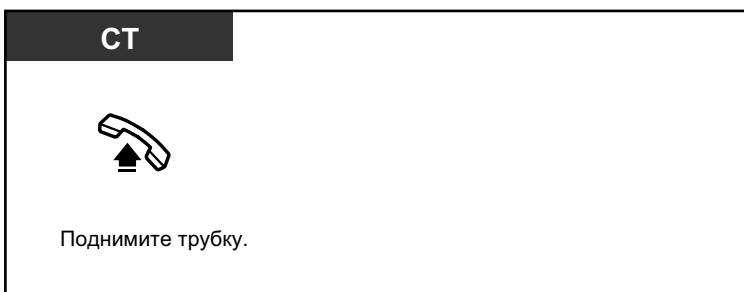

Разговор по громкой связи во время разговора с помощью гарнитуры

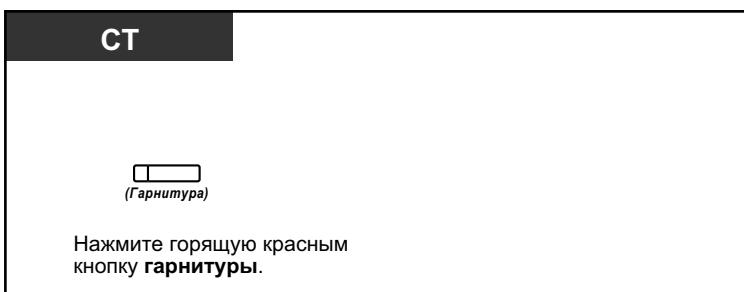

- Индикатор кнопки гарнитуры показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: гарнитура отключена;
Горит красным: гарнитура включена.
- Эта функция недоступна для KX-T7665.



- Для пользователей телефонов моделей серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346:
 - С моделями серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346 можно использовать беспроводную гарнитуру Bluetooth, зарегистрированную как гарнитура на собственной внутренней линии.
 - **Рабочее расстояние**
Расстояние между телефонами, к которым подключены модули Bluetooth, должно превышать 3 м. Кроме того, если гарнитура Bluetooth зарегистрирована на одном телефоне с подключенным модулем Bluetooth, а используется вблизи другого такого устройства, может появиться посторонний шум. Для повышения качества сигнала необходимо удалиться от этого устройства и приблизиться к телефону, на котором зарегистрирована гарнитура.
 - **Помехи**
Передача сигналов между этим модулем и гарнитурой Bluetooth осуществляется с помощью радиоволн. Для обеспечения функционирования на максимальном расстоянии без помех не рекомендуется устанавливать этот модуль вблизи таких электрических устройств, как факсы, радиоприемники, ПК или микроволновые печи.
 - Наличие систем, использующих полосу 2,4 ГГц ISM (промышленность, научные институты, медицинские учреждения), может привести к появлению помех в каналах этого изделия. Примерами таких систем являются беспроводные телефоны, беспроводные локальные сети, опорные радиочастотные сети, микроволновые печи и другие ISM-устройства. Эти системы могут вызвать появление шума при связи.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Гарнитура**
Выберите используемое оборудование.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Гарнитура".

1.5 Использование кнопки PDN/SDN

1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)

Кнопки первичного телефонного номера (PDN) и вторичного телефонного номера (SDN) особенно удобны для внутренних абонентов, которые отвечают за обработку вызовов других внутренних абонентов. Например, один или несколько секретарей могут обрабатывать вызовы и проверять состояние вызовов одного или нескольких начальников. Ниже перечислены функции кнопок PDN и SDN:



Кнопка PDN: эта кнопка может использоваться для выполнения и получения всех вызовов (включая внешние и внутренние вызовы). Наличие нескольких кнопок PDN позволяет поместить вызовы, ожидающие обработки внутренним абонентом, в очередь. Внутренние абоненты, которые имеют кнопку PDN, называются внутренними абонентами с PDN.

Кнопка SDN: индикатор кнопки SDN показывает текущее состояние вызова соответствующего внутреннего абонента, аналогично кнопке DSS. Кроме того, эта кнопка может использоваться для выполнения следующих операций:

- вызов внутреннего абонента с PDN (◆◆ Прямой набор SDN);
- ответ на вызовы, поступающие внутреннему абоненту с PDN;
- удержание вызовов и извлечение вызовов, помещенных на удержание внутренним абонентом с PDN (◆◆ Удержание вызова и прием вызова из режима удержания);
- переадресация вызовов внутреннему абоненту с PDN (◆◆ Переадресация вызова с помощью кнопки SDN).

Внутренние абоненты, которые имеют кнопку SDN, называются внутренними абонентами с SDN.



- Внутренний абонент, назначенный в качестве адресата кнопки SDN, должен иметь по крайней мере одну кнопку PDN.
- Один внутренний абонент может иметь до 8 кнопок PDN.
- Для каждого внутреннего абонента с PDN допустимо наличие только одной кнопки SDN у внутреннего абонента.
- Внутренний абонент с PDN может лишь принимать оповещение о вызове при поднятой трубке (ОНСА) или оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" (Whisper OHCA) от соответствующего внутреннего абонента с SDN. При выполнении вызова от другого абонента внутренний абонент с PDN получит тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове.
- Индикатор каждой кнопки PDN/SDN отображает текущее состояние следующим образом:

Шаблон визуальной индикации	Состояние кнопки PDN	Состояние кнопки SDN
Не горит	Линия внутреннего абонента с PDN свободна.	
Горит зеленым	Внутренний абонент занят вызовом, поступившим с помощью кнопки PDN.	Внутренний абонент занят вызовом, полученным с помощью кнопки SDN.

1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)

Шаблон визуальной индикации	Состояние кнопки PDN	Состояние кнопки SDN
Медленно мигает зеленым	Вызов помещен на удержание для внутреннего абонента с PDN (стандартное удержание вызова).	Вызов, ответ на который осуществляется с помощью кнопки SDN, находится на удержании (стандартное удержание вызова).
Мигает зеленым в среднем темпе	Вызов временно помещен на удержание или находится в режиме эксклюзивного удержания вызова.	Вызов, ответ на который осуществляется с помощью кнопки SDN, временно помещен на удержание или находится в режиме эксклюзивного удержания вызова.
Быстро мигает зеленым	Внутренний абонент с PDN принимает входящий вызов.	Для вызова, ответ на который осуществляется с помощью кнопки SDN, на аппарате внутреннего абонента с SDN выдаются вызывные сигналы возврата вызова из режима удержания или автоматического обратного вызова.
Горит красным	Линия используется соответствующим внутренним абонентом с SDN.	Линия используется соответствующим внутренним абонентом с PDN или другим связанным внутренним абонентом с SDN.
Медленно мигает красным	Вызов удерживается соответствующим внутренним абонентом с SDN.	Вызов удерживается другим связанным внутренним абонентом с SDN или непосредственно внутренним абонентом с PDN.
Быстро мигает красным	Внутренний абонент с PDN принимает входящий вызов, направленный в группу распределения входящих вызовов (ГРВВ).	Соответствующий внутренний абонент с PDN принимает входящий вызов.

◆◆ Прямой набор SDN

Кнопка SDN позволяет быстро выполнить вызов соответствующего внутреннего абонента с PDN. Кнопки SDN могут функционировать в одном из двух режимов, заданном в системном программировании, причем в этом случае в выполняемых операциях имеются следующие различия:

Расширенный режим кнопки DSS



1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN)

Стандартный режим кнопки SDN



- В случае прямого набора SDN для выполнения вызова соответствующего внутреннего абонента с PDN индикатор кнопки SDN показывает текущее состояние внутренней линии адресата следующим образом:
Горит зеленым: линия занята данным абонентом;
Горит красным: линия занята. (Линия используется внутренним абонентом с PDN или другим внутренним абонентом с SDN в случае, когда с одним внутренним абонентом с PDN связано несколько внутренних абонентов с кнопками SDN.)
 - Даже если внутренний абонент с PDN установил режим "Не беспокоить" (DND), можно выполнить вызов этого внутреннего абонента в обычном режиме путем нажатия кнопки SDN.
-
- 
 - Если для кнопки SDN задан стандартный режим кнопки SDN, вместо повторного нажатия кнопки SDN можно набрать телефонный номер во время прослушивания тонального сигнала ответа станции. В зависимости от системного программирования, вызов будет выполнен с использованием либо стандартных привилегий вызова (категория обслуживания), либо привилегий соответствующего внутреннего абонента с PDN (**мобильная категория обслуживания SDN**).

◆ Удержание вызова и прием вызова из режима удержания


Вызовы, ответ на которые осуществляется с помощью кнопки PDN или SDN, можно поместить на удержание стандартным способом (1.4.2 Удержание вызова).

Также существует возможность простого извлечения вызова, удерживаемого на собственной или другой внутренней линии, вне зависимости от типа этого вызова.

Прием вызова из режима удержания

СТ/PS

- **Извлечение вызова с аппарата внутреннего абонента, производящего удержание**

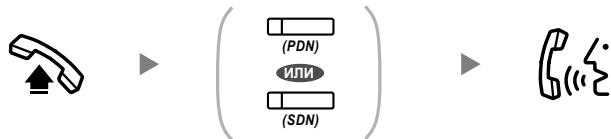


Поднимите трубку.

Нажмите мигающую зеленым кнопку **PDN** или **SDN**.

Говорите.

- **Извлечение вызова из режима удержания другим внутренним абонентом – только в случае стандартного удержания вызова**

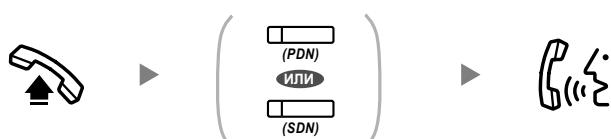

Поднимите трубку.

Нажмите мигающую красным кнопку **PDN** или **SDN**.

Говорите.



- **Если вызов не принят в течение заданного времени**, прослушивается предупредительный сигнал, напоминающий о вызове (Возврат вызова из режима удержания). Если на внешний вызов не отвечают в течение заданного времени, он автоматически разъединяется.
- Если была предварительно запрограммирована функция **Автоматическое удержание вызова**, то текущий вызов можно автоматически поместить на удержание путем нажатия другой кнопки PDN для выполнения или приема другого вызова.



◆◆ Переадресация вызова с помощью кнопки SDN

Вызов может быть переадресован внутреннему абоненту с PDN путем выполнения простой операции с использованием соответствующей кнопки SDN.

Переадресация вызова внутреннему абоненту с PDN



- Для использования этой функции при разговоре с внутренним абонентом требуется системное программирование.
- * Если для кнопки SDN задан стандартный режим кнопки SDN, то для переадресации вызова кнопку SDN следует нажать дважды, за исключением случаев, когда кнопка SDN используется для ответа на входящий вызов.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Назначение приоритетной линии – входящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.
- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы**
Выберите линию, занимаемую при поднятии трубки.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Первичный телефонный номер" (PDN) или "Вторичный телефонный номер" (SDN).

1.6 Перед уходом со своего рабочего места

1.6.1 Постоянная переадресация вызовов

- ◆◆ Выполнение постоянной переадресации вызовов (Постоянная переадресация вызовов [FWD])
- ◆◆ Настройка постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией
- ◆◆ Постоянная переадресация вызовов с использованием услуг ISDN (Постоянная переадресация вызовов [CF] через ISDN)

◆◆ Выполнение постоянной переадресации вызовов (Постоянная переадресация вызовов [FWD])

Внутренний абонент может установить постоянную переадресацию входящих вызовов определенному адресату.

Все вызовы:

Происходит постоянная переадресация всех вызовов. Предварительно заданные внутренние абоненты могут осуществлять постоянную переадресацию вызовов своей принимающей группы.

При занятости:

Постоянная переадресация всех вызовов осуществляется в случае занятости внутренней линии.

При отсутствии ответа:


Постоянная переадресация всех вызовов осуществляется при отсутствии ответа абонента в течение установленного периода времени.

При занятости/отсутствии ответа (BSY/NA):

Постоянная переадресация всех вызовов осуществляется при отсутствии ответа абонента в течение установленного периода времени или в случае занятости внутренней линии.

При перемещении абонента:

Если, покидая свое рабочее место, внутренний абонент забыл установить режим постоянной переадресации всех вызовов, он может установить его с аппарата абонента, на которого осуществляется переадресация.

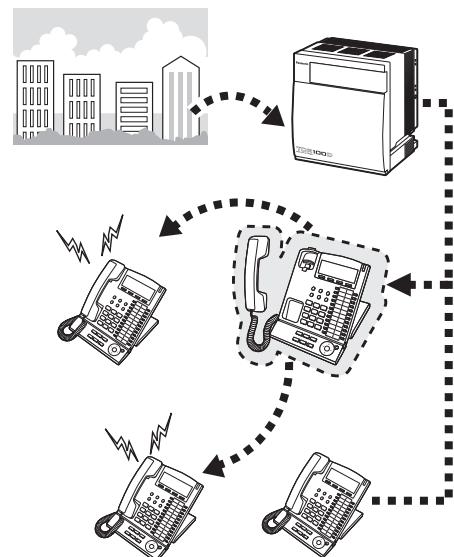


- Постоянная переадресация входящих вызовов может осуществляться до четырех раз.

1.6.1 Постоянная переадресация вызовов




- В качестве адресата постоянной переадресации вызовов можно задать номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты или платы SVM.
- Постоянная переадресация вызовов может также выполняться на сотовый телефон.
- Преодоление постоянной переадресации вызовов**
Внутренний абонент, на аппарат которого производится постоянная переадресация вызовов, может выполнить вызов внутреннего абонента, с линии которого осуществляется постоянная переадресация.


<Пример>

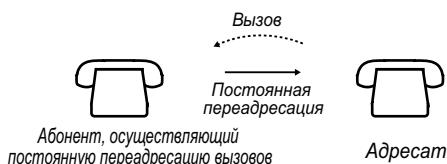

Установка/отмена

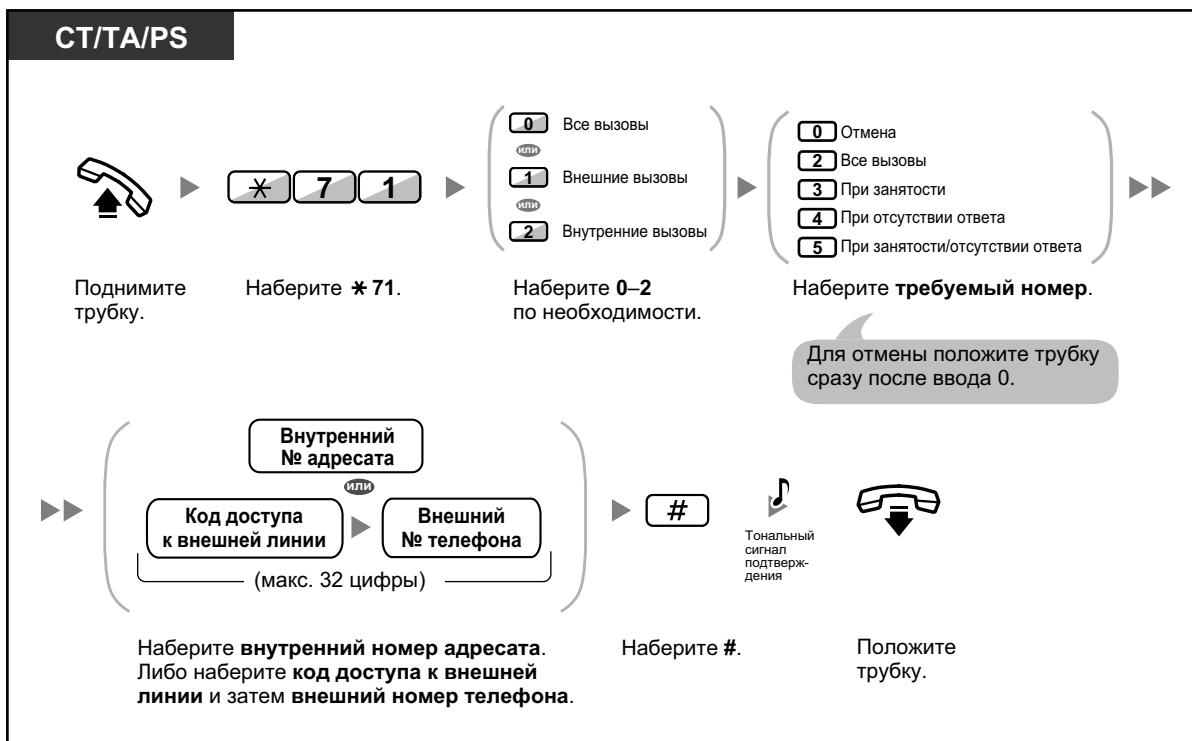

Установка постоянной переадресации вызовов при перемещении абонента с аппарата другого внутреннего абонента

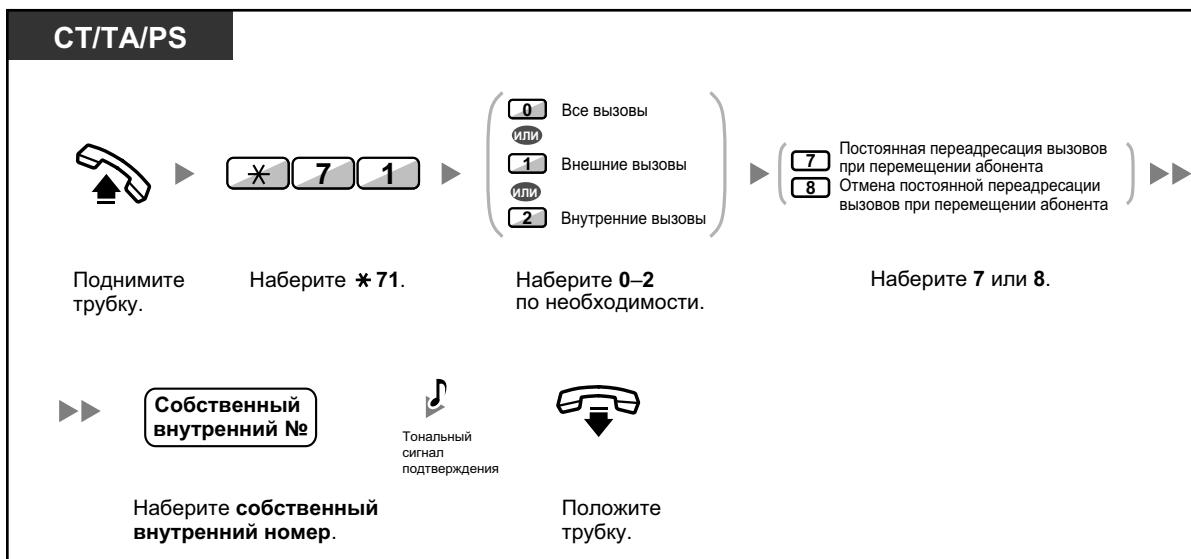


- При использовании системного телефона можно установить или отменить постоянную переадресацию вызовов путем нажатия кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) вместо набора "*710".

Установка таймера для постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа и при занятости/отсутствии ответа



1.6.1 Постоянная переадресация вызовов

Установка/отмена (Постоянная переадресация вызовов [FWD] для собственной группы распределения входящих вызовов)

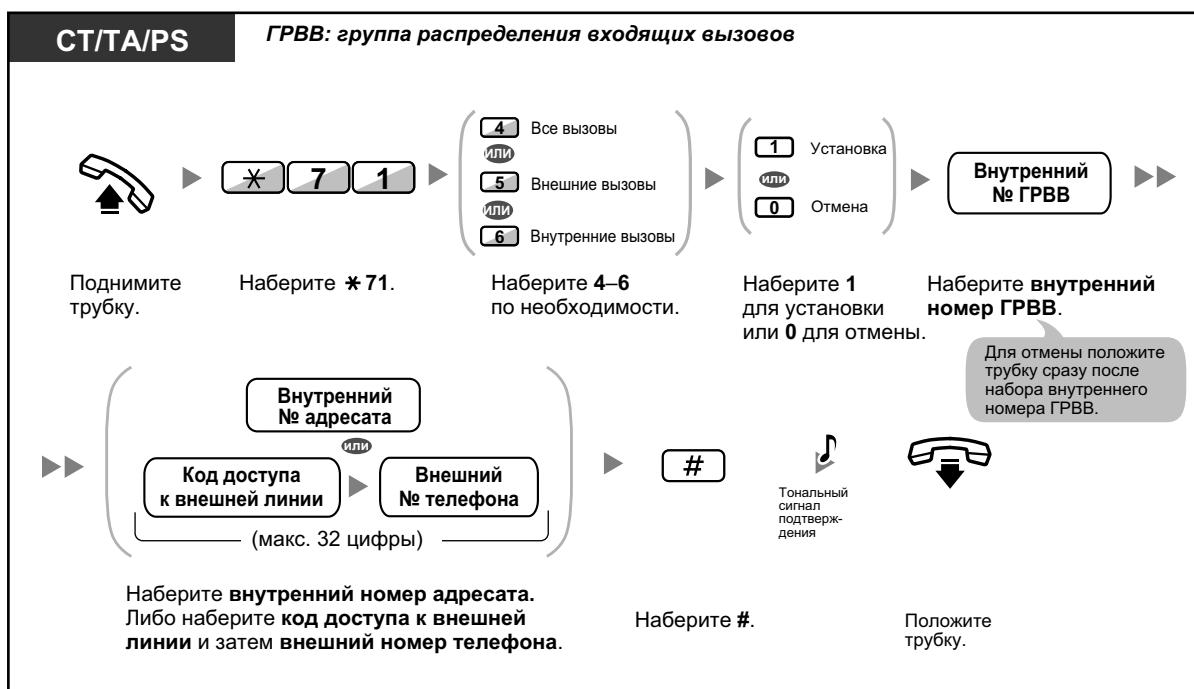



- Индикатор кнопки FWD/DND показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: не установлена ни одна из функций;
Горит красным: режим постоянной переадресации вызовов (FWD);
Медленно мигает красным: режим "Не беспокоить" (DND).
- Индикатор кнопки постоянной переадресации вызовов для группы показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: функция не установлена;
Горит красным: режим постоянной переадресации вызовов (FWD).
- Система может функционировать в двух режимах: (1) режим переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и (2) режим постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить". Для получения информации о том, в каком режиме функционирует система, обратитесь к менеджеру.

(1) В режиме переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить":

Нажатие кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) в незанятом состоянии приводит к изменению режимов в порядке, показанном ниже.



(2) В режиме постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить":

Нажатие кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) в незанятом состоянии приводит к переключению состояния функций постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и установке адресата постоянной переадресации вызовов (см. раздел "◆ Настройка постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией").

Замечание

Кнопка FWD/DND (настраиваемая кнопка) всегда находится в режиме переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить", и этот режим не может быть изменен.

- Постоянная переадресация переадресованных внешних вызовов может производиться на того же абонента, на которого осуществляется постоянная переадресация внешних вызовов.
- Если в соответствии с настройками внутренние вызовы обрабатываются иначе, чем внешние вызовы (тип постоянной переадресации вызовов, адресат постоянной переадресации вызовов), рекомендуется создать отдельные кнопки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внутренних вызовов и внешних вызовов, а также кнопку постоянной переадресации вызовов для группы для внутренних вызовов, поскольку:
 - Шаблоны визуальной индикации кнопки FWD/DND для всех вызовов (кнопка с постоянной функцией) и кнопки постоянной переадресации вызовов для группы для всех вызовов будут применяться только в отношении внешних вызовов или внутренних вызовов, но не всех вызовов.

Замечание

Значок FWD на дисплее PS отражает настройку только для внешних вызовов.

- Нажатие кнопки FWD/DND для всех вызовов (в том числе кнопки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с постоянной функцией) или кнопки постоянной переадресации вызовов для группы для всех вызовов не будет приводить к смене режима (постоянная переадресация или режим "Не беспокоить") отдельно для внутренних и внешних вызовов.



Настройка телефонного аппарата

3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопки постоянной переадресации вызовов (FWD)/режима "Не беспокоить" (DND) для всех/внешних/внутренних вызовов или кнопки постоянной переадресации всех/внешних/внутренних вызовов для группы.

◆◆ Настройка постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией

При использовании системного телефона (СТ) можно изменить состояние постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и задать адресата постоянной переадресации вызовов для внешних/внутренних вызовов при помощи кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией). Также существует возможность определения внешних телефонных номеров (например, сотового телефона) в качестве адресатов постоянной переадресации вызовов для максимум 4 виртуальных PS* в группе распределения входящих вызовов (ГРВВ), аппараты которых будут выдавать вызывной сигнал одновременно с аппаратами других членов группы распределения входящих вызовов при поступлении вызовов в эту группу. Доступны следующие настройки:



- изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и определение адресата постоянной переадресации вызовов для внешних/внутренних вызовов;
- таймер переадресации при отсутствии ответа и при занятости/отсутствии ответа;
- состояние постоянной переадресации вызовов (вкл./выкл.) и внешние адресаты, аппараты которых будут выдавать вызывные сигналы в случае внешних вызовов, для максимум 4 виртуальных PS в группе распределения входящих вызовов.

* Виртуальный PS


Виртуальный PS – это специальный внутренний номер, назначенный несуществующему микросотовому терминалу (PS) в целях получения доступа к внешним абонентам, например, пользователям сотовых телефонов.



Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних вызовов


СТ
<p>При положенной трубке (в режиме установки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить")</p> <p>На дисплее отображается текущее состояние постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних вызовов.</p> <p>Нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.</p> <p>Для изменения состояния снова нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.</p>

Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внутренних вызовов

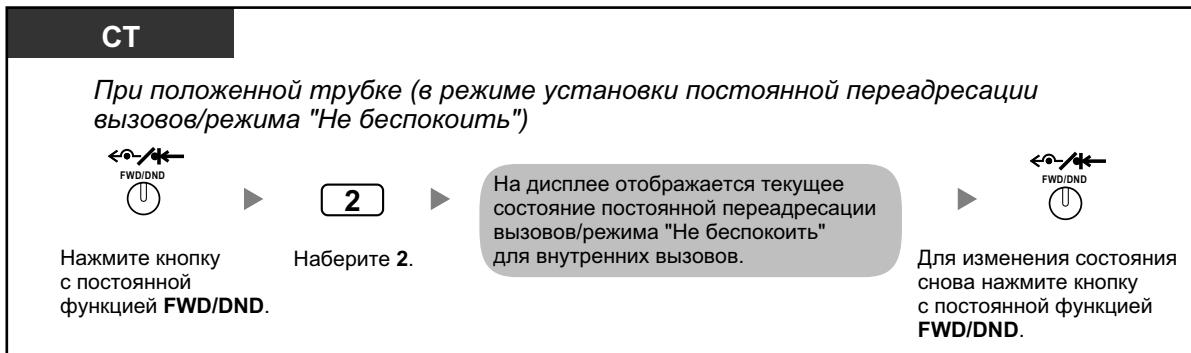

- При изменении состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" данные об установленном ранее адресате постоянной переадресации вызовов не удаляются.

Установка и сброс постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних/внутренних вызовов

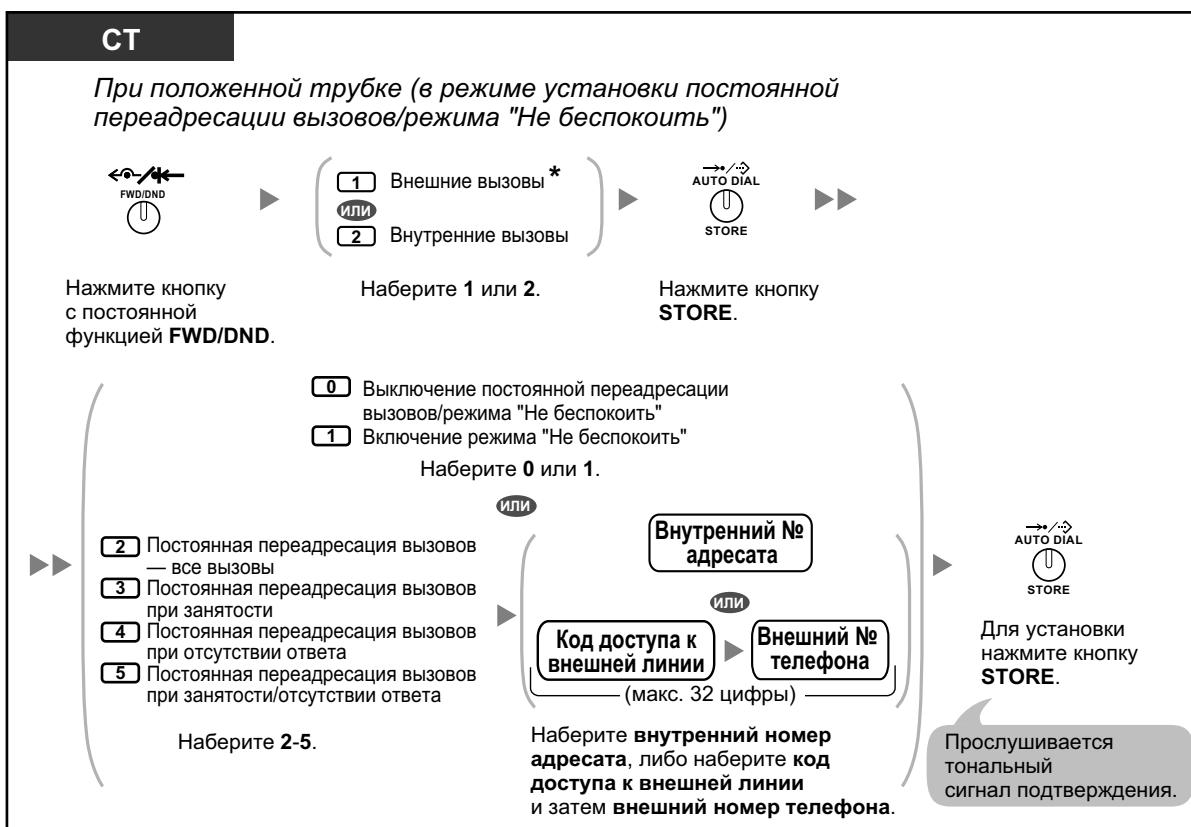

- * Этот шаг можно пропустить.

1.6.1 Постоянная переадресация вызовов

Установка таймера для постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа и при занятости/отсутствии ответа



- * Время вводится в виде числа из 1–3 цифр. Например, для указания 15 секунд можно набрать "15" или "015".

Установка состояния постоянной переадресации вызовов и внешних адресатов, аппараты которых будут одновременно выдавать вызывные сигналы в случае поступления внешних вызовов в группу распределения входящих вызовов





- Только один внутренний абонент, назначенный как член 1 в каждой группе распределения входящих вызовов, может устанавливать настройки для виртуальных PS.
- Для изменения состояния постоянной переадресации вызовов (вкл./выкл.) для виртуального PS необходимо набрать номер (4-7) этого внутреннего абонента, а затем нажать кнопку FWD/DND с постоянной функцией (вместо нажатия кнопки AUTO DIAL/STORE).


1.6.1 Постоянная переадресация вызовов

◆◆ Постоянная переадресация вызовов с использованием услуг ISDN (Постоянная переадресация вызовов [CF] через ISDN)


Постоянная переадресация всех вызовов на внешнего абонента осуществляется при использовании ISDN. Услуги ISDN позволяют производить постоянную переадресацию вызовов следующих типов.

- Безусловная (Безусловная постоянная переадресация вызовов [CFU])
- При занятости внутренней линии (Постоянная переадресация вызовов при занятости [CFB])
- При отсутствии ответа (Постоянная переадресация вызовов при отсутствии ответа [CFNR])


Установка

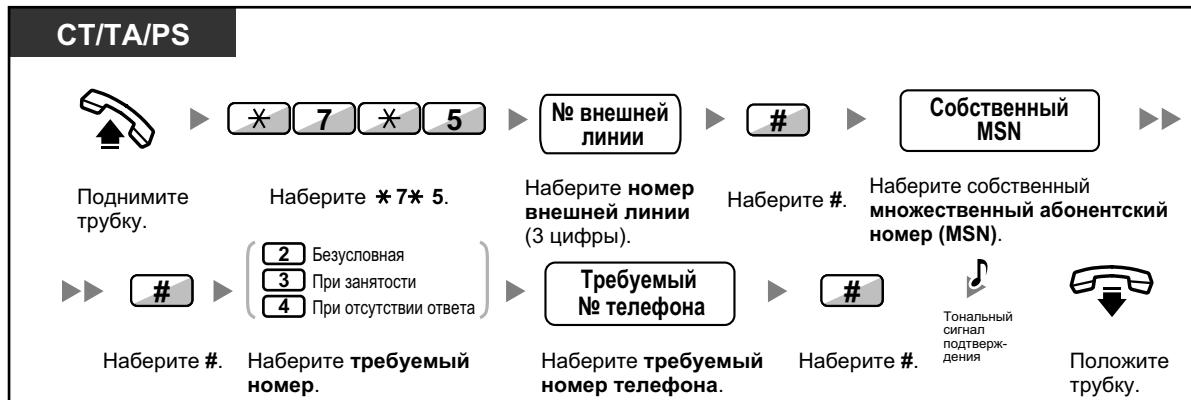

Отмена

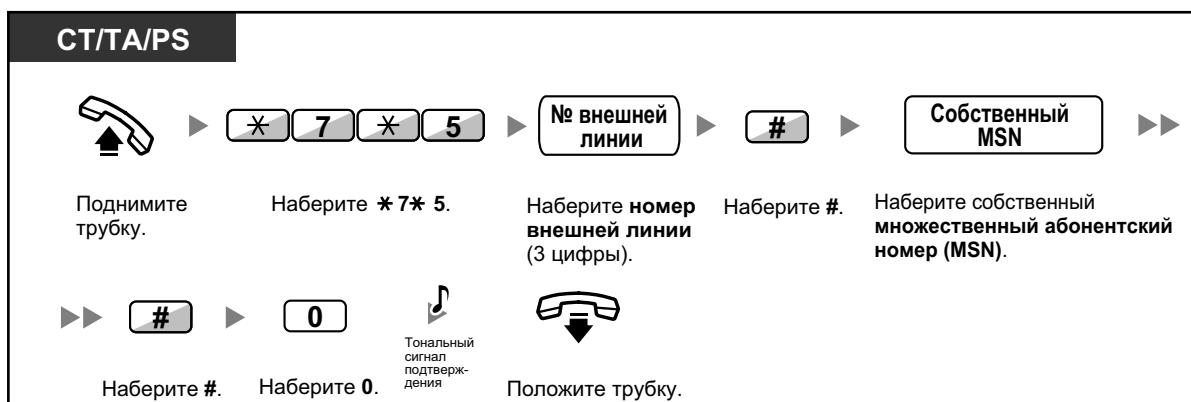

Проверка установки

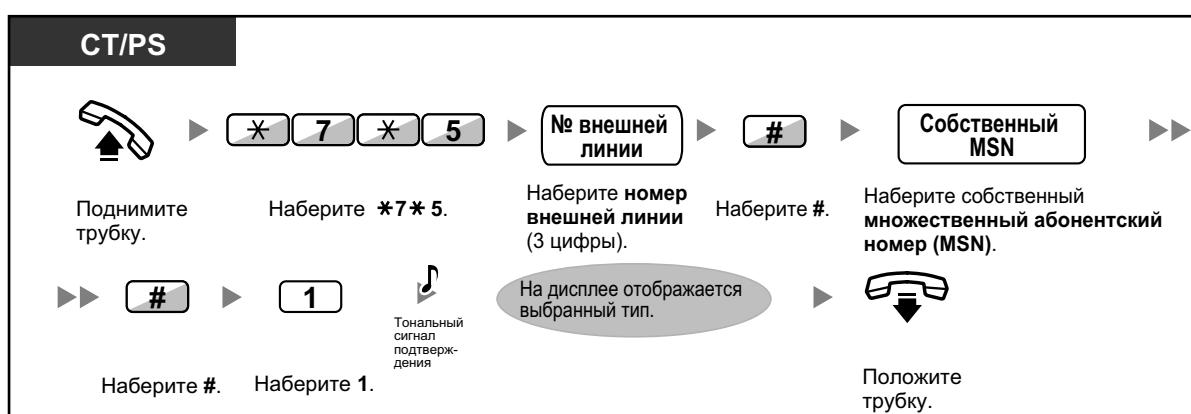

1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM])

УАТС может предоставлять услугу автоответчика, если установлена карта SVM.

Внутреннему абоненту назначается ящик сообщений, в котором вызывающие абоненты могут оставлять речевые сообщения для этого внутреннего абонента.

После получения доступа к ящику сообщений вызывающий абонент прослушивает персональное речевое приветствие внутреннего абонента. Можно записать два вида персональных речевых приветствий: обычное речевое приветствие и речевое приветствие для каждого временного режима. Кроме того, допускается воспроизведение и удаление собственных речевых приветствий и речевых сообщений, оставленных вызывающими абонентами.

- ◆◆ Запись стандартного речевого приветства
- ◆◆ Запись речевого приветства для каждого временного режима
- ◆◆ Перенаправление вызовов на ящик сообщений
- ◆◆ Оставление речевых сообщений
- ◆◆ Прослушивание речевых сообщений, оставленных вызывающими абонентами
- ◆◆ Доступ к ящику сообщений с внешнего телефона
- ◆◆ Доступ к ящику сообщений другого внутреннего абонента с собственного аппарата внутреннего абонента



- Если большое количество других абонентов одновременно используют свои ящики сообщений, то при попытке обращения к ящику сообщений может быть выдан тональный сигнал "занято". В этом случае следует повторить попытку через несколько минут.
- Когда уровень использования пространства для записи (включая речевые приветствия и речевые сообщения, оставленные вызывающими абонентами) карты SVM достигает определённого предела, то на дисплей выводится сообщение об исчерпании свободного пространства, а при поднятии трубки выдаётся тональный сигнал ответа станции 3.

Тональный сигнал ответа станции 3



- **Операции, выполняемые при получении доступа к ящику сообщений**
После ввода номера функции SVM (*38) путем набора соответствующих цифр можно выполнить перечисленные ниже операции.


Вводимая комбинация	Операция
0	Удаление стандартного речевого приветства
1	Запись стандартного речевого приветства
2	Воспроизведение стандартного речевого приветства
3	Прослушивание речевых сообщений, оставленных вызывающими абонентами
8	Определение речевого приветства для каждого временного режима

1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM])


Вводимая комбинация	Операция
# 6	Оставление речевого сообщения в ящике сообщений другого внутреннего абонента

◆ Запись стандартного речевого приветствия

Запись

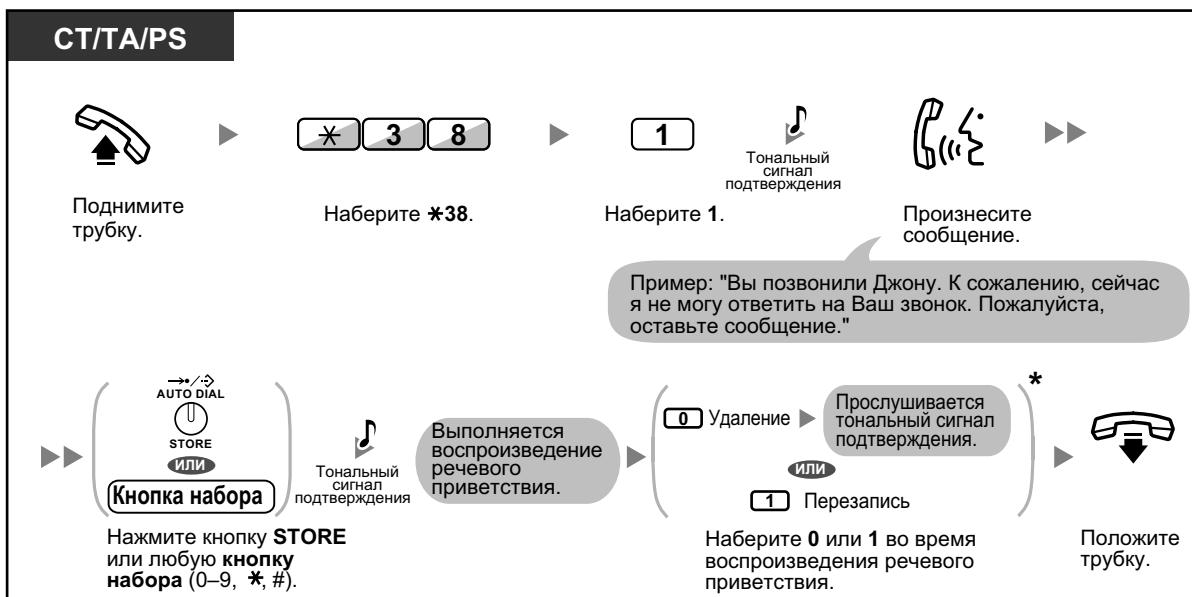


Воспроизведение

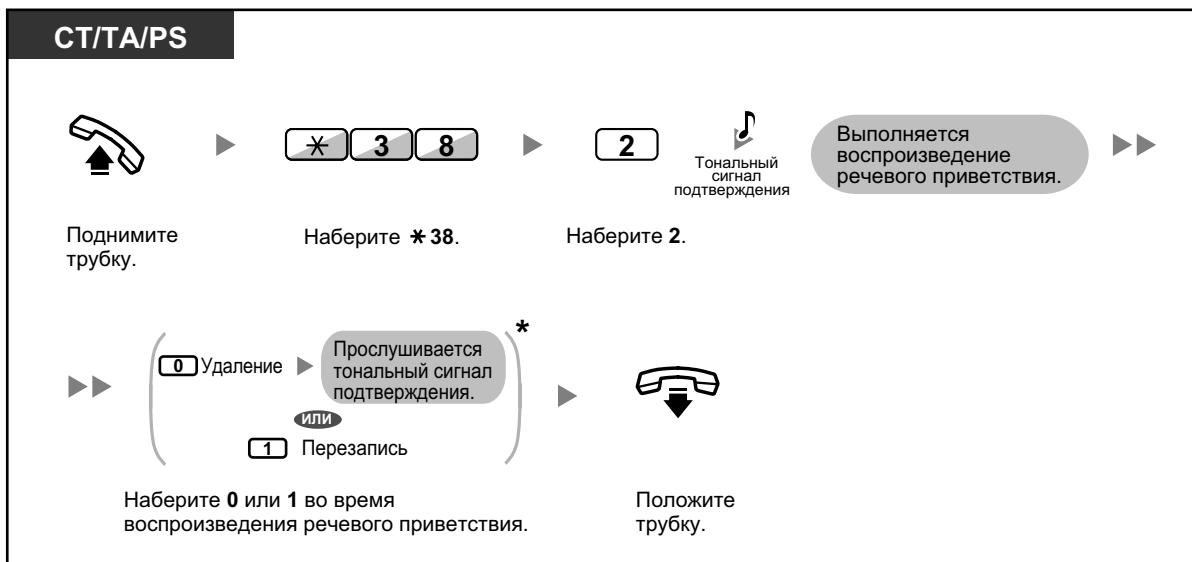

- * Этот шаг можно пропустить.


Удаление

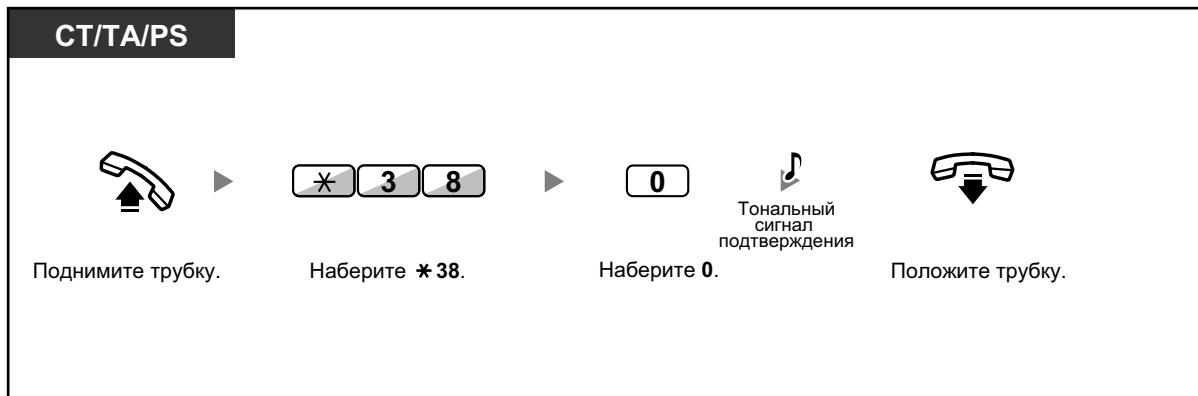

◆◆ Запись речевого приветствия для каждого временного режима


Помимо обычного речевого приветствия, можно записать отдельное речевое приветствие системы для каждого временного режима (дневного/ночного/обеда/перерыва).

Запись

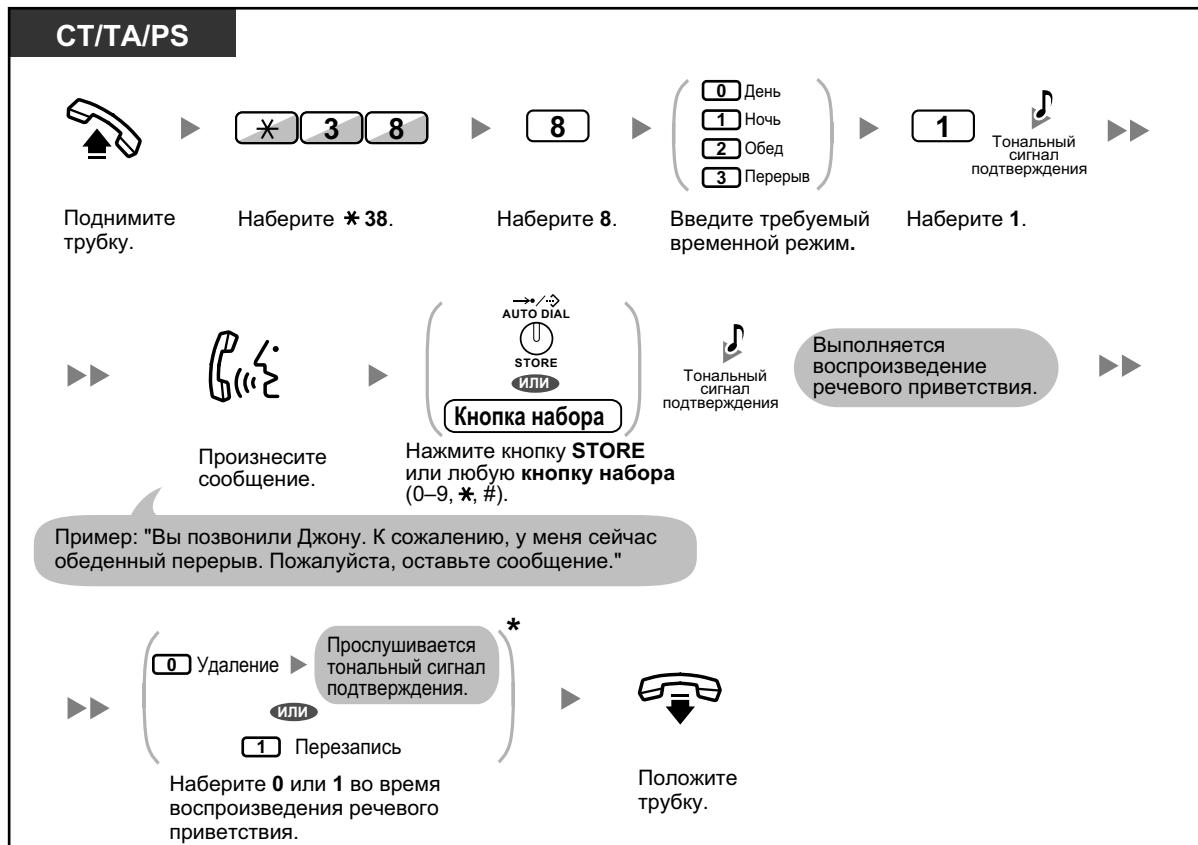


1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM])

Воспроизведение

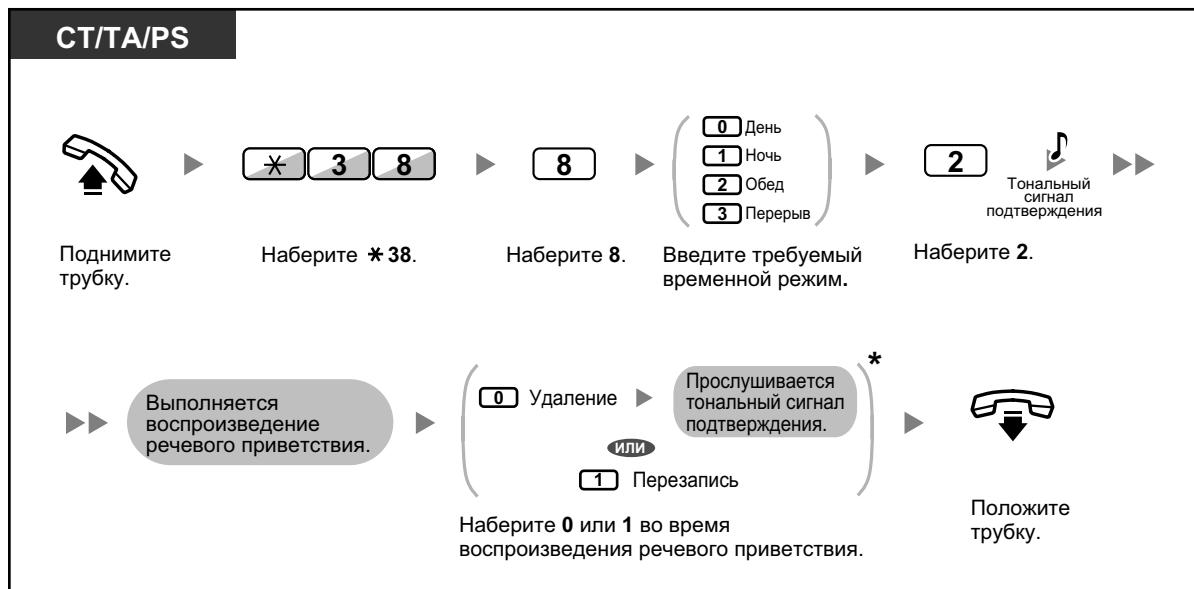

- * Этот шаг можно пропустить.

Удаление

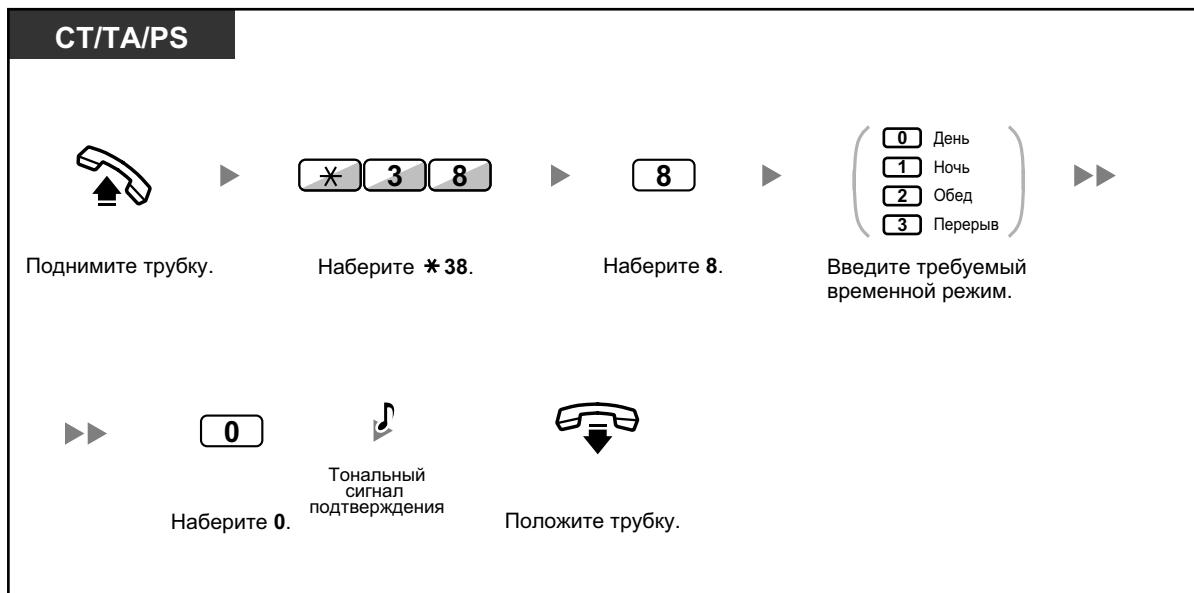


- Если одновременно имеется записанное речевое приветствие для текущего временного режима и стандартное речевое приветствие, то для вызывающего абонента воспроизводится речевое приветствие для текущего временного режима. Если речевое приветствие для этого временного режима не было записано, воспроизводится стандартное речевое приветствие.

◆◆ Перенаправление вызовов на ящик сообщений

Внутренний абонент может настроить перенаправление входящих вызовов на собственный ящик сообщений, в результате чегозывающие абоненты смогут оставлять речевые сообщения в случае, если этот абонент не может подойти к телефону.

Установка/отмена

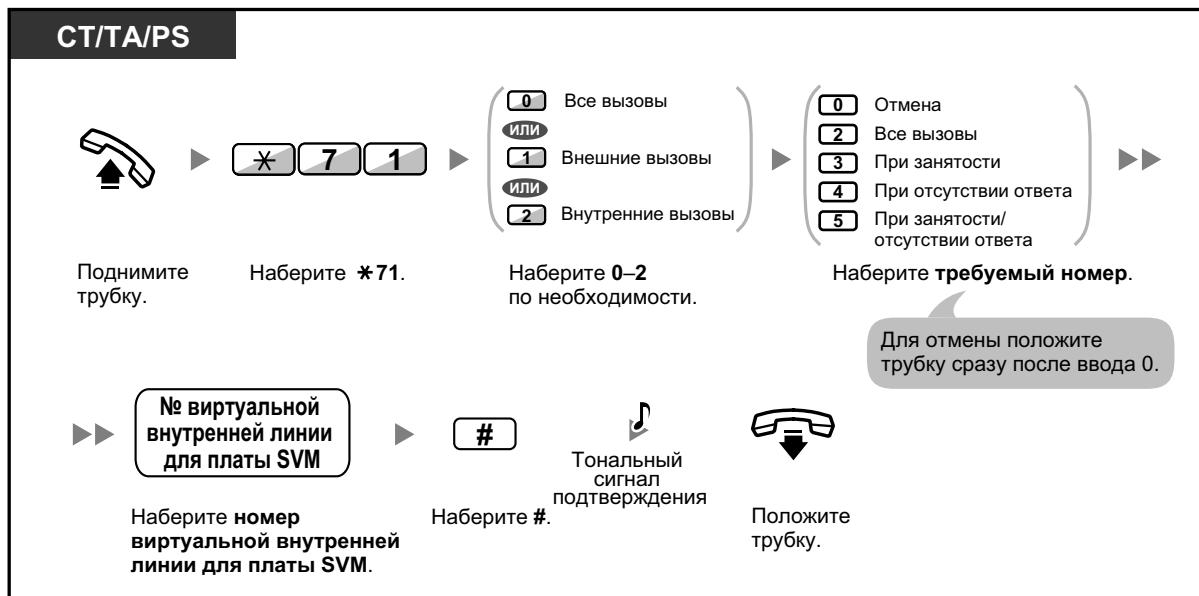


- Стандартные номера виртуальных внутренних линий - 591 для карты SVM 1 и 592 для карты SVM 2.

◆◆ Оставление речевых сообщений

Если вызываемый внутренний абонент не может ответить на вызов, и этот вызов перенаправляется в ящик сообщений, для вызывающего абонента воспроизводится речевое приветствие. После этогозывающий абонент может оставить речевое сообщение для вызываемого внутреннего абонента. Кроме того, можно оставить речевое сообщение непосредственно в ящике сообщений требуемого внутреннего абонента, для чего необходимо выполнить следующие действия:

Оставление речевого сообщения непосредственно в ящике сообщений другого внутреннего абонента

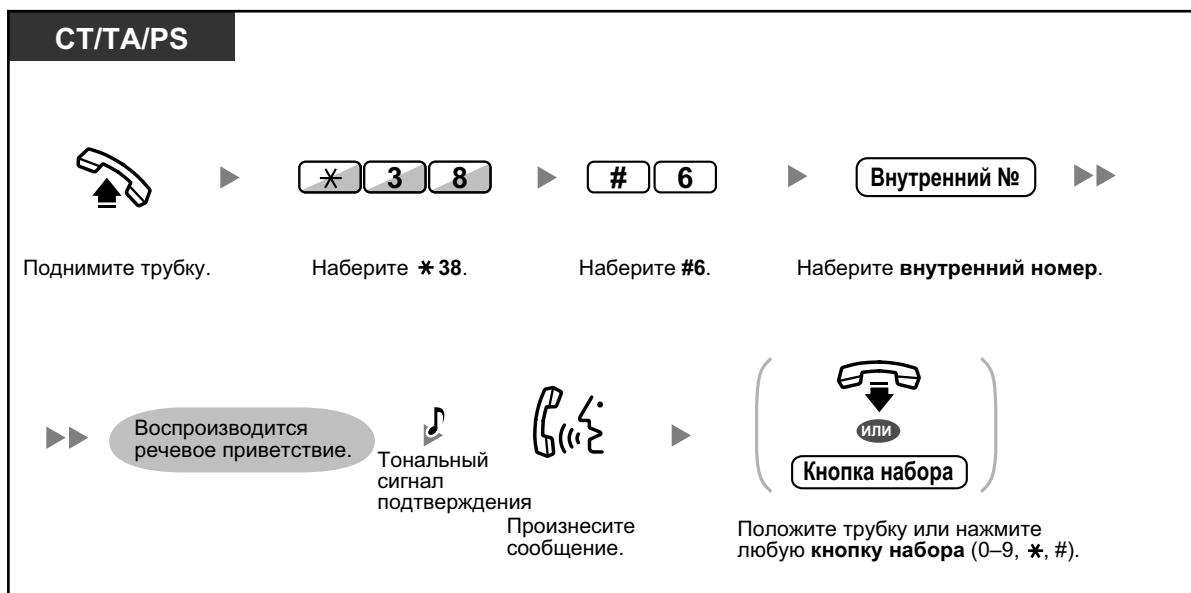

- В перечисленных ниже случаях запись речевого сообщения прекращается, выдается тональный сигнал уведомления, и вызов разъединяется:
 - продолжительность записи речевого сообщения достигла предварительно запрограммированного предела (по умолчанию 120 секунд);
 - свободное пространство для карты SVM сократилось до указанного предела.



- Если абонент говорит по телефону, он может переадресовать вызов непосредственно в ящик сообщений требуемого внутреннего абонента, для чего ему следует временно поместить вызов на удержание и затем набрать *38 + #6 + требуемый внутренний номер. После этогозывающий абонент сможет оставить речевое сообщение в ящике сообщений требуемого внутреннего абонента.

◆◆ Прослушивание речевых сообщений, оставленных вызывающими абонентами

Когдазывающий абонент оставляет речевое сообщение, информация об этом абоненте также записывается в журнал SVM. Журнал SVM можно просмотреть на дисплее CT или PS путем нажатия кнопки сообщений.

Прослушивание речевых сообщений



Удаление речевого сообщения во время прослушивания



- Во время прослушивания записанного речевого сообщения (с использованием любого из описанных выше способов) имеется возможность выполнения некоторых операций путем нажатия различных комбинаций кнопок. Доступны следующие операции:

1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM])


Вводимая комбинация	Операция
1 / # *	Воспроизведение речевого сообщения с начала
2	Переход к следующему речевому сообщению
3	Удаление речевого сообщения (для подтверждения необходимо нажать кнопку AUTO DIAL/STORE или набрать 1)
4	Выполнение обратного вызова абонента, который оставил речевое сообщение
5	Возврат к предыдущему речевому сообщению
# 6	Оставление речевого сообщения непосредственно в ящике сообщений другого внутреннего абонента (наберите требуемый внутренний номер)
# 8	Воспроизведение собственного записанного речевого приветствия и запись речевого сообщения в собственный ящик сообщений
# 9	Завершение вызова

- Помимо информации озывающем абоненте, регистрируемой в журнале вызовов, в журнал SVM заносится следующая информация (вместе с речевыми сообщениями, оставляемымизывающими абонентами):
 - имязывающего абонента;
 - телефонный номерзывающего абонента;
 - время начала записи;
 - состояние речевого сообщения:
 - непрослушанные речевые сообщения обозначаются на дисплее как "New";
 - прослушанные речевые сообщения обозначаются на дисплее как "Old".
- Следует отметить, что выводимая информация может изменяться в зависимости от полученных данных и типа используемого телефонного аппарата. Просматривать всю вышеупомянутую информацию могут только пользователи СТ с 6-строчным дисплеем.
- Для предотвращения просмотра информации и воспроизведения речевых сообщений другими пользователями можно заблокировать отображение журнала SVM с помощью персонального идентификационного номера (PIN) внутреннего абонента (Блокирование вывода информации на дисплей). См. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".
- Если на телефонном аппарате имеется кнопка сообщений для другого внутреннего абонента, можно перейти к ящику сообщений другого внутреннего абонента и прослушать речевые сообщения, оставленные для этого внутреннего абонента.
- Если в ящике сообщений было оставлено новое речевое сообщение, при поднятии трубки выдается тональный сигнал ответа станции 4. Кроме того, если на телефонном аппарате имеется кнопка сообщений или индикатор сообщения/звонка, то при оставлении речевого сообщения загорается соответствующая кнопка или индикатор.

Тональный сигнал ответа станции 4




Прослушивание речевых сообщений при запрете вывода на дисплей

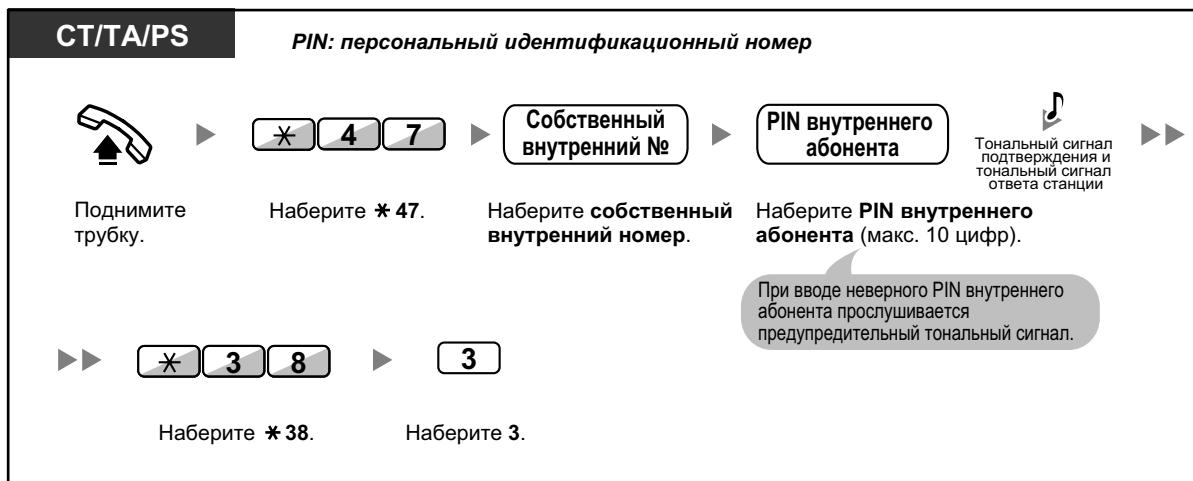


- В случае нажатия кнопки сообщений при положенной трубке для воспроизведения речевых сообщений происходит временная деактивизация функции блокирования вывода информации на дисплей.

Удаление речевых сообщений из журнала SVM

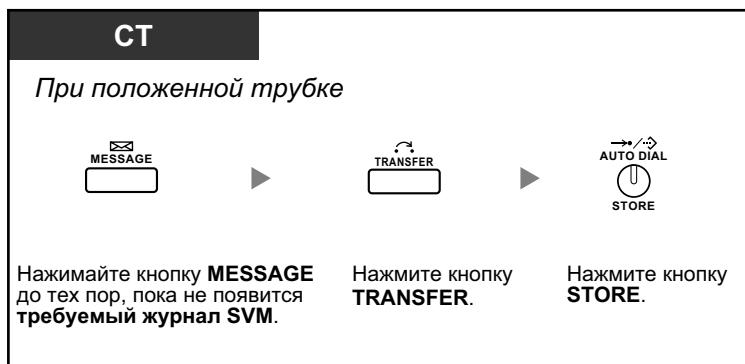


◆◆ Доступ к ящику сообщений с внешнего телефона

Абонент может воспользоваться возможностью удаленного доступа к своему ящику сообщений, что позволяет выполнять любые действия с функцией SVM с внешней линии так же, как с собственной внутренней линии.

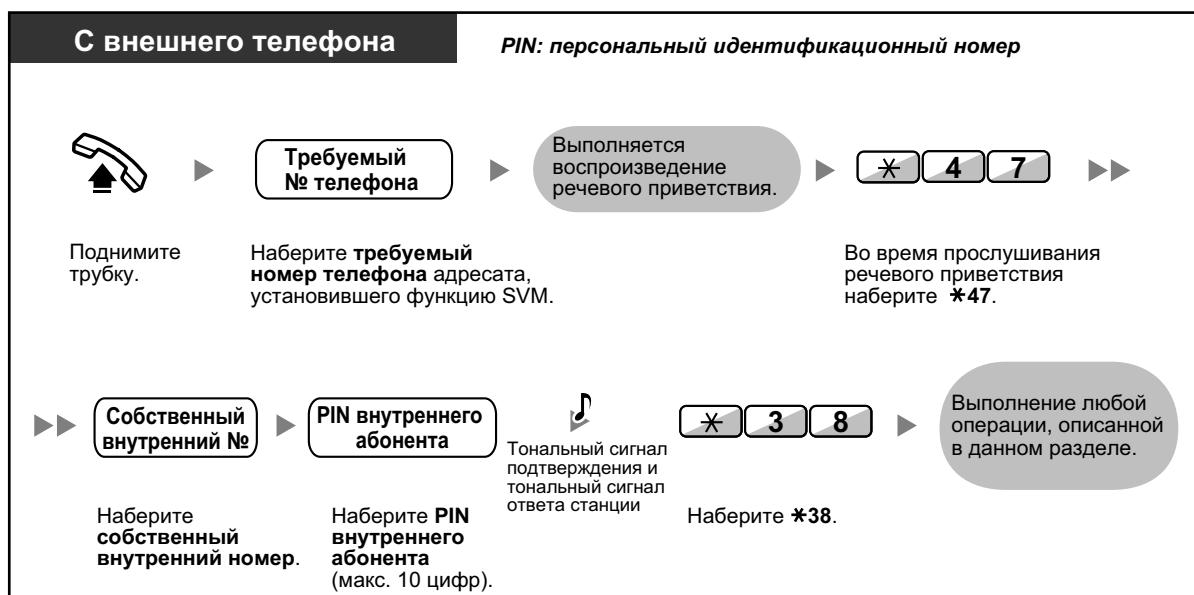


- Если при попытке оставления речевого сообщения непосредственно в ящике сообщений другого внутреннего абонента выдается тональный прерывистый сигнал "отказ в обслуживании", это означает, что ящик сообщений недоступен. Для ввода другого внутреннего номера можно нажать "*".
- Если доступ к ящику сообщений осуществляется с внешнего телефона, то при прослушивании оставленных речевых сообщений невозможно выполнять обратные вызовы вызывающих абонентов, оставивших эти сообщения, путем нажатия кнопки 4.

Прослушивание речевых сообщений, оставленных в ящике сообщений другого внутреннего абонента

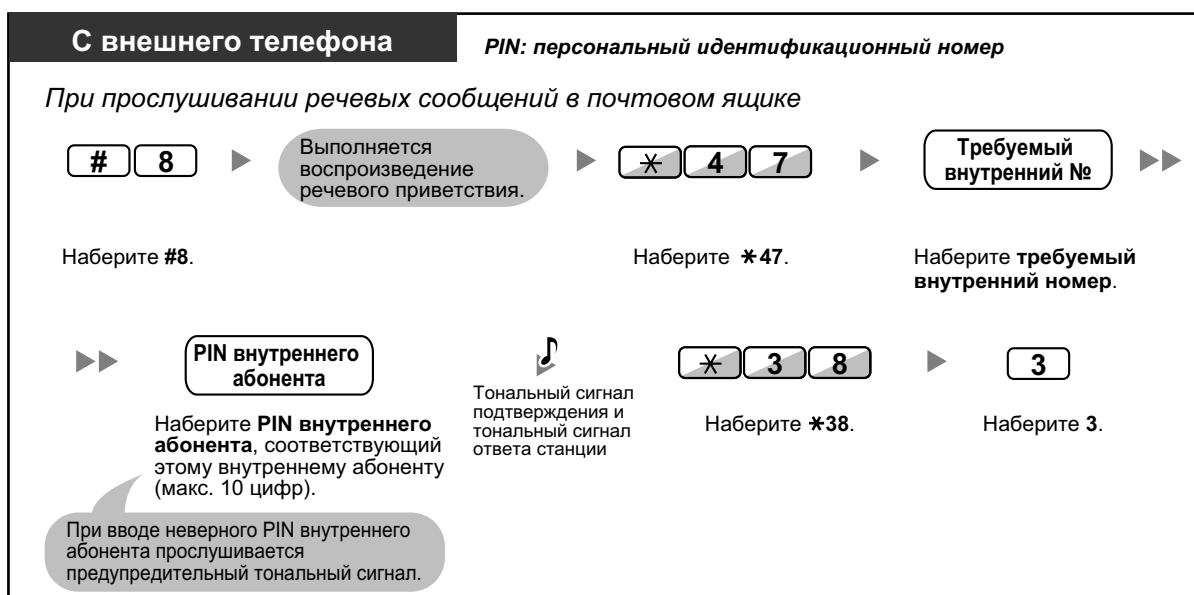

◆◆ Доступ к ящику сообщений другого внутреннего абонента с собственного аппарата внутреннего абонента

Для доступа к ящику сообщений другого внутреннего абонента (например, в целях записи речевого приветствия для этого внутреннего абонента) необходимо выполнить следующие действия:

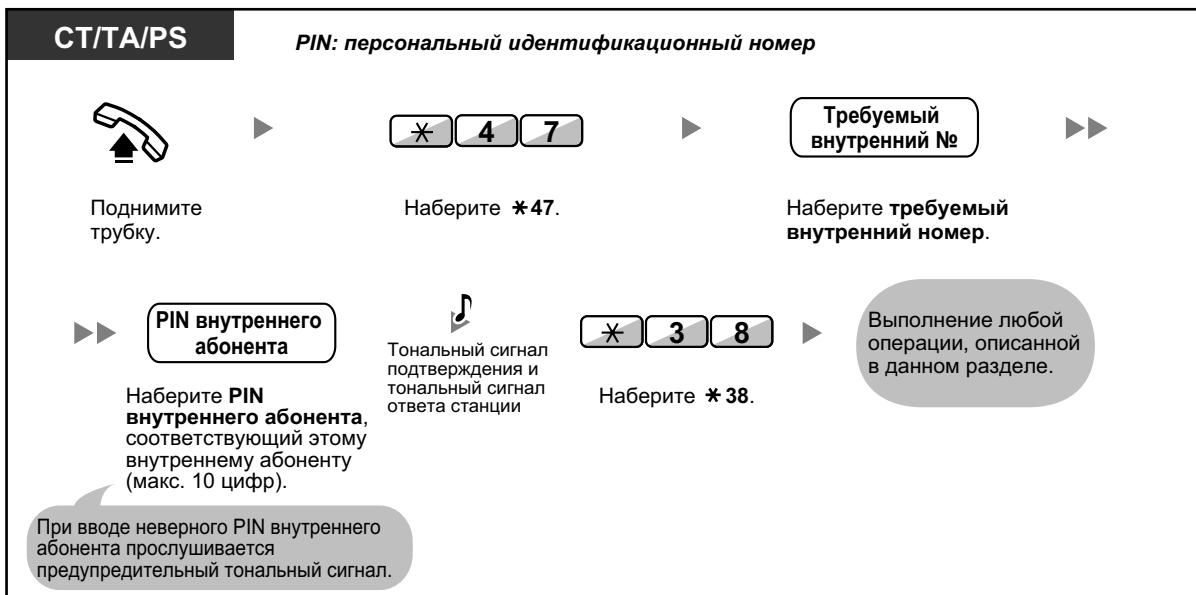

1.6.3 Вывод сообщения на дисплее аппарата вызывающего абонента (Сообщение об отсутствии)

1.6.3 Вывод сообщения на дисплее аппарата вызывающего абонента (Сообщение об отсутствии)


Если вызывающий абонент использует системный телефон Panasonic с дисплеем, он может получать информацию о причине отсутствия вызываемого абонента. Имеется восемь предварительно запрограммированных сообщений, и одно сообщение может быть создано самим пользователем (16 символов). Выбранное сообщение выводится на дисплей телефона.

Номер сообщения	Сообщение (пример)
1	Will Return Soon (Скоро вернусь)
2	Gone Home (Ушел домой)
3	At Ext %%% + Внутренний №
4	Back at %%:%% + Часы : минуты
5	Out until %%/% + Месяц/день
6	In a Meeting (На встрече)
7	
8	
9	Сообщение, программируемое самим внутренним абонентом. (Сообщение об отсутствии абонента)

Установка



Отмена

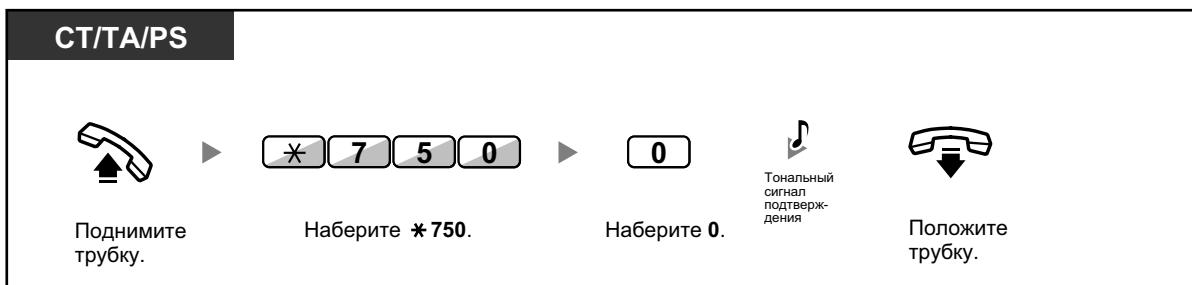



- Вместо знаков "%" введите требуемое значение. Количество вводимых символов – цифр от 0 до 9 или * – должно соответствовать количеству символов "%".
- Предварительно запрограммированные сообщения могут быть изменены посредством системного программирования.
- О создании сообщения об отсутствии (сообщение №9) см. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".

1.6.4 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии)

Можно блокировать аппарат внутреннего абонента, после чего другие пользователи не смогут выполнять с него внешние вызовы.

Эта функция также имеет название "Электронное отключение внутренней линии".

Блокирование



Разблокирование



- Если абонент забыл PIN внутреннего абонента или не может разблокировать свой аппарат, следует обратиться к менеджеру. Менеджер может сбросить PIN внутреннего абонента. После этого абонент сможет установить новый PIN и разблокировать собственный аппарат путем ввода этого кода.
- При блокировании внутренней линии при помощи этой функции выполнить следующие операции с использованием данной линии будет невозможно:
 - выполнение внешних вызовов;
 - изменение адресата постоянной переадресации вызовов.
- Если PIN внутреннего абонента не установлен, блокирование или разблокирование собственной внутренней линии абонентом невозможно.

Выполнение внешнего вызова при заблокированной собственной линии



- После выполнения внешнего вызова происходит автоматическая повторная активизация функции блокирования внутренней линии.

1.7 Выполнение оповещения/Ответ на оповещение

1.7.1 Оповещение по громкой связи

- ◆◆ Оповещение по громкой связи группы
- ◆◆ Оповещение по громкой связи с последующей переадресацией вызова

◆◆ Оповещение по громкой связи группы


Можно выполнить речевое оповещение, которое будет одновременно передаваться через громкоговорители системных телефонов и/или внешние громкоговорители предварительно заданной группы.

Оповещение по громкой связи



- Если группа, для которой предназначалось оповещение по громкой связи, уже прослушивает другое сообщение, выдается тональный сигнал "занято".

◆ Оповещение по громкой связи с последующей переадресацией вызова

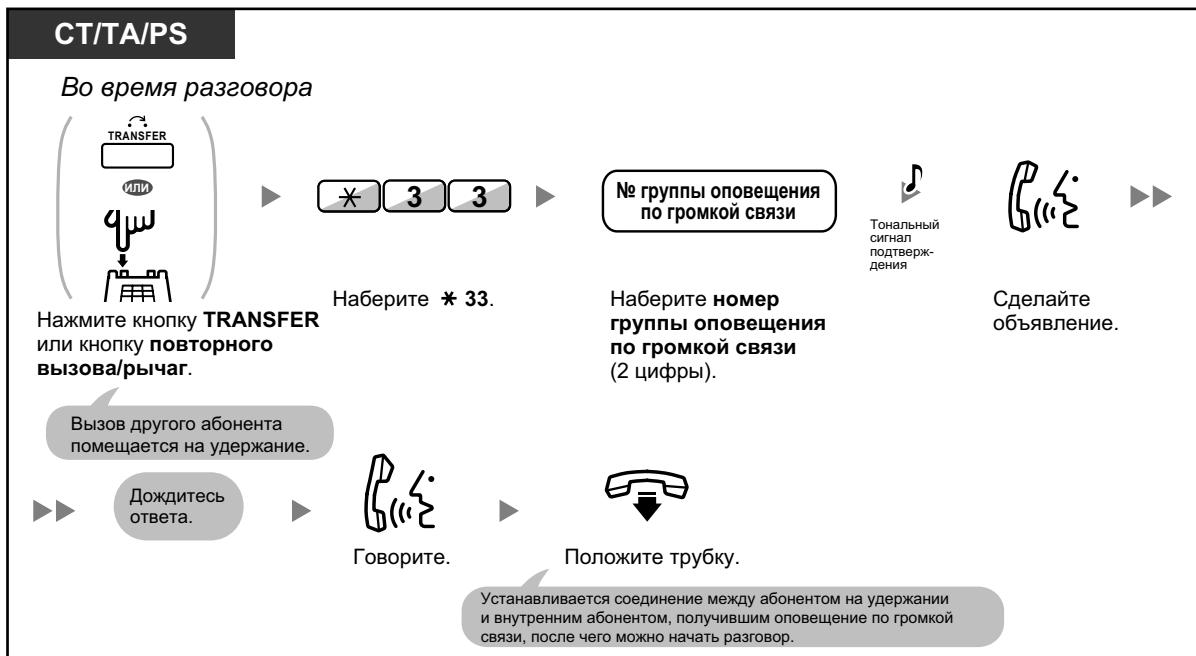


- После того, как внутренний абонент кладет трубку,зывающий абонент может говорить с лицом, ответившим на оповещение по громкой связи.

1.7.2 Ответ на оповещение/Запрет оповещения по громкой связи

Ответ



Разрешение/запрет оповещения по громкой связи (Запрет оповещения по громкой связи)

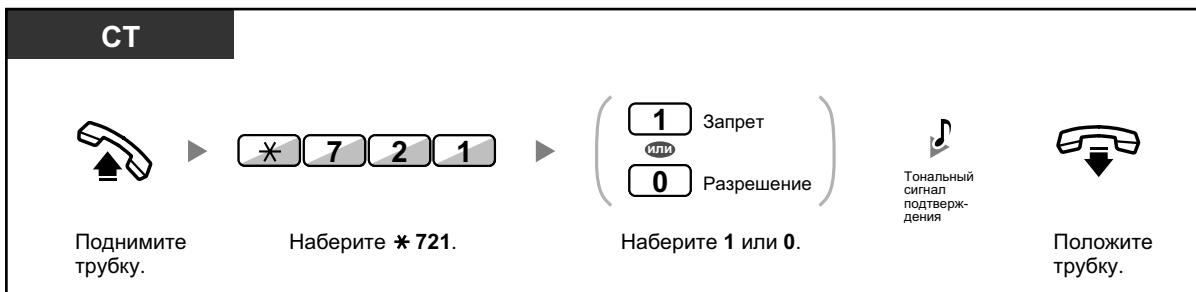


- Следующие аппараты внутренних абонентов не могут принимать оповещение по громкой связи:
 - микросотовый терминал;
 - аналоговый телефонный аппарат;
 - системный телефон, если он звонит или занят;
 - системный телефон в режиме запрета оповещения по громкой связи;
 - системный телефон в режиме "Не беспокоить" (DND).
- Даже в том случае, если оповещение по громкой связи не предназначено для конкретного внутреннего абонента, он может на него ответить, если оно предназначено для его группы.

1.7.3 Выполнение оповещения и установление многостороннего разговора (Вещание)


Можно установить соединение с несколькими абонентами, входящими в одну конференц-группу, в целях организации разговора в режиме конференц-связи и оповещения. В этом режиме одновременно могут разговаривать не более четырех абонентов, а остальные будут прослушивать разговор. Любой участник многосторонней конференц-связи может попросить слова у координатора. Координатор может предоставить слово, лишить слова, а также отключить участника многосторонней конференц-связи.

Выполнение вещательного вызова/ответ на вещательный вызов

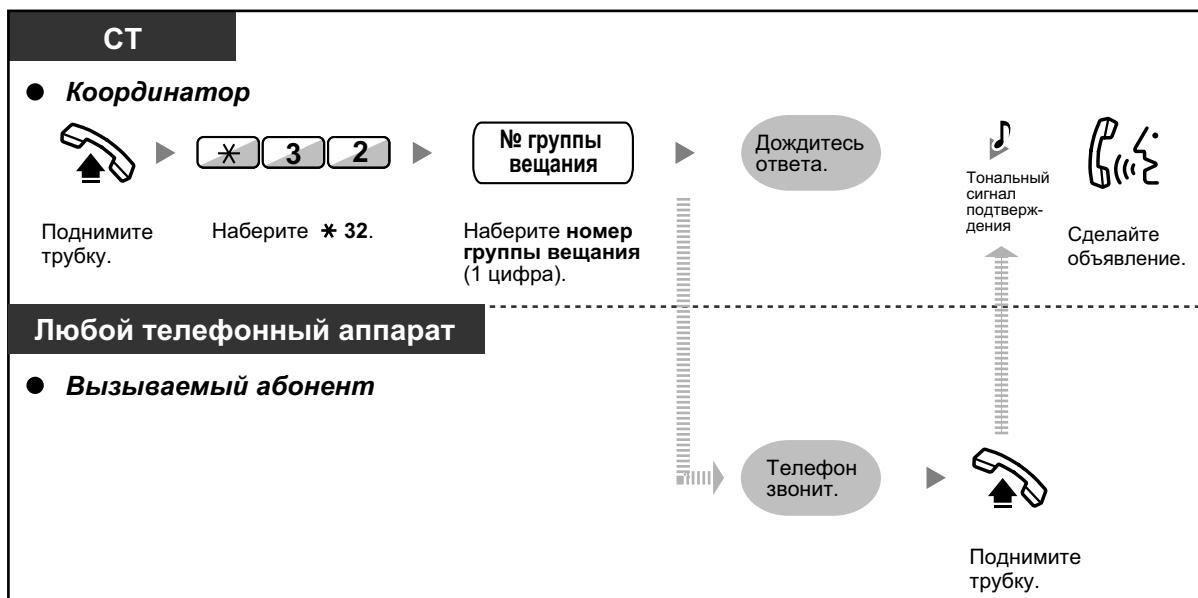

◆ Для вызывающего абонента

Предоставление слова

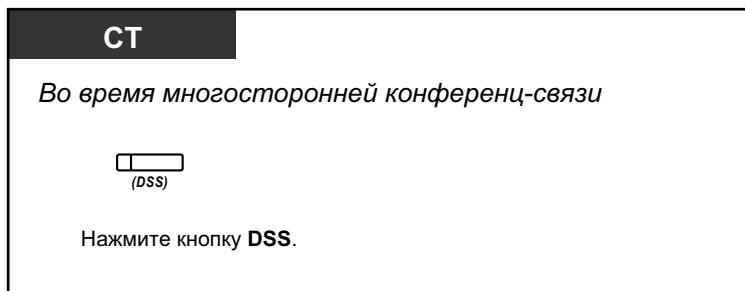

1.7.3 Выполнение оповещения и установление многостороннего разговора (Вещание)

Предоставление слова членам конференц-группы в порядке их нумерации в группе

СТ

Во время многосторонней конференц-связи



Нажмите кнопку **CONF**.

Лишение слова члена конференц-группы

СТ

Во время многосторонней конференц-связи

- **Лишение слова члена конференц-группы**



Нажмите кнопку **DSS**.

- **Лишение слова члена группы, которому слово было предоставлено последним**



Нажмите кнопку **TRANSFER**.

- **Лишение слова и отключение члена группы, которому слово было предоставлено последним**




Нажмите кнопку **FLASH/RECALL**.



- В этом случае кнопка FLASH/RECALL должна быть переведена в режим сигнала "флэш"/повторного вызова посредством системного программирования.

◆ Для вызываемого внутреннего абонента

Запрос о предоставлении слова

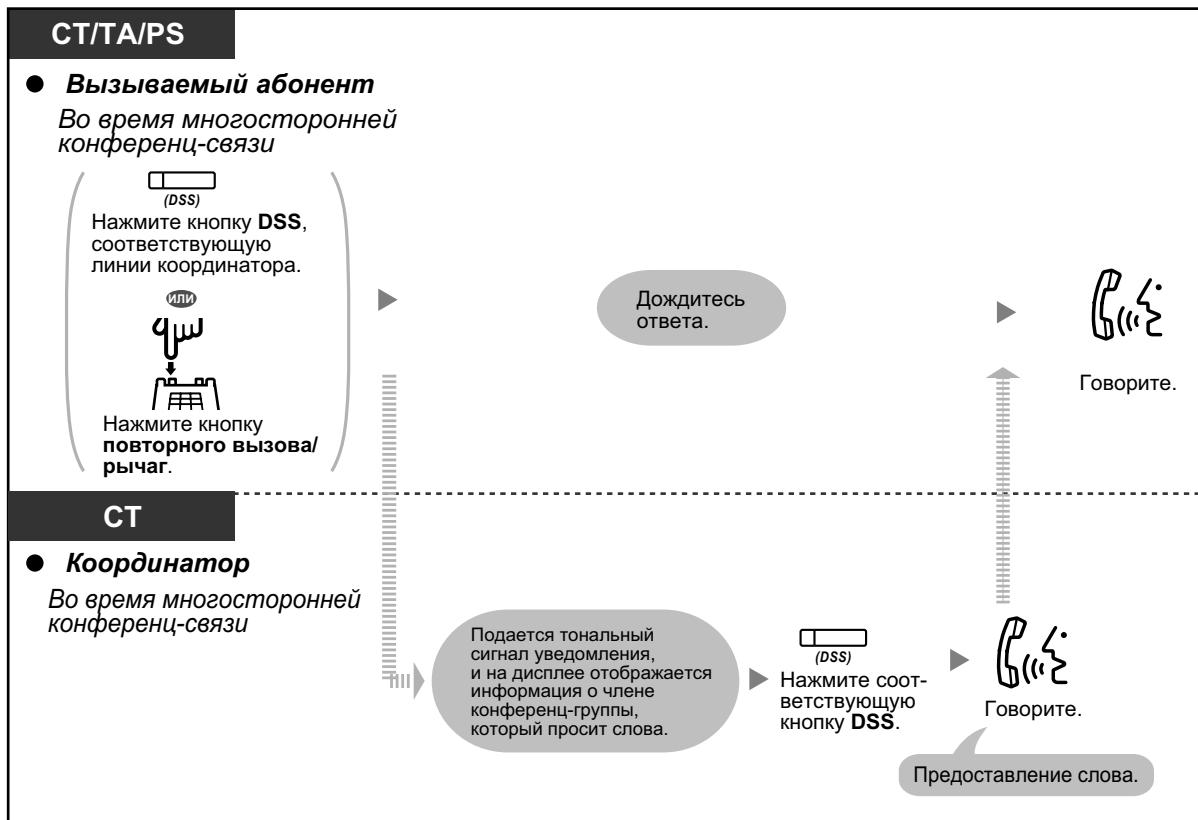


- Слово может быть предоставлено не более 4 членам конференц-группы одновременно (включая координатора).

1.8 Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

1.8.1 Установка предупредительного сигнала (Звонок в заданное время)


На телефонном аппарате можно настроить предупредительный сигнал, который будет служить в качестве напоминания о времени совещания, встречи или как будильник. Предупредительный сигнал может выдаваться однократно или ежедневно (каждый день вплоть до его отмены) в установленное время. При поднятии трубки с целью ответа внутренний абонент прослушивает специальный тональный сигнал ответа станции или предварительно записанное сообщение.

Установка

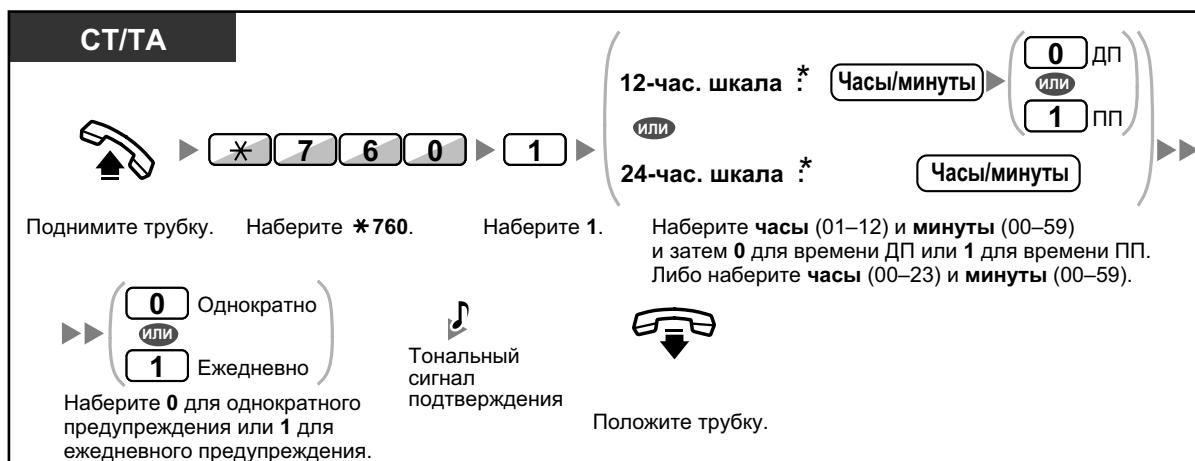


- * Время необходимо указывать в том формате, который назначен в УАТС (12-часовой или 24-часовой формат).

Отмена

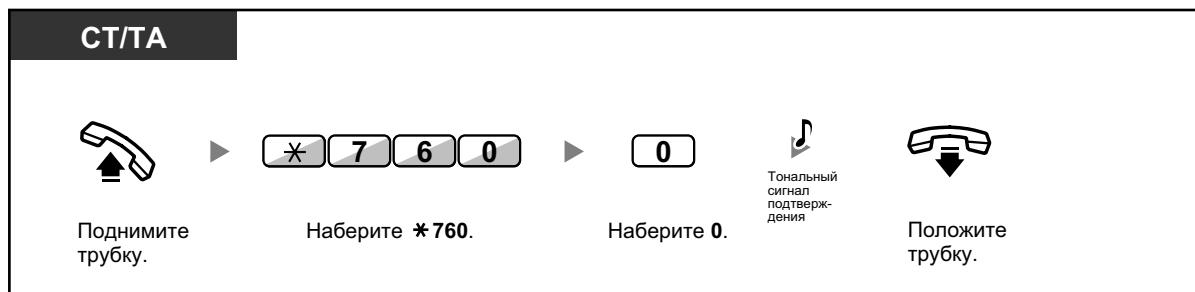

Прекращение обратного вызова или ответ на него

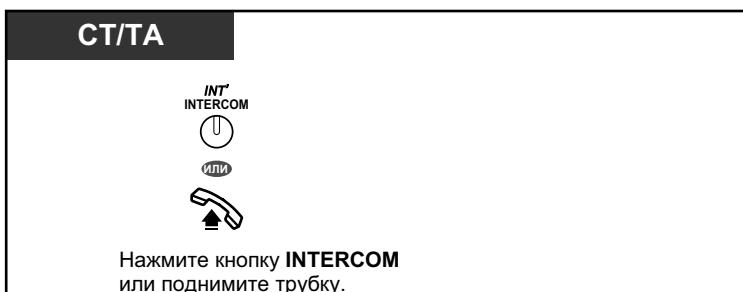

Просмотр



- Для проверки установки функции "Звонок в заданное время" можно также воспользоваться программной кнопкой.
- Подача предупредительного сигнала продолжается в течение предварительно запрограммированного времени.
- Если во время обратного вызова поступает входящий вызов**, соответствующий вызывной сигнал выдается только после завершения обратного вызова.
- Если в то время, когда должен быть выполнен предупредительный обратный вызов, абонент ведет разговор**, предупредительный обратный вызов выполняется после завершения разговора.


1.8.2 Отказ от ответа на входящие вызовы (Режим "Не беспокоить" [DND])

- ◆◆ Режим "Не беспокоить" (DND)
- ◆◆ Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией

◆◆ Режим "Не беспокоить" (DND)

Эта функция используется для предотвращения подачи вызывного сигнала при поступлении входящих вызовов на аппарат внутреннего абонента. Она применяется, например, когда абонент находится на совещании или занят.

Установка/отмена

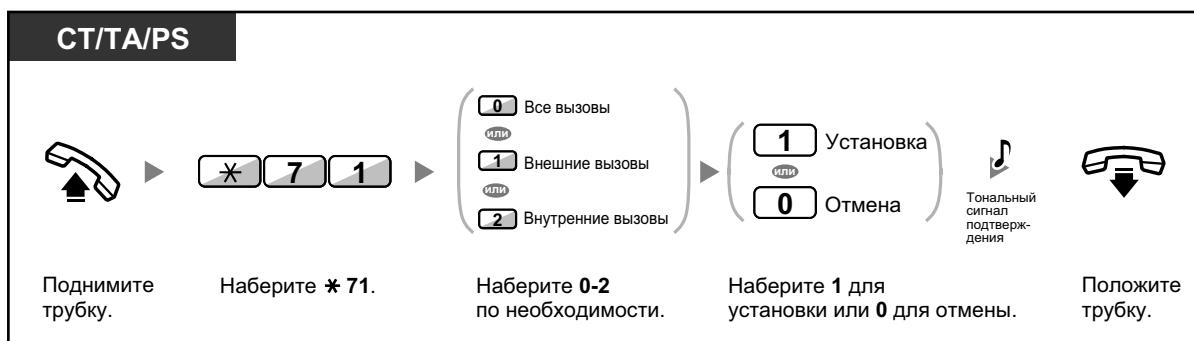

- При использовании системного телефона можно установить или отменить режим "Не беспокоить" (DND) путем нажатия кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) вместо набора "*710".



- Индикатор кнопки FWD/DND показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: не установлена ни одна из функций;
Горит красным: режим постоянной переадресации вызовов (FWD);
Медленно мигает красным: режим "Не беспокоить" (DND).
- Система может функционировать в двух режимах: (1) режим переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и (2) режим постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить". Для получения информации о том, в каком режиме функционирует система, обратитесь к менеджеру.

(1) В режиме переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить":

Нажатие кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) в незанятом состоянии приводит к изменению режимов в порядке, показанном ниже.



(2) В режиме постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить":

Нажатие кнопки FWD/DND (кнопка с постоянной функцией) в незанятом состоянии приводит к переключению состояния функций постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" и установке адресата постоянной переадресации вызовов (см. раздел "◆ Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией").

Замечание

Кнопка FWD/DND (настраиваемая кнопка) всегда находится в режиме переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить", и этот режим не может быть изменен.

- Если внутренний абонент установил на своем аппарате эту функцию, вызывающий внутренний абонент прослушивает тональный сигнал "не беспокоить" (DND).
- При установке этой функции недоступна функция "Постоянная переадресация вызовов" (FWD).
- Заданные внутренние абоненты могут игнорировать эту установку и выполнять вызовы внутренних абонентов, установивших режим "Не беспокоить" (Преодоление режима "Не беспокоить" [DND]).
- Эта функция временно деактивизируется в случае выполнения вызова внутреннего абонента с PDN с установленным режимом "Не беспокоить" с помощью кнопки SDN.
- Если в соответствии с настройками внутренние вызовы обрабатываются иначе, чем внешние вызовы (установка/отмена режима "Не беспокоить"), рекомендуется создать отдельные кнопки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внутренних и внешних вызовов, поскольку:
 - Шаблоны визуальной индикации кнопки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для всех вызовов (как и кнопки FWD/DND [кнопка с постоянной функцией]) действительны только для внешних вызовов.

Замечание

Значок DND на дисплее PS отражает настройку только для внешних вызовов.

- Нажатие кнопки FWD/DND для всех вызовов (в том числе кнопки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с постоянной функцией) не будет приводить к смене режима (постоянная переадресация или режим "Не беспокоить") отдельно для внутренних и внешних вызовов.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопки постоянной переадресации вызовов (FWD)/режима "Не беспокоить" (DND) (для всех/внешних/внутренних вызовов).

◆ Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" с использованием кнопки FWD/DND с постоянной функцией

При использовании системного телефона (СТ) можно изменить состояние постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних/внутренних вызовов без удаления данных об установленном ранее адресате постоянной переадресации вызовов.



Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних вызовов

СТ

При положенной трубке (в режиме установки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить")

Нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.

На дисплее отображается текущее состояние постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних вызовов.

Для изменения состояния снова нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.

Изменение состояния постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внутренних вызовов

СТ

При положенной трубке (в режиме установки постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить")

Нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.

Наберите **2**.

На дисплее отображается текущее состояние постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внутренних вызовов.

Для изменения состояния снова нажмите кнопку с постоянной функцией FWD/DND.

1.8.2 Отказ от ответа на входящие вызовы (Режим "Не беспокоить" [DND])

Установка и сброс постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" для внешних/внутренних вызовов



- * Этот шаг можно пропустить.

1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper OHCA])

1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper OHCA])

Во время разговора абоненту может поступить уведомление об ожидающем его вызове, которое может передаваться посредством тонального сигнала или речевого сообщения, по громкоговорителю телефонного аппарата или телефонной трубке (по умолчанию: Деактивизировано – Вызов выкл. [Внутренние вызовы]/Тональный сигнал выкл. [Внешние вызовы]).

Тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове

Тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове, передаваемый через встроенный громкоговоритель СТ/трубку ТА. Об изменении тонального сигнала СТ см. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".


Оповещение о вызове при поднятой трубке (ОНСА):

Речевое оповещение через встроенный громкоговоритель.


Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" (Whisper OHCA):

Речевое оповещение по телефонной трубке.

Установка/отмена для внутренних вызовов (оповещение об ожидающем вызове вручную)

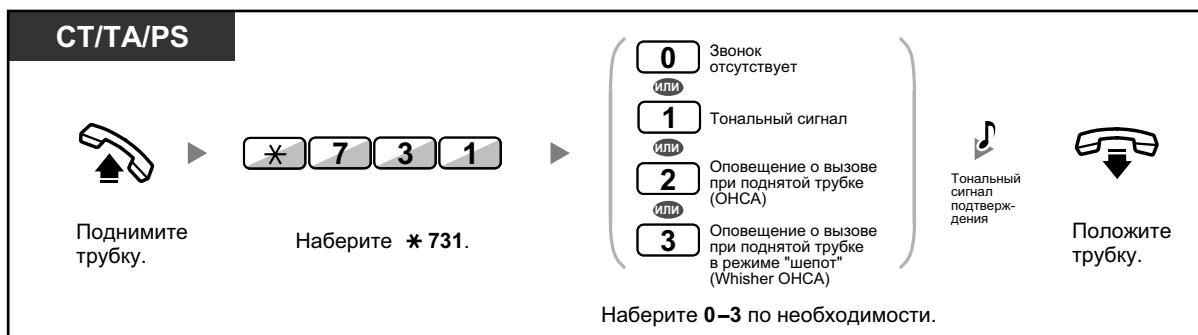

Установка/отмена для внешних вызовов (автоматическое оповещение об ожидающем вызове)

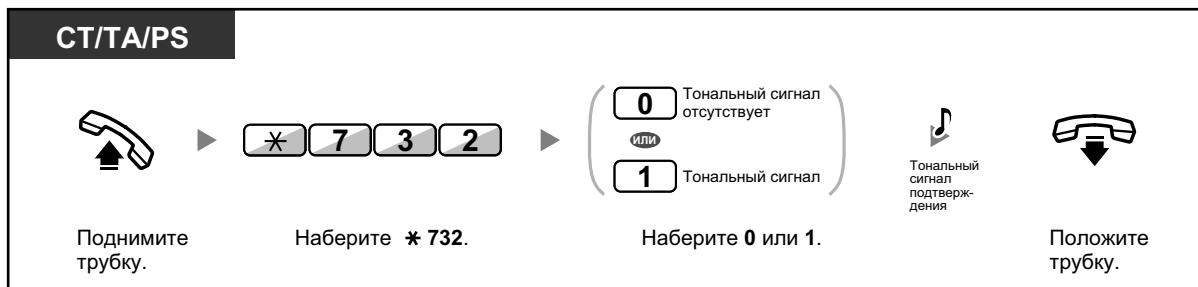

1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper OHCA])



- Функция оповещения о вызове при поднятой трубке (ОНСА) доступна только для некоторых цифровых системных телефонов.
- Функция оповещения о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" (Whisper OHCA) доступна только для некоторых цифровых системных телефонов и системных IP-телефонов. Кроме того, необходимо, чтобы оба абонента использовали телефоны, поддерживающие эту функцию.
- Внутренний абонент с PDN может лишь принимать оповещение о вызове при поднятой трубке (ОНСА) или оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" (Whisper OHCA) от соответствующего внутреннего абонента с SDN. При выполнении вызова от другого абонента внутренний абонент с PDN получит тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове. (→1.5.1 Внутренний абонент с первичным телефонным номером (PDN)/вторичным телефонным номером (SDN))

1.8.4 Вывод своего телефонного номера на дисплей аппарата вызываемого или вызывающего абонента (Идентификация исходящих/входящих вызовов [CLIP/COLP])

CLIP:

При выполнении внешнего вызова вызываемому абоненту может быть предоставлен предварительно запрограммированный номер телефона вызывающего абонента.

COLP:


При получении внешнего вызова вызываемый абонент может предоставить вызывающему абоненту предварительно запрограммированный номер телефона.

Можно выбрать передаваемый номер: это может быть либо номер используемой линии, либо номер, назначенный внутренней линии абонента.

При выборе опции "Линия общего пользования" для вызывающего/вызываемого абонента отображается номер используемой линии (абонентский номер).

При выборе опции "Внутренняя линия" отображается телефонный номер, присвоенный внутренней линии.

Предоставление номера внешней или внутренней линии абонента

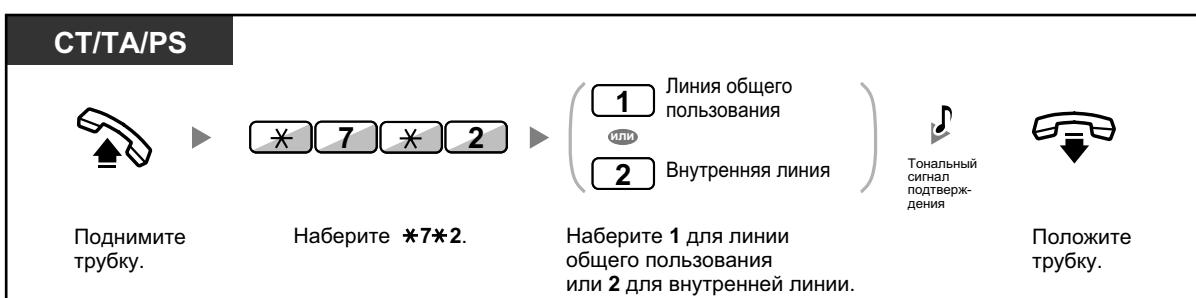

- Доступность этой функции зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.




- Если вызов другого абонента выполняется с помощью кнопки группы распределения входящих вызовов, то используется телефонный номер, назначенный данной кнопке группы распределения входящих вызовов.

1.8.5 Запрет вывода своего телефонного номера на дисплей аппарата вызывающего абонента (Запрет идентификации входящих вызовов [COLR])

Существует возможность настройки вывода телефонного номера внутреннего абонента на аппарате вызывающего абонента при получении внешнего вызова.

Установка/отмена

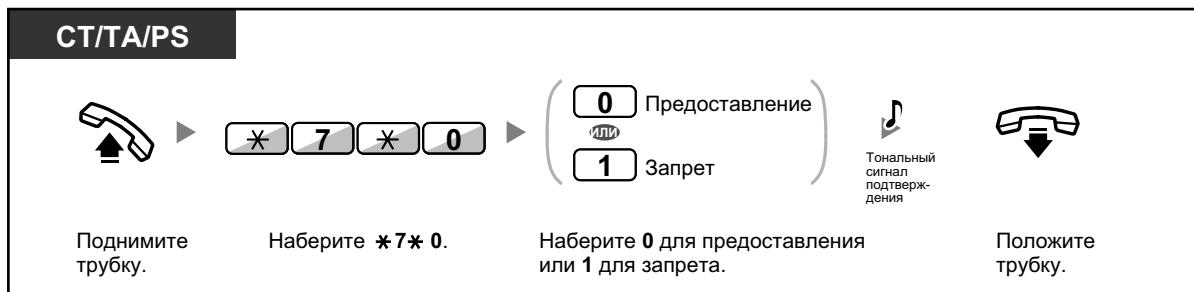

- Режим может быть изменен нажатием предварительно настроенной кнопки COLR при положенной трубке.
Индикатор кнопки COLR показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: номер телефона отображается;
Горит красным: номер телефона не отображается.
- Доступность этой функции зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.




Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Запрет идентификации входящих вызовов" (COLR).

1.8.6 Запрет вывода своего номера на дисплей аппарата вызываемого абонента (Запрет идентификации исходящих вызовов [CLIR])

При выполнении внешнего вызова можно определить необходимость отображения для вызываемого абонента номера телефона внутреннего абонента.

Установка/отмена

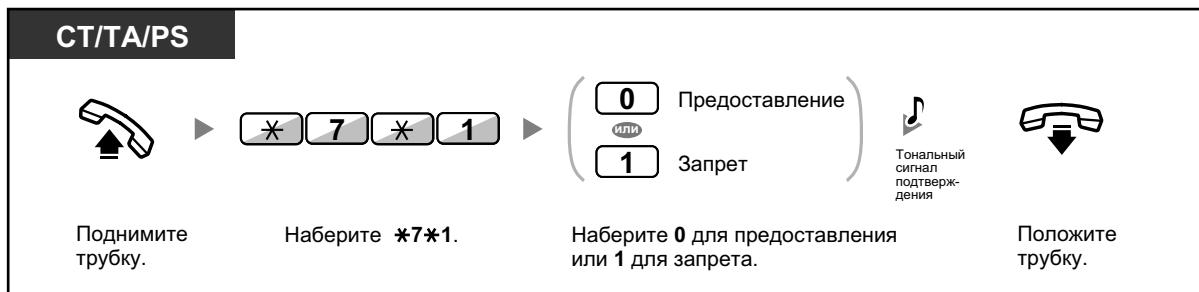


- Режим может быть изменен нажатием предварительно настроенной кнопки CLIR при положенной трубке.
Индикатор кнопки CLIR показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: номер телефона отображается;
Горит красным: номер телефона не отображается.
- Доступность этой функции зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Запрет идентификации исходящих вызовов" (CLIR).

1.8.7 Запрет подключения к разговору других лиц (Защита от принудительного подключения к занятой линии)

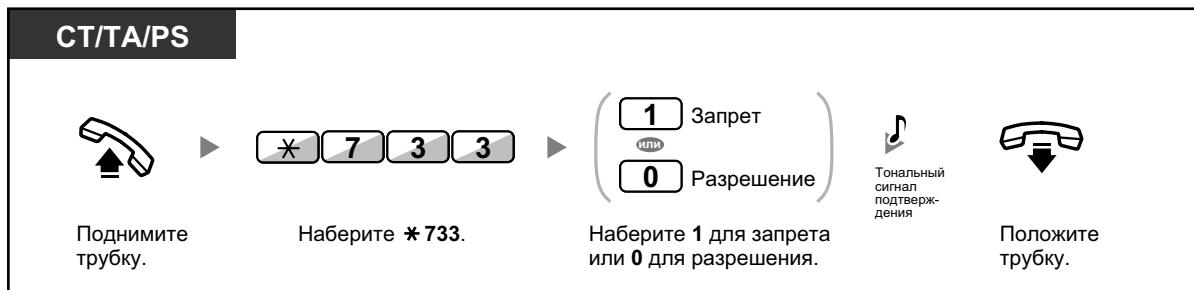

- Некоторым внутренним абонентам может быть запрещено пользоваться этой функцией.

1.8.8 Включение фоновой музыки (BGM)

Фоновую музыку можно прослушивать через громкоговоритель телефона при положенной трубке. Для этого можно подключить внешний источник музыки, например, радиоприемник.



При занятии внутренней линии (поднятии трубки, выполнении или приеме вызовов) воспроизведение музыки приостанавливается. Когда пользователь кладет трубку, музыка возобновляется.


Выбор и установка/отмена



1.8.9 Защита линии от тональных сигналов уведомления (Режим защиты линии передачи данных)

Можно защитить линию от сигналов уведомления (например, тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове), передаваемых во время разговора. Эта функция используется с целью обеспечения безопасной передачи данных в случае, если к внутренней линии подключено устройство передачи данных, например, ПК или факсимильный аппарат.

Установка/отмена

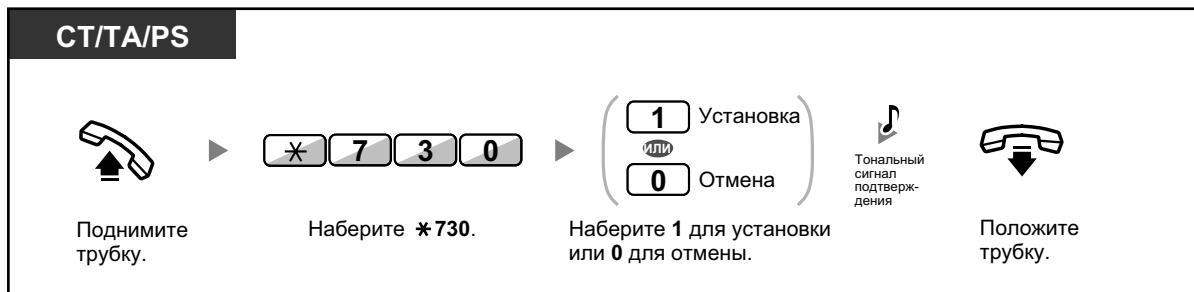

1.8.10 Проверка состояния временного режима

Можно вывести на дисплей текущее состояние временного режима.



СТ

При положенной трубке

(

TRANSFER
 или
 Временный режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)

)

Нажмите кнопку **TRANSFER**
или кнопку **временного режима**
(дневной/ночной/обеда/перерыва).



- Индикатор кнопки временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва) показывает текущее состояние, а именно:
 - Не горит:** дневной режим;
 - Горит зеленым:** режим обеда;
 - Мигает зеленым:** режим перерыва;
 - Горит красным:** ночной режим.
 - Мигает красным:** режим праздничного дня.
- Любой внутренний абонент, за исключением менеджера, может выяснить текущее состояние нажатием кнопки временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва).



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)".

1.8.11 Подключение микросотового терминала параллельно проводному телефону (Параллельное беспроводное XDP-подключение)

Микросотовый терминал (PS) может быть подключен параллельно СТ и ТА.

В таком режиме при поступлении на проводной телефон входящего вызова также срабатывает звонок параллельного PS.

Установка



Отмена



- Для некоторых проводных телефонов эта функция недоступна.
- При поднятии трубки в момент использования параллельного телефона вызов переключается на абонента, поднявшего трубку.

1.8.12 Сброс функциональных настроек внутренней линии (Сброс установок внутренней линии)

Настройки следующих функций на собственной внутренней линии можно вернуть к значениям по умолчанию за один шаг.

Эта функция также имеет название "Сброс настроек терминала".

Функции	Установка по умолчанию
Горячая линия ^{*1}	Не горит
Ожидающее сообщение (все сообщения, оставленные другими внутренними абонентами)	Не горит
Запрет перехвата вызова	Активировано
Постоянная переадресация вызовов ^{*1}	Не горит
Сообщение об отсутствии	Не горит
Запрет оповещения по громкой связи	Активировано
Звонок в заданное время	Не задано
Режим "Не беспокоить" (DND) ^{*1}	Не горит
Оповещение об ожидающем вызове для внутренних вызовов ^{*1} Оповещение об ожидающем вызове для внешних вызовов ^{*1}	Деактивировано (Звонок выкл.) Деактивировано (Тональный сигнал выкл.)
Защита от принудительного подключения к занятой линии	Активировано
Фоновая музыка	Не горит
Режим защиты линии передачи данных	Не горит
Регистрация/отключение	Регистрация

^{*1} Сброс этих функций может быть запрещен в зависимости от системного программирования.




1.9 Использование call-центра


1.9.1 Выход из группы распределения входящих вызовов (Регистрация/отключение, Резюме)

Пользователь может управлять своим состоянием в группе распределения входящих вызовов. Если абонент находится в режиме отключения, входящие вызовы, предназначенные для его группы, не будут поступать на его телефонный аппарат. После регистрации вызовы снова начинают поступать данному внутреннему абоненту (по умолчанию: Регистрация). Даже в том случае, если внутренний абонент уже зарегистрирован, в его распоряжении имеется установленный период времени (время резюме), в течение которого он не будет получать вызовов после завершения предыдущего вызова. Это время можно использовать для ведения записей и другой аналогичной работы.



Также можно вручную выбрать режим "Не готов" и временно отключиться от группы распределения вызовов.

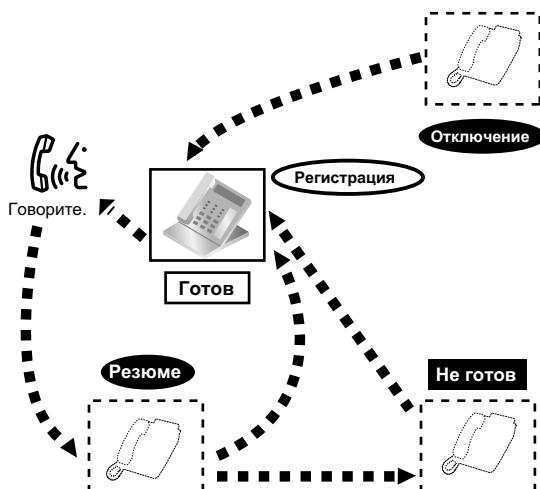


Регистрация/отключение

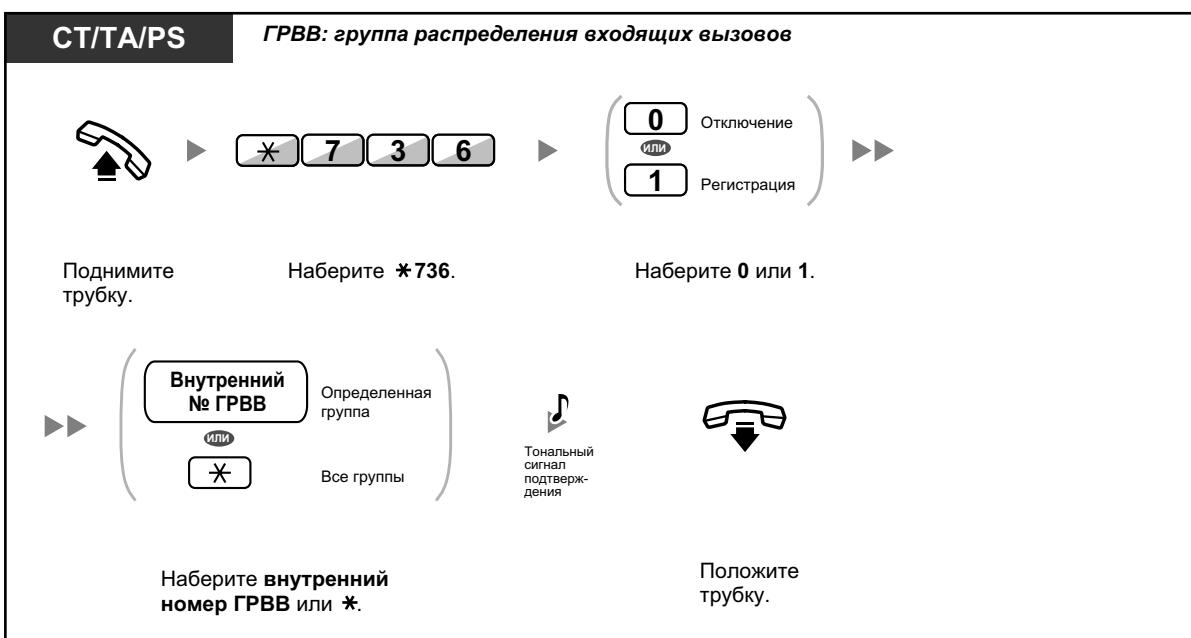


1.9.1 Выход из группы распределения входящих вызовов (Регистрация/отключение, Резюме)

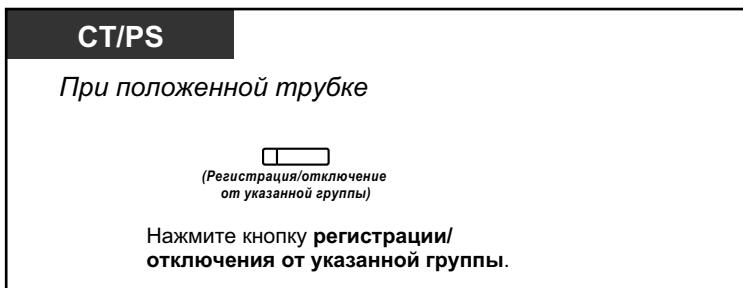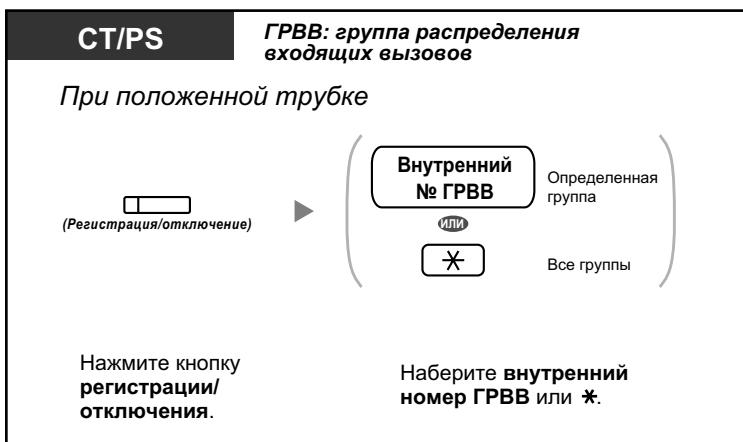

Переход в режим/выход из режима "Не готов"

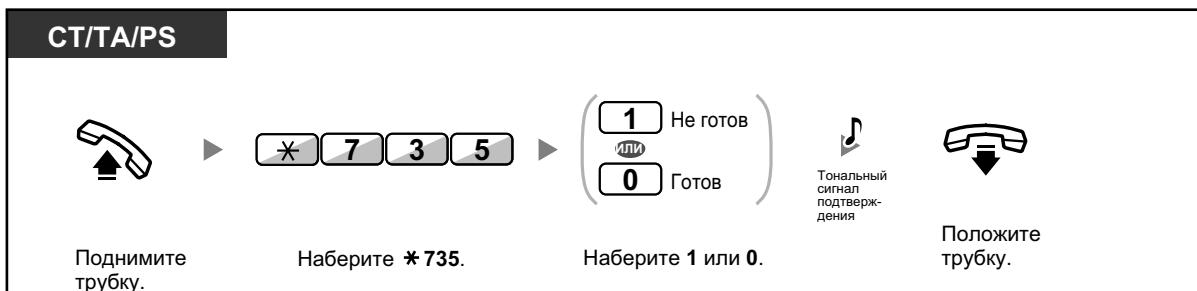

Установка/отмена режима "Не готов" или выход из режима "Резюме" (переход в режим "Готов")

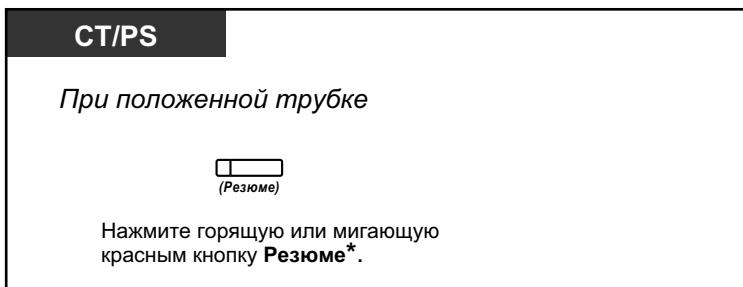



- * Состояние изменяется следующим образом:
Готов → Не готов;
Не готов → Готов;
Резюме → Не готов.
- Индикатор кнопки регистрации/отключения от указанной группы показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: режим регистрации;
Горит красным: режим отключения.
- Нажатие кнопки резюме приводит к выбору режима "Резюме", "Не готов" и "Готов".
Индикатор кнопки резюме показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: режим "Готов";
Горит красным: режим "Не готов";
Мигает красным: режим "Резюме".
- В режиме "Резюме"/"Не готов" внутренний абонент не принимает вызовов ни от одной из групп, даже в том случае, если он подключен к нескольким группам.
- Возможность отключения последнего оставшегося в группе внутреннего абонента зависит от системного программирования.
- С внутренней линии супервизора можно осуществлять контроль состояния регистрации/отключения других внутренних абонентов.
Для получения дополнительной информации см. раздел "1.9.2 Контроль и управление состоянием вызовов группы распределения входящих вызовов (Контроль группы распределения входящих вызовов)".




Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Регистрация/отключение", кнопку "Регистрация/отключение от группы" или кнопку "Резюме".

1.9.2 Контроль и управление состоянием вызовов группы распределения входящих вызовов (Контроль группы распределения входящих вызовов)

- ◆ Контроль состояния ожидающих вызовов
- ◆ Контроль и изменение состояния регистрации/отключения внутренних абонентов

С внутренней линии, назначеннной как внутренняя линия супервизора, можно контролировать и управлять состоянием других внутренних абонентов, входящих в группу распределения входящих вызовов. Для этого необходим СТ с 6-строчным дисплеем. Дисплей и кнопки DSS показывают следующее:

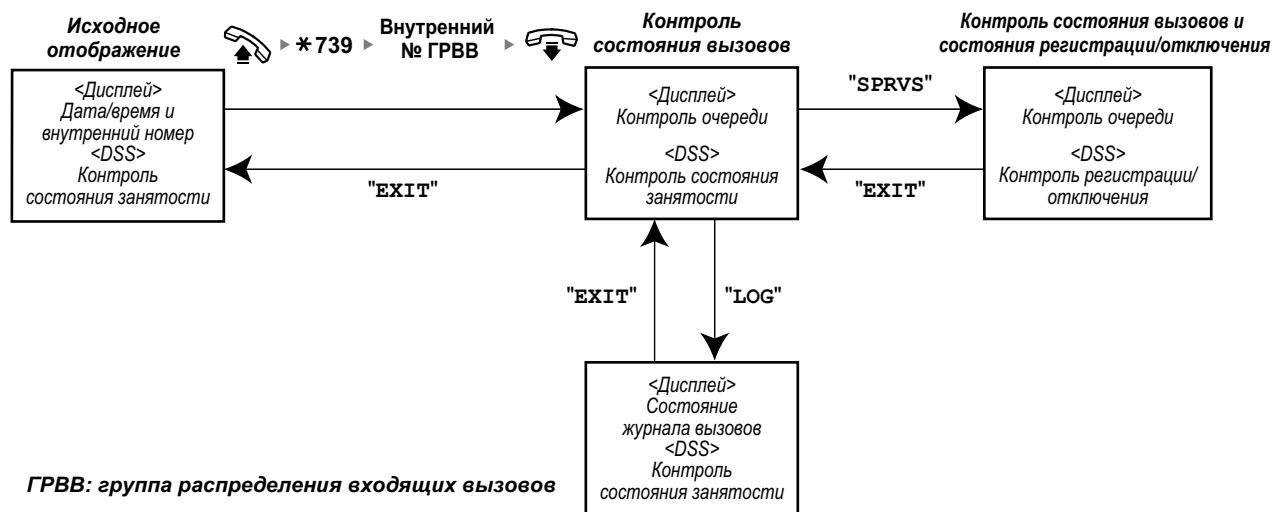

◆ Контроль состояния ожидающих вызовов

С внутренней линии супервизора можно осуществлять контроль состояния вызовов, ожидающих ответа в очереди. Если группа распределения входящих вызовов получает вызов переполнения, информация о состоянии выводится на дисплей автоматически. Отображается следующая информация:

<Контроль очереди>

- Текущая дата/время
- Внутренний номер/имя группы распределения входящих вызовов
- Количество ожидающих вызовов
- Наибольшее время ожидания

<Состояние журнала вызовов>

- Дата/время последней очистки журнала
- Общее количество поступивших вызовов
- Количество вызовов переполнения
- Количество вызовов, оставшихся без ответа
- Среднее время ожидания вызова в очереди

1.9.2 Контроль и управление состоянием вызовов группы распределения входящих вызовов (Контроль группы распределения входящих вызовов)

Контроль

СТ с дисплеем *ГРВВ: группа распределения входящих вызовов*

Поднимите трубку.

Наберите *739.

Наберите внутренний номер ГРВВ.

Тональный сигнал подтверждения

Положите трубку.

Сброс состояния журнала вызовов

СТ с дисплеем

Нажмите кнопку "LOG".

Нажмите кнопку "CLEAR".



- Происходит сброс накопленных данных.
"****" указывает на то, что количество цифр выводимого номера превышает максимальное отображаемое число цифр.

◆◆ Контроль и изменение состояния регистрации/отключения внутренних абонентов

С помощью индикатора кнопки DSS с внутренней линии супервизора можно контролировать состояние регистрации/отключения членов группы распределения входящих вызовов. При необходимости также можно изменять их состояние регистрации/отключения.

Контроль

СТ с дисплеем

После просмотра состояния ожидающих вызовов

Нажмите кнопку "SPRVS".

Изменение режима регистрации/отключения



- Индикатор кнопки DSS показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: внутренний абонент не принадлежит группе;
Горит зеленым: режим регистрации ("Готов");
Мигает зеленым: режим регистрации ("Не готов");
Горит красным: режим отключения.

1.9.3 Постоянная переадресация ожидающих вызовов (Ручное перенаправление вызовов в очереди)


В случае поступления дополнительных вызовов при занятости группы распределения входящих вызовов эти вызовы помещаются в очередь ожидания.

С помощью индикатора кнопки срочного режима внутренние абоненты могут контролировать состояние очереди и в ручном режиме выполнять постоянную переадресацию вызовов, находящихся в очереди дольше других, на предварительно заданного адресата.

Эта функция также имеет название "Срочная переадресация вызова".



Постоянная переадресация ожидающих вызовов

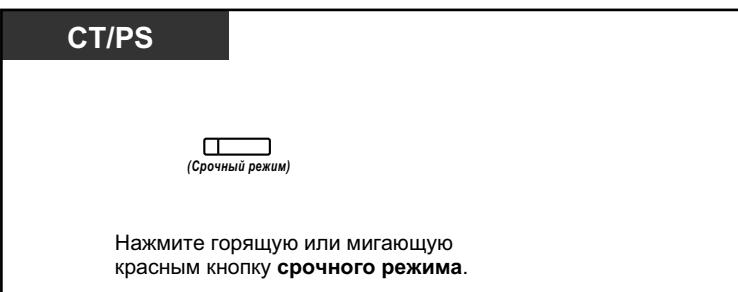

- Индикатор кнопки срочного режима показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: ожидающие вызовы отсутствуют;
Горит красным: имеется несколько ожидающих вызовов;
Мигает красным: количество вызовов в очереди превосходит количество, установленное для срочного режима.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Срочный режим".

1.10 Использование оборудования, поставляемого пользователем

1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке

С помощью домофона можно разговаривать с посетителем, находящимся у двери. Вызовы от домофона могут поступать предварительно заданным внутренним или внешним абонентам. Также можно открывать дверь.

- ◆◆ Вызов от домофона
- ◆◆ Открывание двери

◆◆ Вызов от домофона

Выполнение вызова от домофона



Ответ на вызов от домофона



Вызов домофона



1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке




- Если никто не отвечает на вызов от домофона в течение заданного периода времени, вызов разъединяется.

◆◆ Открывание двери

Некоторым внутренним абонентам может быть запрещено пользоваться этой функцией.

С аппарата определенного внутреннего абонента

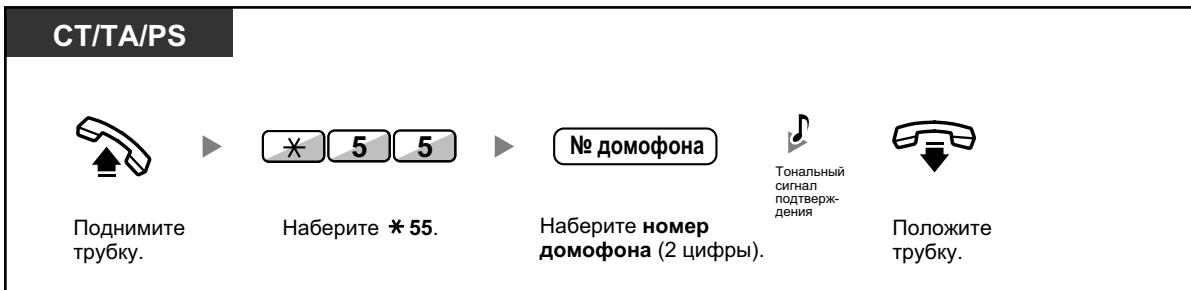

С аппарата любого внутреннего абонента в процессе разговора с посетителем у домофона




- Дверь остается открытой в течение заданного периода времени.

1.10.2 При подключенном внешнем устройстве (реле)

Предварительно заданные внутренние абоненты могут включить ретранслятор (например, предупредительного сигнала), подключенный к УАТС.

Включение ретранслятора

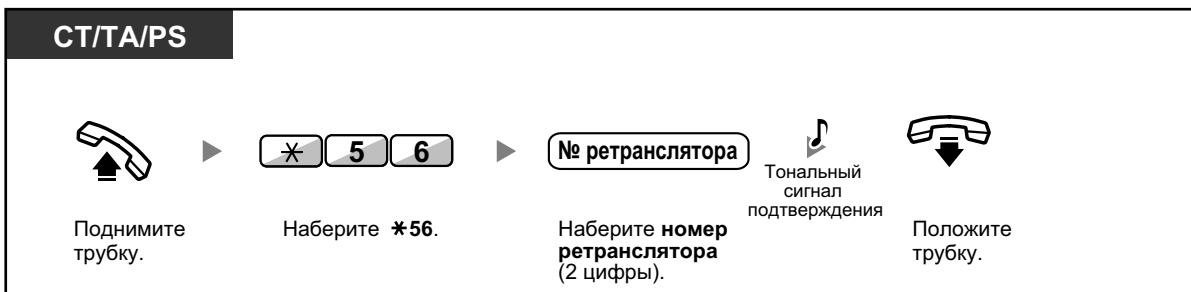

- По истечении указанного периода времени ретранслятор будет отключен.

1.10.3 При подключенном внешнем датчике

Предварительно заданные внутренние абоненты могут получать аварийный вызов (например, предупредительный тональный сигнал защиты) от внешнего датчика, подключенного к УАТС.

Ответ на вызов от датчика



- Если вызов от датчика остается без ответа в течение заданного периода времени, он разъединяется.


1.10.4 При подключенной центральной УАТС

- ◆◆ Доступ к внешним услугам (Доступ к услугам телефонной сети [EFA])

◆◆ Доступ к внешним услугам (Доступ к услугам телефонной сети [EFA])

Абоненты могут пользоваться специальными услугами (например, "Оповещение об ожидающем вызове"), предлагаемыми центральной УАТС или телефонной компанией. Эта функция доступна только в случае внешних вызовов.

<Пример> Помещение текущего вызова на удержание и разговор с новым абонентом

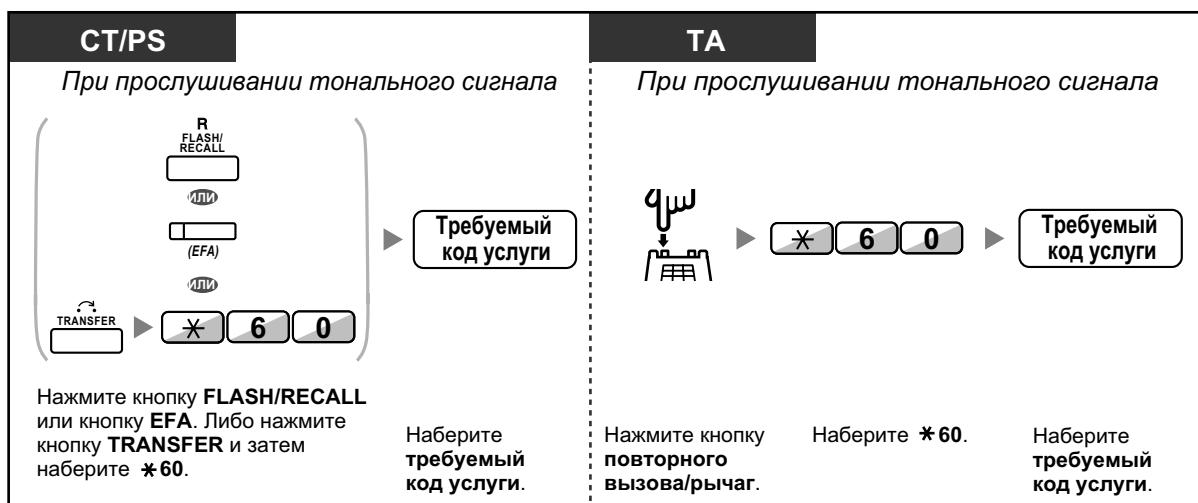

- В этом случае кнопка FLASH/RECALL системного телефона должна быть переведена в режим доступа к услугам телефонной сети (EFA) посредством системного программирования.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Доступ к услугам телефонной сети" (EFA).

1.10.5 При подключенной системе речевой почты

Внутренние или внешние абоненты могут обращаться к системе речевой почты со своих аппаратов.

- ◆◆ Постоянная переадресация вызовов на речевую почту (Интеграция речевой почты)

Если к УАТС подключена система речевой почты Panasonic (например, серии KX-TVM) с цифровой интеграцией, то также доступны следующие функции:

- ◆◆ Фильтрация вызовов (Фильтрация вызовов при их поступлении [LCS])
- ◆◆ Запись разговора

◆◆ Постоянная переадресация вызовов на речевую почту (Интеграция речевой почты)

- Постоянная переадресация вызовов на собственный почтовый ящик
- Переадресация вызова на почтовый ящик
- Прослушивание сообщений


Если абонент не имеет возможности отвечать на вызовы, он может установить постоянную переадресацию вызовов на свой почтовый ящик. При этом можно задать тип входящих вызовов, подлежащих переадресации (внутренние/внешние/все вызовы).

Если на телефонном аппарате имеется кнопка сообщения, то при оставлении сообщения в почтовом ящике абонента загорается индикатор этой кнопки. Даже при отсутствии на телефоне кнопки сообщения при поднятии трубки абонент прослушивает тональный сигнал индикации*.


Также можно создать на телефонном аппарате кнопку переадресации на речевую почту, при помощи которой будет осуществляться переадресация полученных внешних вызовов на почтовый ящик другого внутреннего абонента, что позволитзывающим абонентам оставлять свои сообщения (Переадресация на речевую почту).

Продолжительность записи определяется типом системы речевой почты.

Постоянная переадресация вызовов на собственный почтовый ящик

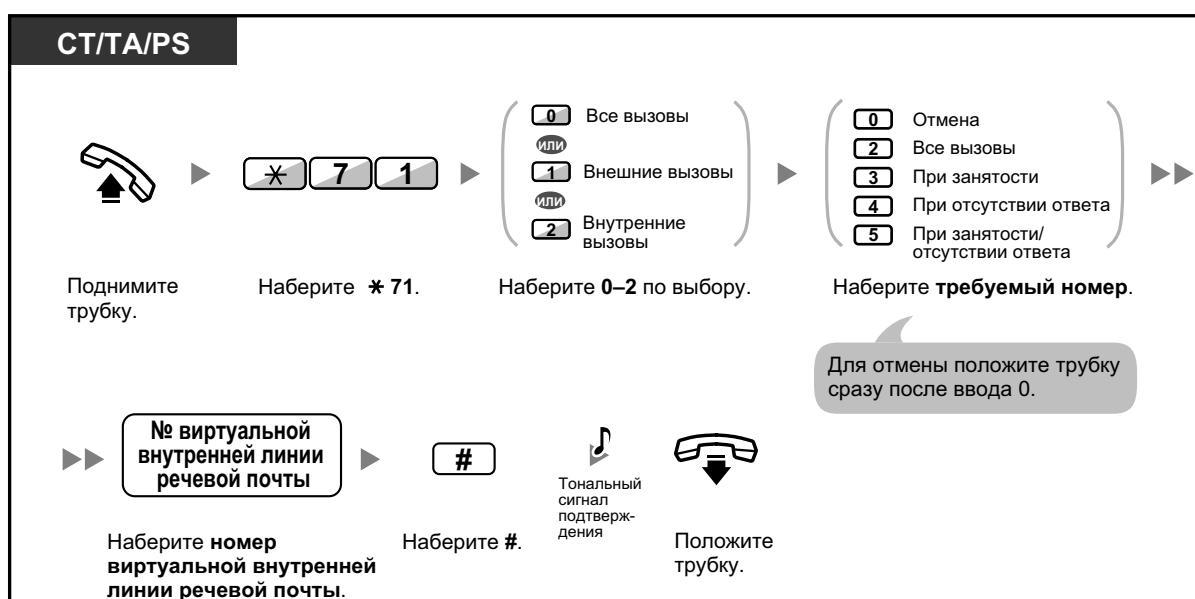

Переадресация вызова на почтовый ящик

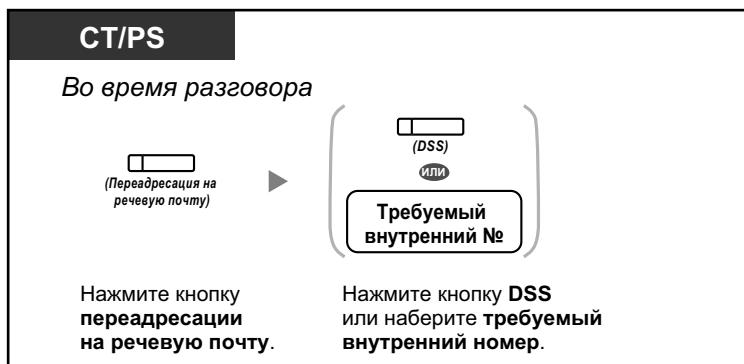

Прослушивание сообщений



- *Тональный сигнал индикации после поднятия трубки



- Доступ к речевой почте можно получить нажатием одной кнопки.
- По умолчанию номер виртуальной внутренней линии речевой почты имеет значение 500.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Переадресация на речевую почту" или кнопку "Сообщение".

◆ ◆ Фильтрация вызовов (Фильтрация вызовов при их поступлении [LCS])

Абонент может прослушивать вызов, не отвечая на него, в то время какзывающий абонент оставляет сообщение в почтовом ящике. При необходимости можно ответить на вызов во время его прослушивания. Существует два способа ответа на вызов (по умолчанию: режим громкой связи).



Режим громкой связи:

Можно настроить автоматическое воспроизведение записываемого сообщения через громкоговоритель телефона.


Защищенный режим:

В момент, когдазывающий абонент оставляет сообщение, вызываемый абонент получает предупредительный тональный сигнал.

Перед использованием этой функции

- Создайте кнопку фильтрации вызовов при их поступлении (LCS) (абонентское программирование).
- Выберите режим громкой связи или защищенный режим (абонентское программирование).
- Задайте персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента.
- Установите функцию "Фильтрация вызовов при их поступлении".

Установка функции "Фильтрация вызовов при их поступлении"

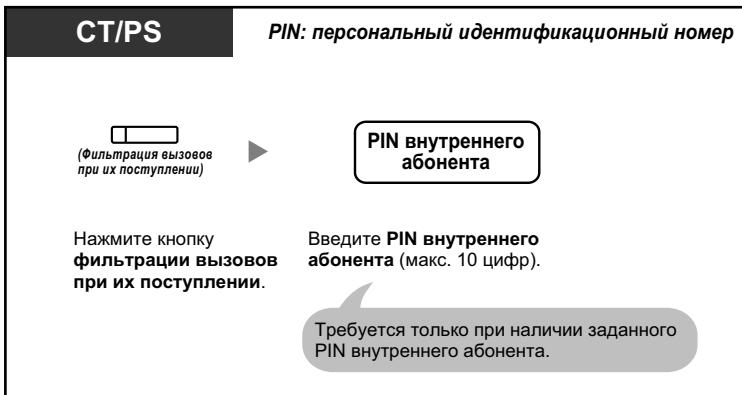

Отмена функции "Фильтрация вызовов при их поступлении"


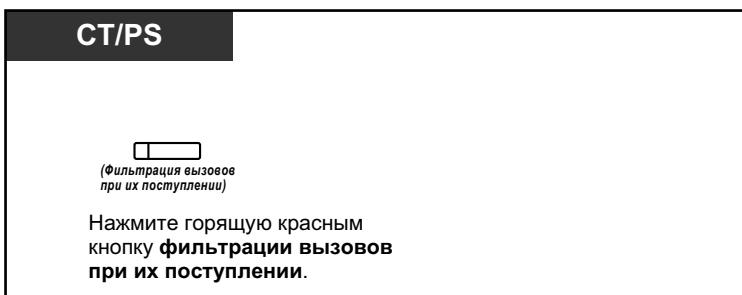


Диаграмма операций

Операции, отмеченные серым цветом, могут выполняться в режиме громкой связи.



- Индикатор кнопки фильтрации вызовов при их поступлении (LCS) показывает текущее состояние функции, а именно:
 - Не горит:** функция фильтрации вызовов при их поступлении отключена;
 - Быстро мигает зеленым:** подается предупредительный тональный сигнал в защищенном режиме;
 - Медленно мигает зеленым:** прослушивание;
 - Горит красным:** функция фильтрации вызовов при их поступлении включена.
- С внутренней линии менеджера можно сбросить PIN внутреннего абонента.
- Для пользователей PS возможно только прослушивание через телефонную трубку в защищенном режиме.

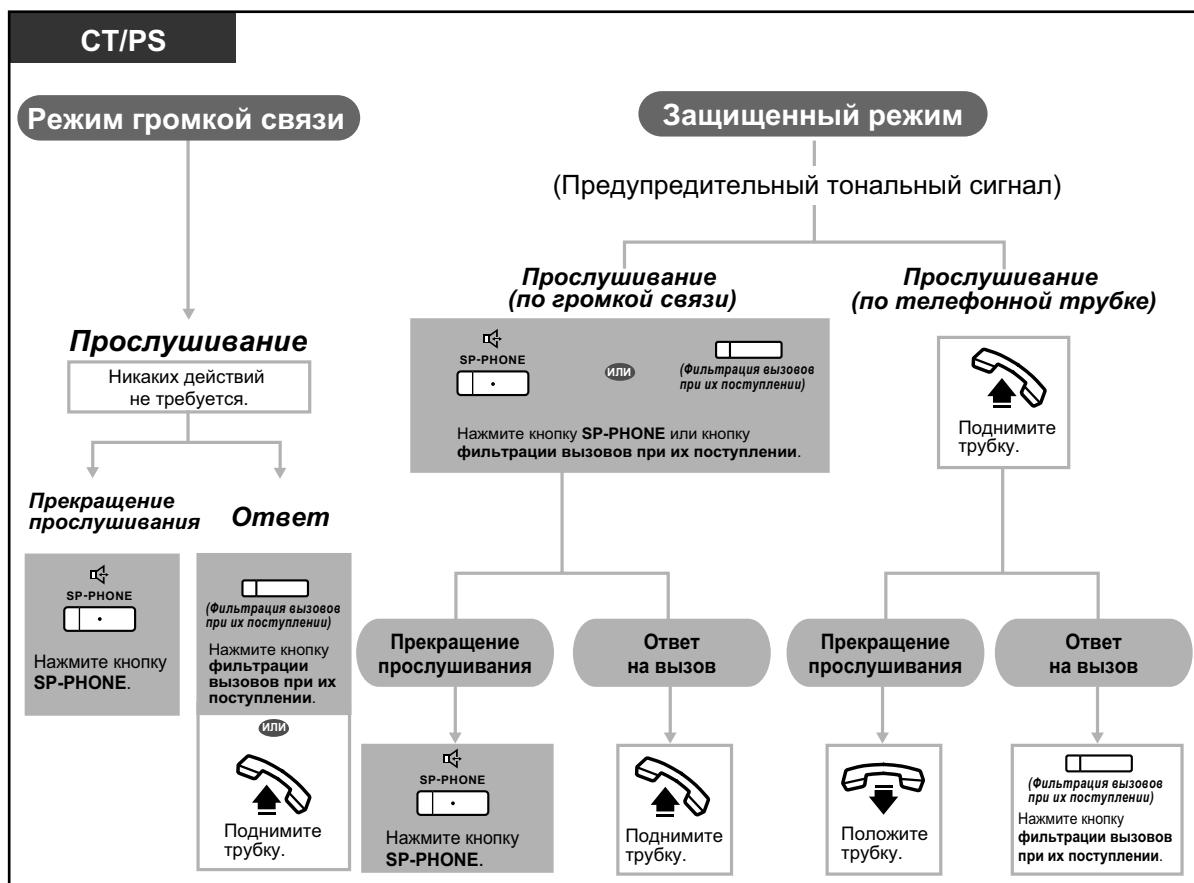

Настройка телефонного аппарата

- 3.1.2 Настройки в режиме программирования – **Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении**
Выберите режим, который будет применяться при записи сообщения вызывающим абонентом: автоматическое воспроизведение сообщения через громкоговоритель или получение соответствующего сигнала.
- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Фильтрация вызовов при их поступлении" (LCS).

1.10.5 При подключенной системе речевой почты

◆◆ Запись разговора

Во время разговора абонент может записать разговор в почтовый ящик.
Каждый раз при записи разговора можно выбирать требуемый ящик.



Запись разговора в собственный почтовый ящик (Запись разговора)

СТ/PS

Во время разговора




Для прекращения записи
нажмите эту кнопку еще раз.

Нажмите кнопку
записи разговора.

Запись разговора в почтовый ящик другого абонента (Запись разговора на другую линию)

СТ/PS

Во время разговора



Нажмите кнопку
записи разговора
на другую линию.




Нажмите кнопку DSS
или наберите другой
внутренний номер.

Для прекращения записи
нажмите эту кнопку еще раз.

Запись разговора в почтовый ящик другого абонента нажатием одной кнопки (Запись разговора на другую линию одним нажатием)

СТ/PS

Во время разговора



Нажмите кнопку записи разговора
на другую линию одним нажатием.



- Индикатор кнопки записи разговора, записи разговора на другую линию или записи разговора на другую линию нажатием одной кнопки показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: разговор не записывается;
Горит: разговор записывается.



- **Примечание:**

В случае записи телефонного разговора следует известить собеседника о том, что разговор записывается.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Запись разговора", кнопку "Запись разговора на другую линию" и кнопку "Запись разговора на другую линию одним нажатием".

1.11 Административные функции

1.11.1 Использование телефонов в гостиницах (Функции для гостиниц)

В гостиницах телефонный аппарат внутреннего абонента, назначенного в качестве гостиничного оператора, можно использовать для просмотра и установки состояния регистрации/выписки/завершения уборки ("Готов" или "Не готов") для каждого внутреннего абонента-постояльца гостиничного номера. При нажатии гостиничным оператором программируемой кнопки, назначенной в качестве кнопки регистрации, выписки или завершения уборки, внутренняя линия будет переключена в режим контроля состояния номеров, а индикатор кнопки DSS будет показывать текущее состояние гостиничного номера для каждой внутренней линии. Это позволяет гостиничному оператору контролировать постояльцев и помещения с помощью телефонного аппарата. Кроме того, гостиничный оператор может настроить автоматический звонок в заданное время (будильник) для номеров постояльцев.



- ◆◆ Регистрация
- ◆◆ Выписка
- ◆◆ Установка звонка в заданное время для внутренней линии гостиничного номера (Звонок в заданное время (будильник), устанавливаемый оператором)
- ◆◆ Уборка завершена




- Для применения функций регистрации, выписки и завершения уборки гостиничный оператор должен использовать СТ с 6-строчным дисплеем.
- При нахождении в режиме контроля состояния номеров:
 - a. С аппарата внутренней линии гостиничного оператора можно осуществлять только регистрацию или выписку постояльцев, а также установку режима "Готов"/"Не готов".
Все другие операции будут проигнорированы.
 - b. Индикатор каждой кнопки DSS показывает состояние гостиничного номера соответствующего внутреннего абонента, а именно:
Не горит: "Выписка" и "Готов";
Мигает красным: "Выписка" и "Не готов";
Горит красным: "Регистрация".
 - c. Индикаторы других кнопок, возможно, не будут функционировать обычным образом.
 - d. Внутренняя линия гостиничного оператора считается занятой. Вызывающие абоненты, пытающиеся установить соединение с данной внутренней линией, прослушивают тональный сигнал "занято".

◆◆ Регистрация

Гостиничный оператор может изменить состояние гостиничных номеров внутренних абонентов на "Регистрация" с помощью кнопки регистрации, назначеннной на его телефонном аппарате.

Регистрация

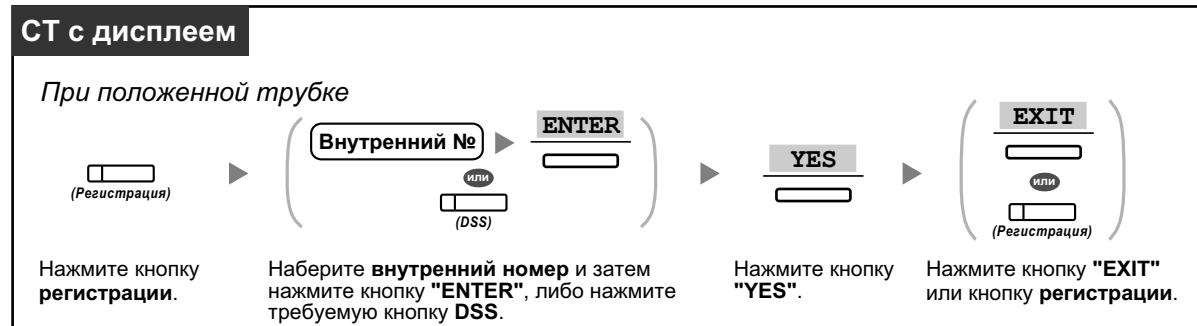

- После регистрации функция блокирования внутренней линии оператором деактивизируется, и постоялец может выполнять исходящие вызовы с использованием внутренней линии гостиничного номера. (См. раздел "2.1.1 Управление внутренними линиями".)
 - После регистрации все биллинговые данные, относящиеся к предыдущему постояльцу, будут автоматически удалены.
 - При изменении состояния гостиничного номера автоматически регистрируется подробная информация о состоянии номера. Для этого требуется системное программирование.
- <Пример>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	03:07PM	1234		Check in

◆◆ Выписка


Гостиничный оператор может изменить состояние гостиничных номеров внутренних абонентов на "Выписка" с помощью кнопки выписки, назначенной на его телефонном аппарате.

В зависимости от настройки УАТС, гостиничный оператор может выполнить следующее:


- записать/изменить оплату за пользование минибаром/другими услугами;
- распечатать счет, содержащий информацию о затратах на переговоры.

1.11.1 Использование телефонов в гостиницах (Функции для гостиниц)

Выписка из номера с печатью/без печати счета

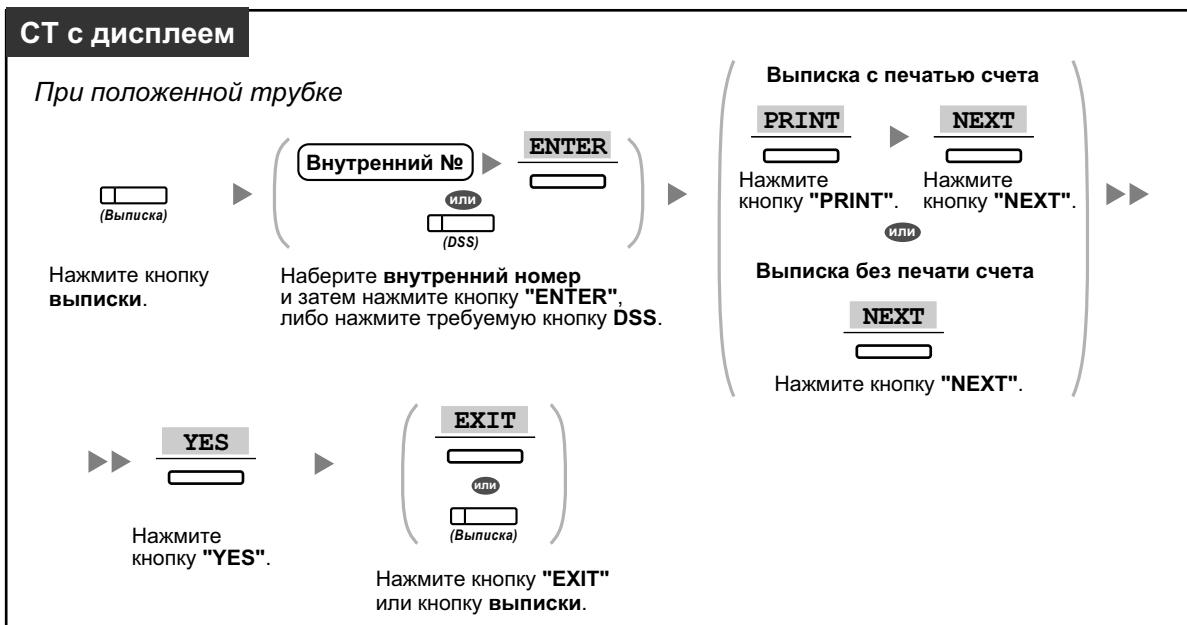

Запись/изменение оплаты за номер и выписка из номера с печатью/без печати счета

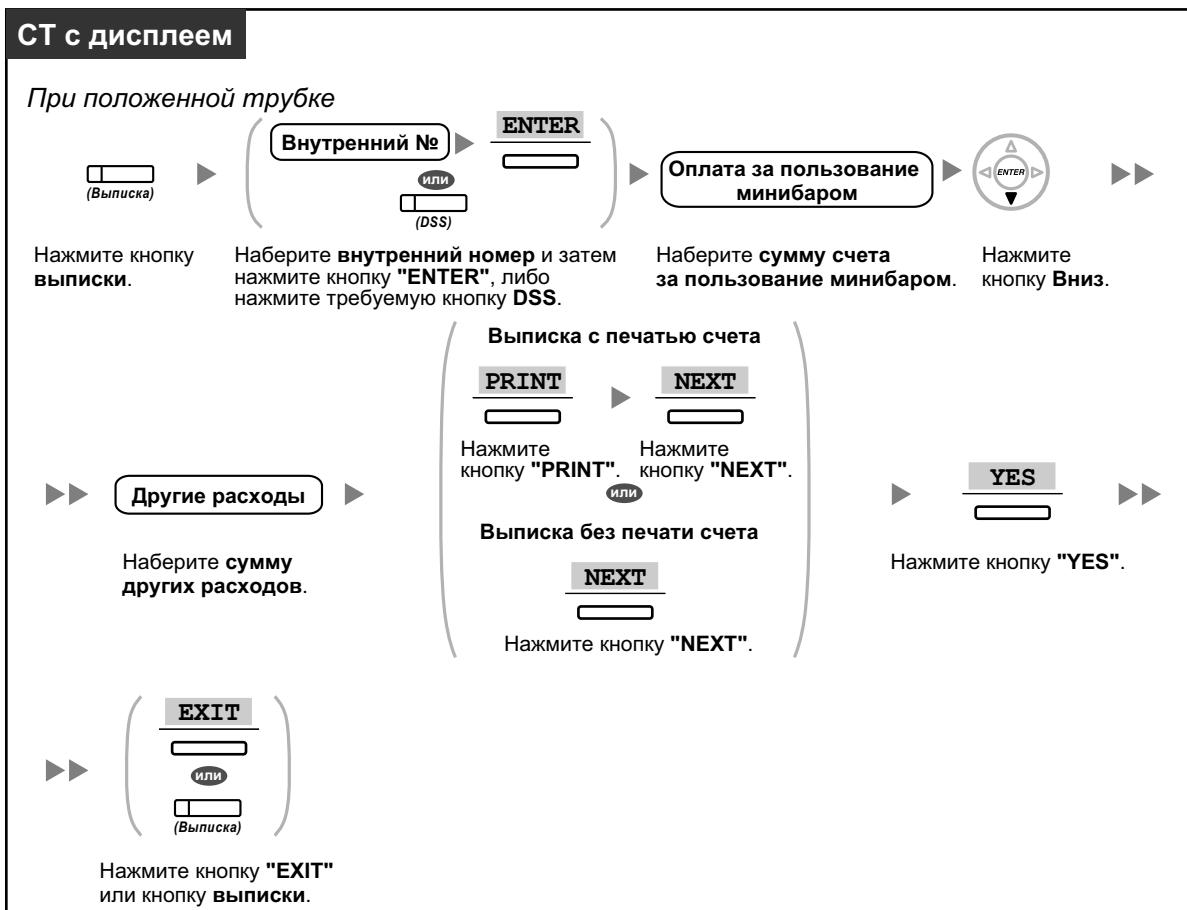



- После выписки активизируется функция блокирования внутренней линии оператором, и выполнение внешних вызовов с использованием внутренней линии гостиничного номера запрещается. (См. раздел "2.1.1 Управление внутренними линиями".)
- После выписки автоматически сбрасываются настройки звонка в заданное время (будильника), данные журнала вызовов и речевые сообщения для внутренней линии гостиничного номера. Кроме того, настройки функций внутренней линии номера будут возвращены к значениям по умолчанию. Список сбрасываемых функций приведён в разделе "1.8.12 Сброс функциональных настроек внутренней линии (Сброс установок внутренней линии)".
- При изменении состояния гостиничного номера автоматически регистрируется подробная информация о состоянии номера. Для этого требуется системное программирование.

<Пример>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/03/00	08:08AM	1234		Check out

- Для печати счета к УАТС должен быть подключен принтер. Во время пользования внутренней линией номера распечатать счет невозможно.

<Пример>

```
*****
*          Hotel          *
*****
Check in : 01.JAN.00 06:31PM
Check out : 03.JAN.00 07:03AM
Room      : 202 : Mr. Smith

01/01/00 06:52PM 202 01 Call amount:0012 01:24'30 00084.50 001
02/01/00 06:07PM 202 01 123456789 00:10'12 00010.20 1234567890
02/01/00 07:30PM 202 01 012345678901234 00:06'36 00006.60 12345
02/01/00 08:45PM 202 01 0011234567890123 00:03'00 00003.00 12345

Telephone           104.30 (Tax 10.000% = 9.48)
Minibar             4.00 (Tax 10.000% = 0.36)
Others              0.00 (Tax 15.000% = 0.00)
-----
Total               FR 108.30 (Tax Total = 9.84)

Sheet : 002

===== Hotel TDAPBX =====
Tel: +41 3 12 34 56 78 Fax: +41 3 12 34 56 78
E-Mail: 12345678@hoteldapbx.ch
```

- В УАТС может сохраняться ограниченный объем информации по гостиничным номерам. При заполнении памяти автоматически распечатывается информация по гостиничному номеру, из которого было выполнено наибольшее количество вызовов. В этом случае распечатка аналогична вышеупомянутому примеру, за исключением категоризированной информации о затратах на переговоры и общей суммы. После этого в УАТС можно сохранить новые данные гостиничным номеров. "Call amount:0012" в вышеупомянутом примере указывает, что к настоящему моменту уже была автоматически распечатана информация о 12 телефонных вызовах.



Настройка телефонного аппарата


- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Регистрация" или кнопку "Выписка".

◆ Установка звонка в заданное время для внутренней линии гостиничного номера (Звонок в заданное время (будильник), устанавливаемый оператором)


Гостиничный оператор может осуществлять дистанционную установку или отмену звонка в заданное время для внутренней линии гостиничного номера. Такая возможность позволяет постояльцам пользоваться опцией звонка в заданное время без необходимости самостоятельного программирования телефонного аппарата. Кроме того, гостиничный оператор может проверить текущую настройку звонка в заданное время для внутренней линии гостиничного номера.

Установка

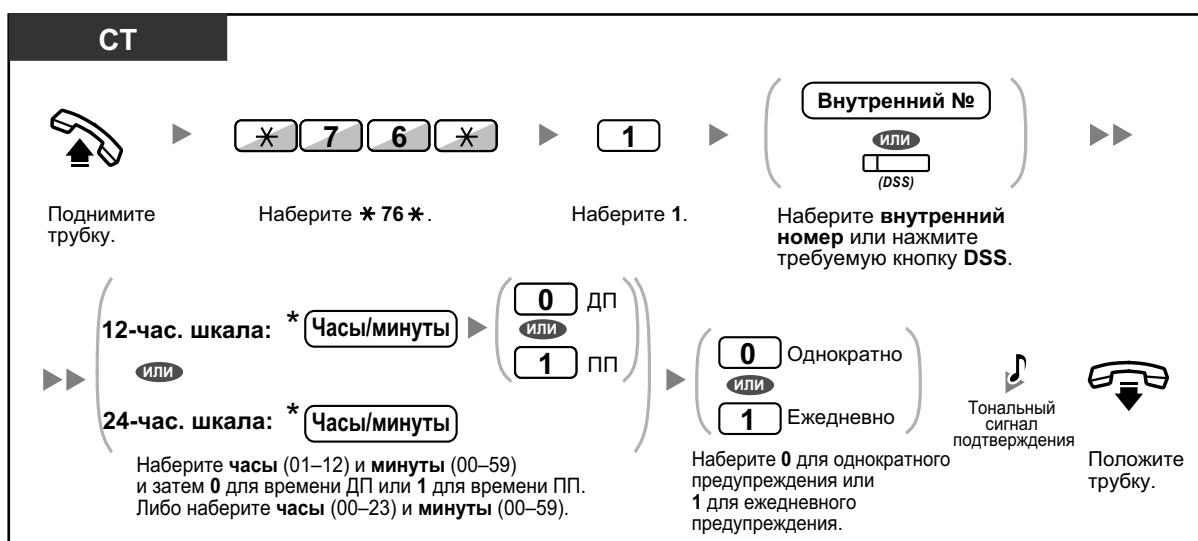


- * Время необходимо указывать в том формате, который назначен в УАТС (12-часовой или 24-часовой формат).

Отмена

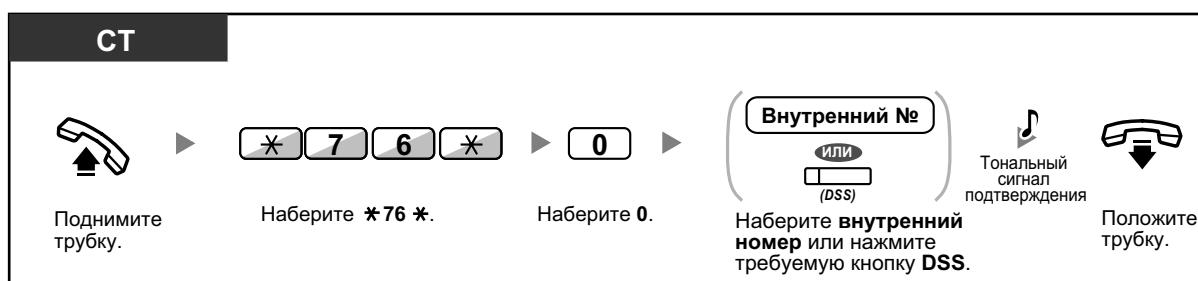

Просмотр

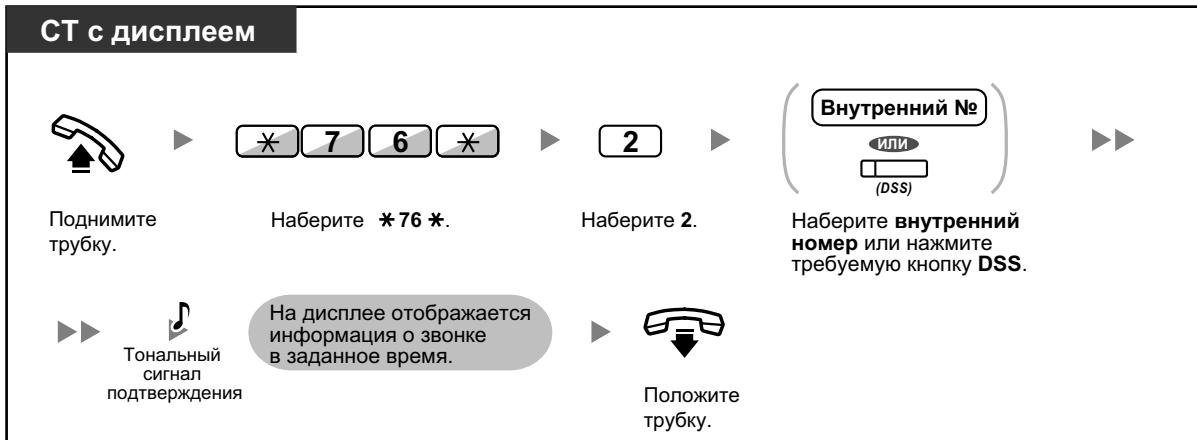

- Звонок в заданное время также можно установить с аппарата внутреннего абонента в гостиничном номере. (Для получения дополнительной информации по установке звонка в заданное время см. раздел "1.8.1 Установка предупредительного сигнала (Звонок в заданное время)".) Будет использоваться последняя установка, независимо от того, с какой линии она была выполнена.
 - При срабатывании звонка в заданное время и при ответе/отсутствии ответа на него автоматически регистрируется подробная информация о звонке в заданное время. Для этого требуется системное программирование.
- <Пример>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	02:45PM	1234		Timed Reminder/Start
02/02/00	02:46PM	1234		Timed Reminder/No Answer
02/02/00	02:47PM	1234		Timed Reminder/Answer



- Пользователи СТ без дисплеев могут проверить, установлен ли звонок в заданное время, только путем выполнения описанных выше шагов. Если звонок установлен, будет выдан тональный сигнал подтверждения.

◆ Уборка завершена

Гостиничный оператор может изменить состояние гостиничного номера, занимаемого внутренним абонентом, в соответствии с тем, завершена ли уборка этого номера, при помощи кнопки "Уборка завершена", назначенной на его аппарате внутреннего абонента. Таким образом гостиничный оператор может определить, что номер чист и готов к приему следующего постояльца.

Изменение состояния уборки номера

СТ с дисплеем


При положенной трубке



Нажмите кнопку
Уборка завершена.



Наберите **внутренний номер** и затем
нажмите кнопку "ENTER", либо нажмите
требуемую кнопку DSS.

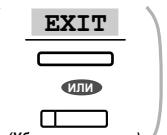

Нажмите кнопку "EXIT"
или кнопку Уборка
завершена.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Уборка завершена".

1.11.2 Запись информации с использованием предварительно запрограммированных сообщений (Печать сообщений)

С аппарата внутреннего абонента можно записать любую информацию с использованием до 8 предварительно запрограммированных сообщений. Сообщения со всех аппаратов внутренних абонентов записываются в УАТС. Например, эту функцию можно использовать для ведения карточки учета путем выбора предварительно запрограммированных сообщений "начало рабочего дня" и "окончание рабочего дня".

В гостиницах эта функция может применяться для регистрации информации о гостиничном номере с внутренней линии гостиничного номера.

Для получения перечня предварительно запрограммированных сообщений обратитесь к дилеру.

Запись



- * В зависимости от содержания выбранного сообщения, может потребоваться ввести числовой параметр, например, цену или время. Введите корректное количество символов, необходимое для сообщения. Для получения дополнительной информации о требуемых параметрах обратитесь к дилеру.

<Пример>

Если сообщение "Snack %%.%%" было запрограммировано как сообщение номер 1 (для записи оплаты за пользование минибаром), службы гостиницы вводят данные для внутренней линии гостиничного номера таким образом, как описано в следующем примере:

* 761 1 0300 #
№ сообщения Параметр (оплата за
пользование минибаром)

- При выборе предварительно запрограммированного сообщения происходит автоматическая регистрация подробной информации, как показано ниже:

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	10:45AM	1234		Snack 03.00

- Любые представлены здесь расходы не связаны с расходами, которые регистрируются гостиничным оператором при выписке из номера.

1.12 После перемещения в новое место в офисе

1.12.1 Использование тех же настроек, что и на предыдущей внутренней линии (Мобильный внутренний абонент)

Можно пользоваться теми же функциями, какие были назначены вашей предыдущей внутренней линии, даже при переходе на новую внутреннюю линию в офисе.

Можно сохранить свои настройки, например, внутренний номер или память для набора номера одним нажатием, на новой внутренней линии.

Эта функция также имеет название "Мобильный терминал".

Установка



- Для использования этой функции требуется персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента. См. подраздел "◆ Назначение PIN внутреннего абонента (персональный идентификационный номер [PIN] внутреннего абонента)" в разделе "3.1.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)".
- Для предыдущей внутренней линии абонента будут использоваться старые настройки новой внутренней линии.
- Обмен настройками внутренних абонентов может осуществляться между ТА и ТА, СТ и СТ, либо ТА и СТ.
- При использовании телефона моделей серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346 с беспроводной гарнитурой Bluetooth в случае обмена настройками с другим пользователем телефона моделей серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346 на аппарате этого другого внутреннего абонента будет невозможно использовать беспроводную гарнитуру Bluetooth. Беспроводные гарнитуры Bluetooth регистрируются непосредственно на аппаратах внутренних абонентов. Поэтому беспроводную гарнитуру Bluetooth потребуется зарегистрировать на каждом требуемом аппарате внутреннего абонента. Для получения более подробной информации о регистрации см. подраздел "Регистрация Bluetooth" в разделе "3.1.2 Настройки в режиме программирования".
- Для получения дополнительной информации см. раздел "3.1.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)".

1.13 Использование системного телефона с дисплеем

1.13.1 Использование журнала вызовов

Эта функция доступна для системных телефонов с дисплеем или микросотовых терминалов.

- ◆◆ Выполнение вызовов с помощью журнала входящих вызовов
- ◆◆ Выполнение вызовов с помощью журнала исходящих вызовов

◆◆ Выполнение вызовов с помощью журнала входящих вызовов

При получении внешнего вызова или вызова от внешнего датчика информация о вызове автоматически записывается в журнал входящих вызовов. На аппарате внутреннего абонента может быть сохранено предварительно запрограммированное количество вызовов.

Если журнал вызовов переполнен, при поступлении очередного вызова информация о самом старом вызове удаляется.

Количество сохраняемых записей можно изменить.

Если индикатор кнопки журнала вызовов горит, это означает, что имеется вызов, на который абонент не ответил.

Регистрируется следующая информация:

- имязывающего абонента;
- дата/время получения вызова;
- получен ли ответ на вызов,
- была ли просмотрена информация о вызове;
- номер телефоназывающего абонента.

Просмотр информации журнала с помощью кнопки журнала вызовов

СТ с дисплеем

При положенной трубке



Нажимайте кнопку журнала вызовов до тех пор,
пока не появится запись требуемого абонента.

Просмотр информации журнала с помощью кнопки навигации

KX-NT300/KX-DT300/KX-T7600

При положенной трубке



Дважды нажмите
кнопку **Влево**.



Нажимайте кнопки
Вверх или **Вниз** до тех пор,
пока не появится запись
требуемого абонента.

1.13.1 Использование журнала вызовов

Удаление информации из журнала

СТ с дисплеем

При просмотре журнала



Нажмите кнопку **журнала вызовов** или кнопки **Вверх** или **Вниз** до тех пор, пока не появится запись **требуемого абонента**.

Нажмите кнопку **TRANSFER**.

Выполнение вызова

СТ с дисплеем

При просмотре журнала




Нажмите кнопку **журнала вызовов** или кнопки **Вверх** или **Вниз** до тех пор, пока не появится запись **требуемого абонента**.

Поднимите трубку.

Сохранение информации о вызывающем абоненте для набора номера из справочника абонента

СТ с дисплеем

При просмотре журнала

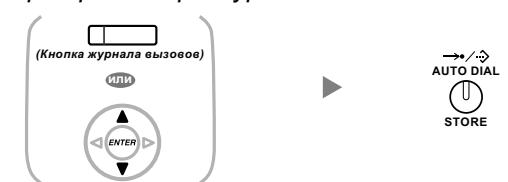

Нажмайте кнопку **журнала вызовов** или кнопки **Вверх** или **Вниз** до тех пор, пока не появится запись **требуемого абонента**.



Нажмите кнопку **STORE**.



- Индикатор кнопки журнала вызовов показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: входящие вызовы отсутствуют или абонент уже просмотрел журнал вызовов.
Горит красным: в журнале содержатся вызовы, которые необходимо просмотреть.
- Если на предназначенный для одного внутреннего абонента вызов ответил другой внутренний абонент, информация озывающем абоненте записывается на аппаратах обоих абонентов.
- Абонент может заблокировать отображение журнала вызовов с помощью персонального идентификационного номера (PIN) внутреннего абонента и таким образом запретить просмотр содержащейся в этом журнале информации (Блокирование вывода информации на дисплей). См. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".
- Также можно создать кнопку журнала вызовов для группы распределения входящих вызовов.
- Если при работе с журналом вызовов абоненту поступает новый вызов, вместо журнала вызовов на дисплее появляется информация озывающем абоненте.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Журнал вызова" или кнопку "Журнал вызовов для группы распределения входящих вызовов".

◆◆ Выполнение вызовов с помощью журнала исходящих вызовов

С помощью журнала исходящих вызовов можно выполнять повторный набор номера.

Выполнение вызова

KX-NT300/KX-DT300/KX-T7600

При положенной трубке

Нажмите кнопку **Влево**.

Нажимайте кнопку **Вверх** или **Вниз** до тех пор, пока не появится **требуемый номер**.

Поднимите трубку.

Выполнение вызова с помощью кнопки REDIAL

СТ с дисплеем

При положенной трубке

Нажмите кнопку **REDIAL** для отображения журнала исходящих вызовов*.

Нажимайте кнопку **REDIAL** до тех пор, пока не появится **требуемый номер**.

Поднимите трубку.



- * В данном случае требуется системное программирование.
- Эта функция доступна только для цифровых системных телефонов с дисплеем.

Сохранение информации о вызывающем абоненте для набора номера из справочника абонента

СТ с дисплеем

При просмотре записи требуемого абонента



Нажмите кнопку **STORE**.



- Абонент может заблокировать отображение журнала вызовов с помощью персонального идентификационного номера (PIN) внутреннего абонента и таким образом запретить просмотр содержащейся в этом журнале информации (Блокирование вывода информации на дисплей). См. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".
- Если при работе с журналом вызовов абоненту поступает новый вызов, вместо журнала вызовов на дисплее появляется информация о вызывающем абоненте.

1.13.2 Использование телефонных справочников

Можно выполнить вызов абонента с помощью справочника (*справочника абонента, справочника системы и справочника внутренних абонентов*).

На аппарате внутреннего абонента могут быть сохранены, отредактированы или удалены только справочники абонента.

Если при работе со справочником абоненту поступает новый вызов, вместо справочника на дисплее появляется информация озывающем абоненте.

- ◆◆ Выполнение вызова с помощью телефонного справочника
- ◆◆ Сохранение имен и номеров
- ◆◆ Ввод символов

◆ Выполнение вызова с помощью телефонного справочника

Выбор абонента и выполнение вызова

KX-NT300/KX-DT300/KX-T7600

При положенной трубке



Нажмите кнопку
Вправо до тех пор,
пока не появится
требуемый справочник*.



Нажмите кнопки
Вверх или Вниз до тех
пор, пока не появится запись
требуемого абонента.



Поднимите
трубку.




- * Порядок вывода информации на дисплей:
Одно нажатие: справочник абонента;
Два нажатия: справочник системы;
Три нажатия: справочник внутренних абонентов.
- Для отмены или выхода нажмите кнопку CANCEL или FLASH/RECALL.
- Абонент может заблокировать отображение справочника абонента с помощью персонального идентификационного номера (PIN) внутреннего абонента и таким образом запретить доступ к этому справочнику (Блокирование вывода информации на дисплей). См. раздел "3.1.2 Настройки в режиме программирования".



- Каждая запись в справочнике, как правило, должна включать имя и телефонный номер.
Если имя в справочнике не задано, запись не может быть выведена на дисплей.
- Справочник системы отображается при нажатии кнопки AUTO DIAL/STORE при положенной трубке.

◆◆ Сохранение имен и номеров

Сохранение записи в справочнике абонента

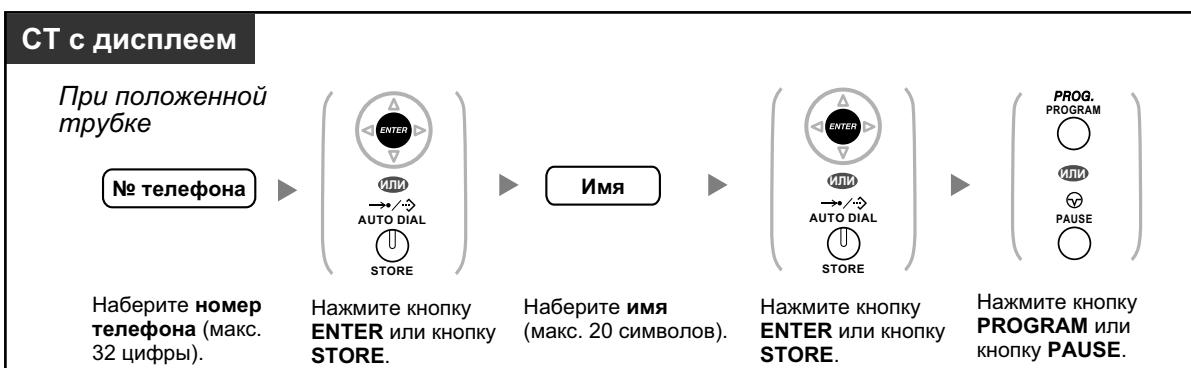

- Номер телефона и имя, выводимые на дисплее, сохраняются в первой свободной ячейке памяти справочника абонента.
- Об использовании PS см. "Инструкции по эксплуатации" для PS.



- Дополнительную информацию см. в подразделе "Сохранение имен и номеров в справочнике абонента" в разделе "3.1.2 Настройки в режиме программирования".

◆◆ Ввод символов

Возможен ввод следующих символов. В следующих таблицах приведены символы, соответствующие каждой кнопке. Возможно программирование таблиц 1 и 2.

Таблица 1 (Стандартный дисплей)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 (Пробел)	.	,	'	:	;	0			
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

1.13.2 Использование телефонных справочников

Таблица 1 (Стандартный дисплей для модели RU)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	■	■	#

Таблица 2 (Дополнительно)

Кол-во нажатий Кнопки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Đ	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	฿	%	&	@	()	€	£	#						

Таблица 2 (Дополнительно для модели СЕ)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	Á	Â	Ă	Ä	À	Ć	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	e	f	Ď	Đ	É	Ę	Ě	ě	3		
4	G	H	I	g	h	i	Í	Î	4						
5	J	K	L	j	k	l	Ľ	Ĺ	5						
6	M	N	O	m	n	o	Ń	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Ŕ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	7
8	T	U	V	t	u	v	Ť	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	8
9	W	X	Y	Z	w	x	Ŷ	Ž	Ž	Ž	Ž	Ŷ	9		
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Таблица 2 (Дополнительно для модели RU)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А	Б	В	!	?	"	1				
2	Г	Д	Е	Ё	2						
3	Ж	З	И	Й	3						
4	К	Л	М	4							
5	Н	О	П	5							
6	Р	С	Т	6							
7	У	Ф	Х	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9						
0	Э	Ю	Я	(Пробел)	.	,	'	:	;	0	
*	/	+	-	=	<	>	Г'	Є	I	Ї	*
#	\$	%	&	@	()	€	I	Ӯ	#	

1.13.3 Получение доступа к системным функциям (Доступ к системным функциям)

Получить доступ к требуемой функции можно посредством меню "Feature Access/Доступ к функциям".

Доступ к меню "Feature Access/Доступ к функциям" и выбор функции



Функции	См. раздел
Отмена постановки в очередь на занятую линию	1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает
Перехват вызова в группе	1.3.3 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат (Перехват вызова)
Направленный перехват вызова	1.3.3 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат (Перехват вызова)
Оповещение по громкой связи	1.7.1 Оповещение по громкой связи
Вызов от домофона	1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке
Открывание двери	1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке
Внешнее устройство (реле)	1.10.2 При подключенном внешнем устройстве (реле)
Внешняя фоновая музыка	2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM)



- Эта функция недоступна для KX-NT321 и KX-DT321.

Раздел 2

Функции менеджера

Эта глава предназначена для менеджера и содержит информацию о том, как управлять внутренними линиями этой УАТС.

2.1 Функции управления

2.1.1 Управление внутренними линиями

С внутренней линии менеджера можно управлять настройками других внутренних линий.

- ◆ Изменение настроек других внутренних линий

◆ Изменение настроек других внутренних линий

Блокирование/разблокирование других внутренних линий (Блокирование внутренней линии оператором)

Эта функция также имеет название "Блокирование внутренних абонентов оператором".



- Менеджер может использовать функцию "Блокирование внутренней линии оператором" для разблокирования любой внутренней линии, которая была заблокирована удаленно (Блокирование внутренней линии оператором) или непосредственно абонентом этой внутренней линии (Блокирование внутренней линии).

2.1.2 Управление времененным режимом

С внутренней линии менеджера или другой предварительно запрограммированной внутренней линии можно изменять временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва).

Возможны два способа изменения временного режима – автоматический или ручной.

Автоматический: происходит автоматическое изменение временного режима для каждого дня недели. Также режим может быть изменен вручную.

Ручной: временной режим изменяется вручную нижеприведенным способом.

Изменение временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва)

СТ/PS


При положенной трубке



Временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)

Нажмите кнопку временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва) до тех пор, пока не появится требуемый режим.

СТ/ТА/PS

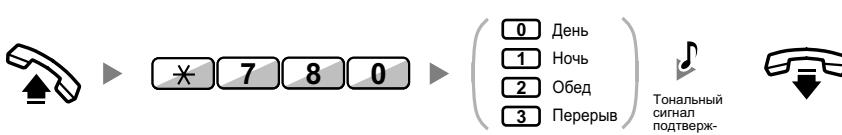

Поднимите трубку.

Наберите * 780.

Наберите 0–3 по необходимости.

Положите трубку.

Выбор режима переключения между временными режимами

СТ/PS

При положенной трубке



(Режим переключения между временными режимами)

Нажмите кнопку режима переключения между временными режимами.

2.1.2 Управление времененным режимом



- Помимо указанных временных режимов, существует режим праздничного дня. С помощью этой функции можно однократно изменить режим в определенный день.
- Индикатор кнопки временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва) показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: дневной режим;
Горит зеленым: режим обеда;
Мигает зеленым: режим перерыва;
Горит красным: ночной режим.
Мигает красным: режим праздничного дня.
- Индикатор кнопки режима переключения между временными режимами показывает текущее состояние, а именно:
Не горит: автоматическое переключение;
Горит красным: ручное переключение.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)" или кнопку "Режим переключения между временными режимами".

2.1.3 Управление уровнем ограничений (Разрешение на набор номера)

С внутренней линии менеджера можно изменить уровень ограничения, разрешив внутреннему абоненту выполнить вызов.



CT/PS

Во время разговора с внутренним абонентом

(Ограничение доступа/
запрет вызовов)

Нажмите кнопку
ограничения доступа/
запрета вызовов.

Тональный
сигнал подтверж-
дения

Положите трубку.

Внутренний абонент прослушивает тональный
сигнал ответа станции и затем может выполнить
вызов.



- Уровень ограничения изменяется на предварительно запрограммированный уровень кнопки ограничения доступа/запрета вызовов.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок
Создайте или отредактируйте кнопку "Ограничение доступа/запрет вызовов".

2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM)

2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM)

С внутренней линии менеджера можно осуществлять выбор источника фоновой музыки и инициировать ее воспроизведение в офисе через внешние громкоговорители.

Выбор и начало/прекращение воспроизведения фоновой музыки



2.1.5 Запись речевых приветствий системы (OGM)


С внутренней линии менеджера можно записать три различных речевых приветствия системы (OGM), а именно:

1. **Сообщение DISA:** используется для приветствия и переключения вызывающих абонентов на определенную группу абонентов или внешнего абонента без помощи оператора.
2. **Сообщение группы распределения входящих вызовов:** используется для приветствия и переключения вызывающих абонентов на определенную группу распределения входящих вызовов.
3. **Сообщение для звонка в заданное время:** используется в качестве сообщения, воспроизведенного при ответе внутреннего абонента на звонок в заданное время.




Все сообщения имеют собственные внутренние номера. Можно выбрать необходимое сообщение. Сообщение может быть записано двумя способами: с помощью телефонной трубки и через порт внешнего источника фоновой музыки при удержании (МОН).

Запись

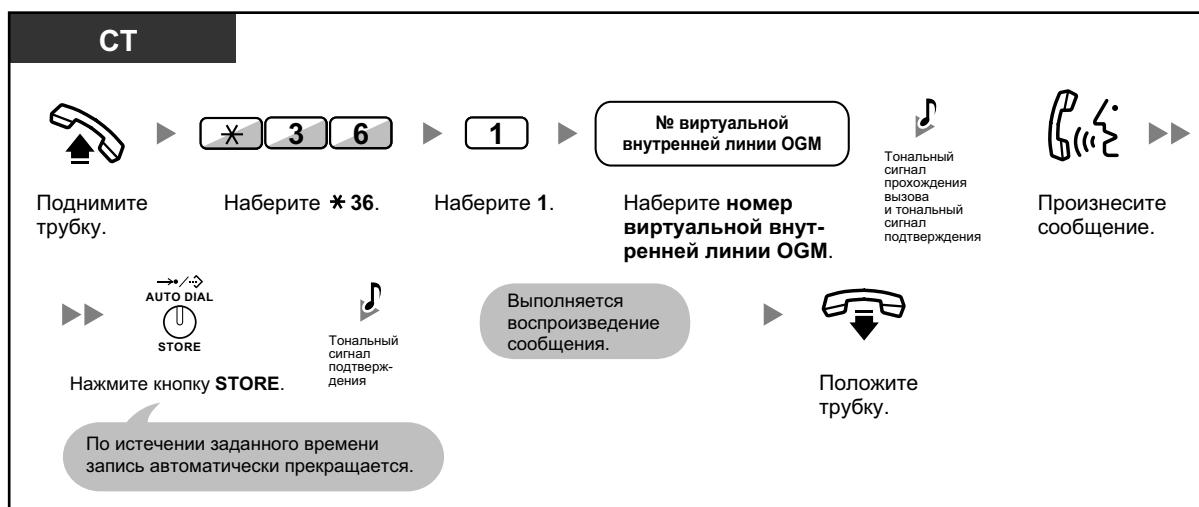


Воспроизведение

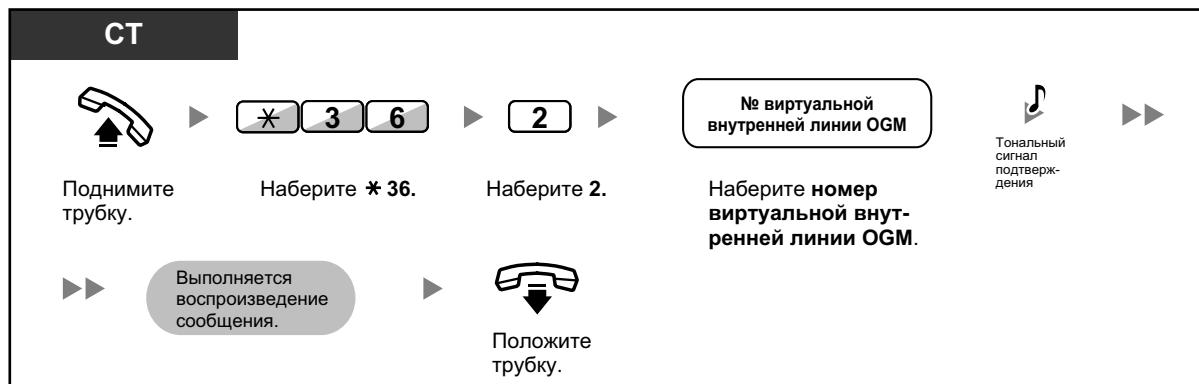

2.1.5 Запись речевых приветствий системы (OGM)

Запись музыки через порт внешнего источника фоновой музыки при удержании (МОН)

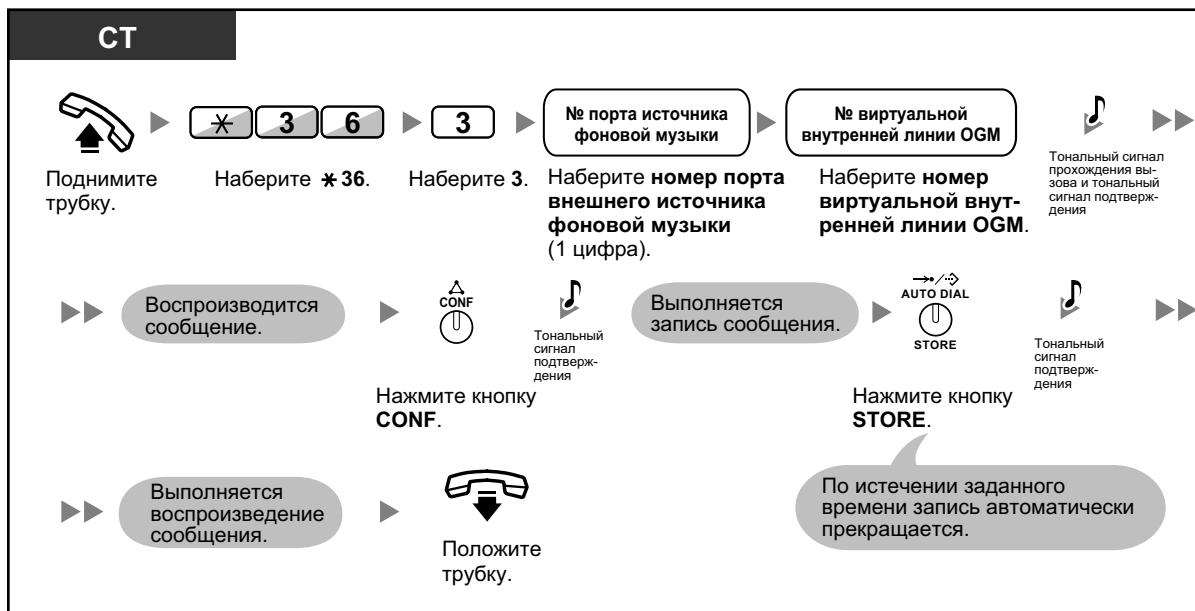

Удаление сообщения




- По умолчанию в качестве номеров виртуальных внутренних линий OGM используются значения 5xx (xx: номер сообщения, состоящий из двух цифр).

2.1.6 Разрешение занятия абонентами недоступной внешней линии (Вывод из обслуживания внешней (СО) линии)

При обнаружении проблемы на определенной внешней линии УАТС автоматически определяет эту линию как временно недоступную для использования. Менеджер может вручную активизировать внешнюю линию, что позволит абонентам использовать ее снова.

Повторная активизация внешней линии

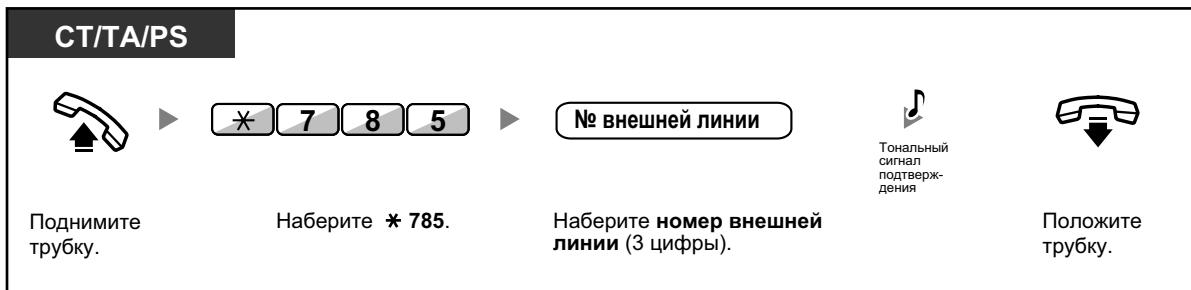

- В некоторых странах/регионах УАТС не может автоматически определить неисправную внешнюю линию как недоступную для использования.

2.1.7 Отмена режима контроля прямого доступа к сетевым терминалам (NDSS)

Кнопки NDSS могут быть настроены для любой внутренней линии, подключенной к УАТС. Кнопка NDSS позволяет внутреннему абоненту контролировать другую внутреннюю линию, подключенную к другой УАТС в частной сети. Индикатор кнопки NDSS показывает текущее состояние контролируемой внутренней линии (аналогично кнопке DSS). Если осуществлять контроль внутренней линии, подключенной к другой УАТС, больше не требуется, менеджер может прекратить контроль этой линии УАТС. Любые кнопки NDSS, настроенные для контроля внутренней линии, могут также использоваться для прекращения контроля.



- Для возобновления контроля внутренней линии после выполнения данной операции поднимите трубку, нажмите соответствующую кнопку NDSS и положите трубку.



Настройка телефонного аппарата

- 3.1.3 Назначение кнопок

Создайте или отредактируйте кнопку "Прямой доступ к сетевым терминалам" (NDSS).

Раздел 3

Настройка телефонного аппарата и системы

В этом разделе рассказывается о том, каким образом можно настроить телефонный аппарат или УАТС в соответствии с требованиями пользователей. Найдите необходимую настройку и выполните требуемое программирование.

3.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)

3.1.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование)

Функции телефонного аппарата можно запрограммировать. Например, можно изменить исходные настройки или переназначить функции кнопок в соответствии с имеющимися требованиями.

- ◆◆ Назначение PIN внутреннего абонента (персональный идентификационный номер [PIN] внутреннего абонента)



- При изменении рабочего места или внутренней линии см. раздел "1.12.1 Использование тех же настроек, что и на предыдущей внутренней линии (Мобильный внутренний абонент)".


◆◆ Назначение PIN внутреннего абонента (персональный идентификационный номер [PIN] внутреннего абонента)

Каждому внутреннему абоненту может быть назначен пароль.

PIN внутреннего абонента необходим для использования следующих функций:

- филtrация вызовов (Фильтрация вызовов при их поступлении [LCS]);
- запрет просмотра справочника абонента, журнала вызовов, журнала SVM, а также воспроизведения речевых сообщений из ящика сообщений (Блокирование вывода информации на дисплей) другими лицами;
- использование настроек своей внутренней линии на других внутренних линиях (Мобильный внутренний абонент);
- удаленное управление (Мобильная категория обслуживания);
- сброс блокирования внутренней линии.

Установка

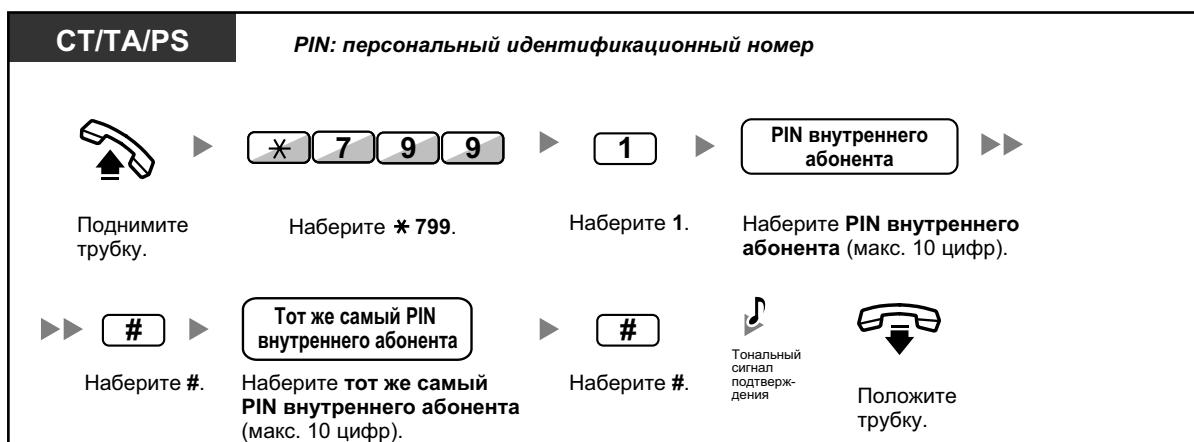

Отмена**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Раскрытие пароля (PIN внутреннего абонента) посторонним лицам влечет за собой риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- a. неразглашение PIN;
 - b. выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
 - c. регулярное изменение PIN.
- При задании PIN внутреннего абонента могут использоваться цифры от "0" до "9".
 - Если предварительно запрограммированное количество раз был введен неверный PIN внутреннего абонента, этот PIN блокируется.
 - Если внутренний абонент забыл свой PIN или PIN заблокирован, менеджер может осуществить сброс PIN и отмену блокирования PIN внутреннего абонента.

3.1.2 Настройки в режиме программирования

3.1.2 Настройки в режиме программирования

Функции могут быть запрограммированы в режиме программирования.

- ◆ Установка функций
- ◆ Сброс функций




- Для выхода в любое время поднимите телефонную трубку.
- Для получения информации о переходе в режим программирования с использованием PS см. раздел "Инструкции по эксплуатации" для PS.

◆ Установка функций

Настройки по умолчанию приведены полужирным шрифтом. Для сохранения информации рекомендуется отмечать задаваемые настройки в соответствующих рамках.

Примечание


Значение по умолчанию зависит от страны/региона.

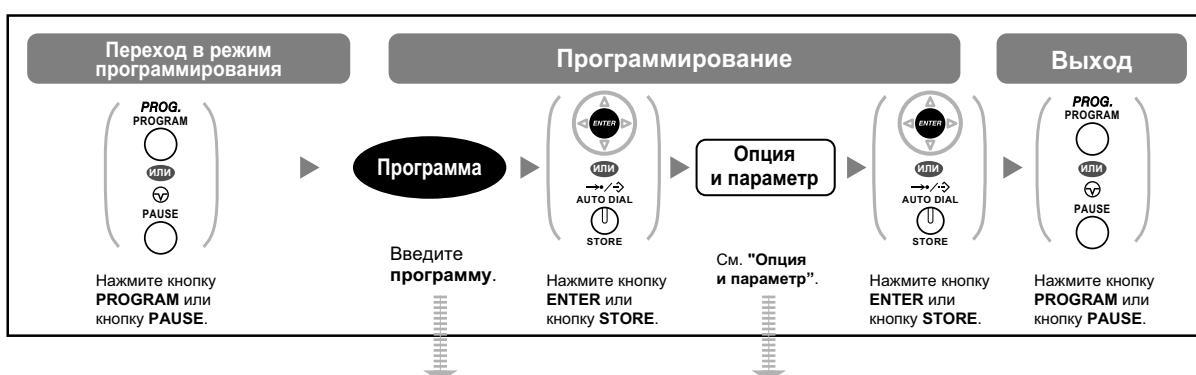

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Данные внутренней линии	0 0	СТ: на дисплее отображается номер УАТС, номер слота и номер порта. <Пример> EXT1050:10308 № УАТС 1050 № слота № порта	
Выбор контрастности дисплея ¹ Выбранный уровень контрастности дисплея из 4 возможных уровней	0 1	1 2 3 4	<input type="checkbox"/> Светлый <input type="checkbox"/> Умеренно светлый <input type="checkbox"/> Умеренно темный <input type="checkbox"/> Темный


Позиция	Программа	Опция и параметр	
Выбор языка для вывода сообщений на дисплей Какой язык для вывода сообщений вы предпочитаете?	0 2 / 	1	<input type="checkbox"/> Английский
		2	<input type="checkbox"/> 2-й язык
		3	<input type="checkbox"/> 3-й язык
		4	<input type="checkbox"/> 4-й язык
		5	<input type="checkbox"/> 5-й язык
Режим переключения дисплея Отображать продолжительность вызова при ответе на внешний вызов автоматически на дисплее ?	0 3	0	<input type="checkbox"/> Нет – вручную (на дисплее продолжает отображаться вся информация о внешнемзывающем абоненте, пока внутренний абонент не включит отображение продолжительности вызова вручную)
		1	<input type="checkbox"/> Да – автоматический (после ответа абонента на внешний вызов в первой строке дисплея автоматически отображается продолжительность вызова).
Выбор режима подсветки дисплея^{1,2} Используется ли подсветка дисплея на телефоне?	0 4	0	<input type="checkbox"/> Да – автоматически
		1	<input type="checkbox"/> Да – всегда включена
		2	<input type="checkbox"/> Нет – всегда выключена
Горячая линия Используется ли набор предварительно установленного номера поднятием трубки?	1 1	Требуемый номер (макс. 32 цифры)	
		0	<input type="checkbox"/> Не используется
		1	<input type="checkbox"/> Используется
Запрет идентификации исходящих вызовов (CLIR) Следует ли запретить вывод номера на дисплей аппарата вызываемого абонента?	1 3	0	<input type="checkbox"/> Нет – вывод номера на дисплей разрешен.
		1	<input type="checkbox"/> Да – вывод номера на дисплей запрещен.
Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP) Какой номер должен выводиться на дисплей аппарата вызываемого или вызывающего абонента?	1 4	0	Идентификатор вызывающего абонента, назначенный внутреннему абоненту
		1	Идентификатор вызывающего абонента, назначенный используемой внешней линии

3.1.2 Настройки в режиме программирования

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Назначение приоритетной линии—Исходящие вызовы Какая линия должна заниматься при поднятии трубки с целью выполнения вызовов?	1 9	0	<input type="checkbox"/> Выбор линии вручную
		1	<input type="checkbox"/> Выбор свободной внешней линии
		2 + № кнопки СО (01–36) ³ или 	<input type="checkbox"/> Кнопка СО/ГРВВ
		3 или 	<input type="checkbox"/> Внутренние вызовы (при поднятии трубки выбирается свободная кнопка PDN на аппарате внутреннего абонента с PDN)
Назначение приоритетной линии—Входящие вызовы Вызов по какой линии должен приниматься при поднятии трубки?	2 0	0	<input type="checkbox"/> Выбор линии вручную
		1	<input type="checkbox"/> Линия, по которой поступает вызов, ожидающий ответа больше других (при наличии нескольких входящих вызовов)
		2 + № кнопки СО (01–36) ³ или 	<input type="checkbox"/> Кнопка СО/ГРВВ
		3 / 	<input type="checkbox"/> Кнопка PDN
Переключение режима приема вызова—звонок/голос¹ Каким образом должен приниматься внутренний вызов?	2 1	0	<input type="checkbox"/> Звонок (Вызов тональным сигналом)
		1	<input type="checkbox"/> Напрямую – речевой ответ абонента слышен без звонка.
		2	<input type="checkbox"/> Только звонок – запрет переключения в речевой режим вызывающим абонентом

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Выбор принудительного ответа¹ Должен ли ответ на вызов при положенной трубке выполнять вне зависимости от состояния кнопки AUTO ANS?	2 3	0	<input type="checkbox"/> Нет – деактивировано
		1	<input type="checkbox"/> Да – активировано
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении¹ Какой тип обслуживания выбирается при записи вызывающим абонентом сообщения в почтовый ящик?	2 5	0	<input type="checkbox"/> Можно прослушивать сообщения с помощью громкоговорителя телефона. (Режим громкой связи)
		1	<input type="checkbox"/> Слышен только предупредительный тональный сигнал. (Зашитченный режим)
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении (После ответа) Продолжается ли запись после ответа на вызов в режиме фильтрации вызовов при их поступлении?	2 6	0	<input type="checkbox"/> Нет – прекращение записи
		1	<input type="checkbox"/> Да – продолжение записи
Автоматическое оповещение об ожидающем вызове⁵ Следует ли автоматически воспроизводить тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове при поступлении нового вызова, если абонент занят другим вызовом?	3 0	0	<input type="checkbox"/> Нет – отключено
		1	<input type="checkbox"/> Да – включено
Оповещение об ожидающем вызове вручную Как следует принимать уведомления функции оповещения об ожидающем вызове для внутренних вызовов?	3 1	0	<input type="checkbox"/> Без вызова (отключено)
		1	<input type="checkbox"/> Тональный сигнал (BSS)
		2	<input type="checkbox"/> Речевое оповещение через встроенный громкоговоритель (ОНСА) ⁶
		3	<input type="checkbox"/> Речевое оповещение через телефонную трубку (Whisper ОНСА) ⁶

3.1.2 Настройки в режиме программирования

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Выбор типа тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове Какой тип тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове должен использоваться?	3 2	0	<input type="checkbox"/> Тональный сигнал 1
		1	<input type="checkbox"/> Тональный сигнал 2
Сообщение об отсутствии Требуется ли вывод сообщения на дисплее телефона вызывающего абонента?	4 0	0	<input type="checkbox"/> Нет – отключено
		Номер сообщения (1–8)	<input type="checkbox"/> Да – на дисплей выводится выбранное сообщение.
		9	<input type="checkbox"/> Да – на дисплей выводится сообщение об отсутствии абонента.
Сообщение об отсутствии абонента Создание собственного сообщения	4 1	Сообщение (макс. 16 символов)	
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) Постоянная переадресация или отклонение некоторых или всех входящих вызовов	 (для всех вызовов)	0	<input type="checkbox"/> Отключено
		1	<input type="checkbox"/> Режим "Не беспокоить" (DND)
		2 + требуемый номер (макс. 32 цифры)	<input type="checkbox"/> Все вызовы – постоянная переадресация всех вызовов
		3 + требуемый номер (макс. 32 цифры)	<input type="checkbox"/> При занятости – постоянная переадресация вызовов при занятости внутренней линии
		4 + требуемый номер (макс. 32 цифры)	<input type="checkbox"/> При отсутствии ответа – постоянная переадресация вызовов при отсутствии ответа
		5 + требуемый номер (макс. 32 цифры)	<input type="checkbox"/> При занятости/отсутствии ответа – постоянная переадресация вызовов при отсутствии ответа абонента или занятости внутренней линии

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Таймер постоянной переадресации вызовов (FWD) при отсутствии ответа Установка таймера для постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа и при занятости/отсутствии ответа	5 3		<input type="text"/> (0–120) секунд (По умолчанию: 15 секунд)
Запрет перехвата вызова Следует ли запретить перехват вызовов другими лицами?	6 0	0	<input type="checkbox"/> Нет – разрешено
		1	<input type="checkbox"/> Да – запрещено
Гарнитура^{*1*4} Используется ли гарнитура?	6 1	0	<input type="checkbox"/> Нет – гарнитура отключена.
		1	<input type="checkbox"/> Да – гарнитура включена.
Защита от принудительного подключения к занятой линии Следует ли запретить подключение к разговору других лиц?	6 2	0	<input type="checkbox"/> Нет – разрешено
		1	<input type="checkbox"/> Да – запрещено
Запрет оповещения по громкой связи^{*1} Следует ли запретить оповещение по громкой связи?	6 3	0	<input type="checkbox"/> Нет – разрешено
		1	<input type="checkbox"/> Да – запрещено
Установка тонального сигнала при нажатии клавиши^{*1} Должен ли подаваться тональный сигнал при нажатии клавиши?	6 4	0	<input type="checkbox"/> Нет – отключено
		1	<input type="checkbox"/> Да – включено
Фоновая музыка (BGM)^{*1} Следует ли производить фоновую музыку через громкоговоритель телефонного аппарата при положенной трубке?	6 5	0	<input type="checkbox"/> Нет – отключено
		1 + номер источника фоновой музыки (1 цифра)	<input type="checkbox"/> Да – включено
Регистрация Bluetooth^{*7} Регистрация беспроводной гарнитуры Bluetooth на аппарате внутреннего абонента ^{*8}	6 6	Передача ключа (макс. 16 цифр)	

3.1.2 Настройки в режиме программирования

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Отмена регистрации Bluetooth⁷ Отмена регистрации беспроводной гарнитуры Bluetooth на аппарате внутреннего абонента ⁸	6 7	Проверьте, что отображается идентификатор беспроводной гарнитуры Bluetooth.	
Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента Ввод PIN внутреннего абонента или изменение сохранённого PIN внутреннего абонента	9 0	PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + ENTER/STORE + тот же PIN внутреннего абонента	Установка PIN внутреннего абонента
		Сохраненный PIN внутреннего абонента + новый PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + ENTER/STORE + тот же PIN внутреннего абонента	Изменение сохраненного PIN внутреннего абонента
Блокирование внутренней линии Запрет использования телефона другими лицами	9 1	PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + 0	<input type="checkbox"/> Разблокирование
		PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифры) + 1	<input type="checkbox"/> Блокирование
Блокирование вывода информации на дисплей¹ Запрет просмотра справочника абонента, журнала вызовов, журнала SVM, а также воспроизведения речевых сообщений из ящика сообщений другими лицами	9 2	PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + 0	<input type="checkbox"/> Разблокирование
		PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + 1	<input type="checkbox"/> Блокирование

Позиция	Программа	Опция и параметр	
Выбор режима назначения набора номера одним нажатием Следует ли установить исключительно набор номера нажатием одной кнопки?		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> Нет – обычный режим (могут быть изменены любые кнопки с назначаемой функцией)
		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> Да – могут быть изменены только кнопки набора номера одним нажатием. Однако для их изменения не требуется набирать "2" перед номером.

^{*1} Недоступно для PS.^{*2} Доступно только для телефонов KX-T7633/KX-T7636/IP-CT (за исключением KX-NT265/KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346.^{*3} Номера кнопок внешней (СО) линии (25–36) доступны только в том случае, если на аппарате абонента установлен модуль дополнительных программируемых кнопок.^{*4} Недоступно для KX-T7665.^{*5} Эта установка применяется в отношении и внешних, и внутренних вызовов. Для внутренних вызовов эта функция должна быть активизирована посредством системного программирования.^{*6} Доступно только для определенных цифровых системных телефонов.^{*7} Доступно только для телефонов моделей серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-DT343/KX-DT346.^{*8} Регистрация и отмена регистрации беспроводной гарнитуры Bluetooth могут занять некоторое время. Следите за тем, чтобы этот процесс не прерывался, например, поднятием телефонной трубки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Раскрытие пароля (PIN внутреннего абонента) посторонним лицам влечет за собой риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.


Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- a. неразглашение PIN;
 - b. выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
 - c. регулярное изменение PIN.
- После ввода номера программы на дисплее выводится название программы. Сменить экран программирования можно при помощи кнопки навигации (вверх или вниз).
 - Вместо набора номера параметра его можно выбрать с помощью кнопки навигации (вверх или вниз).



3.1.2 Настройки в режиме программирования


Сохранение имен и номеров в справочнике абонента

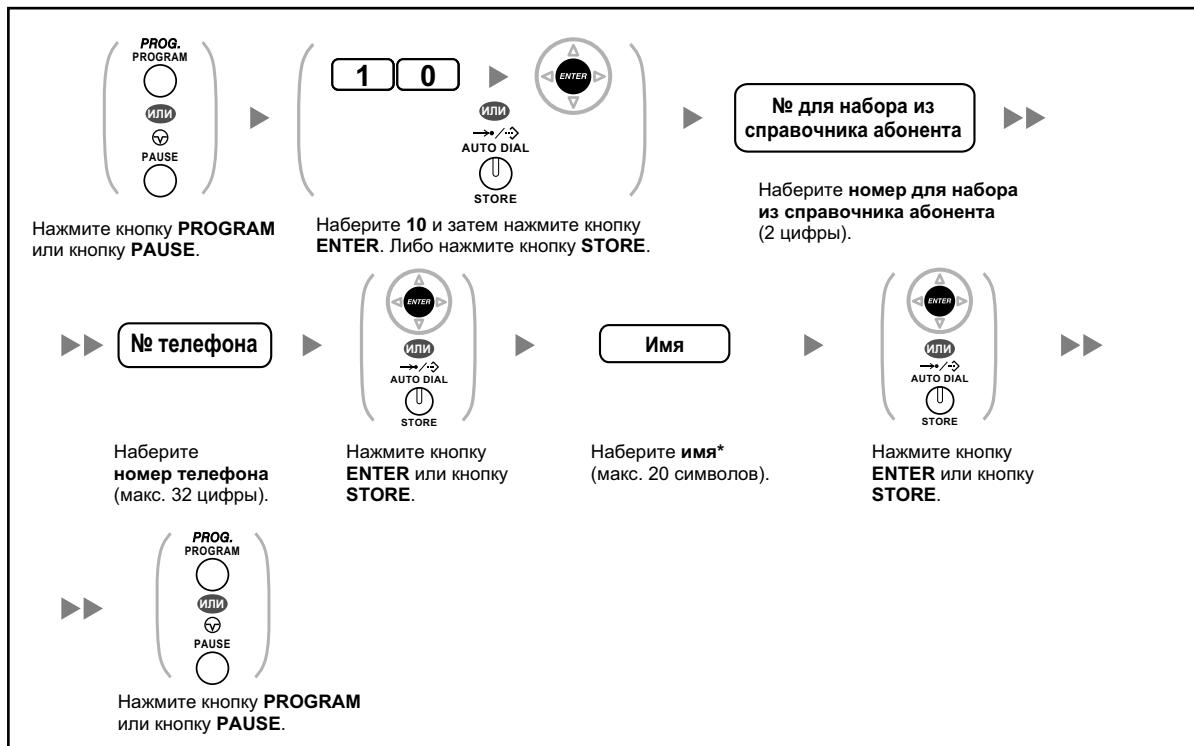

- * О вводе символов см. раздел "◆ Ввод символов".



Редактирование имен и номеров в справочнике абонента

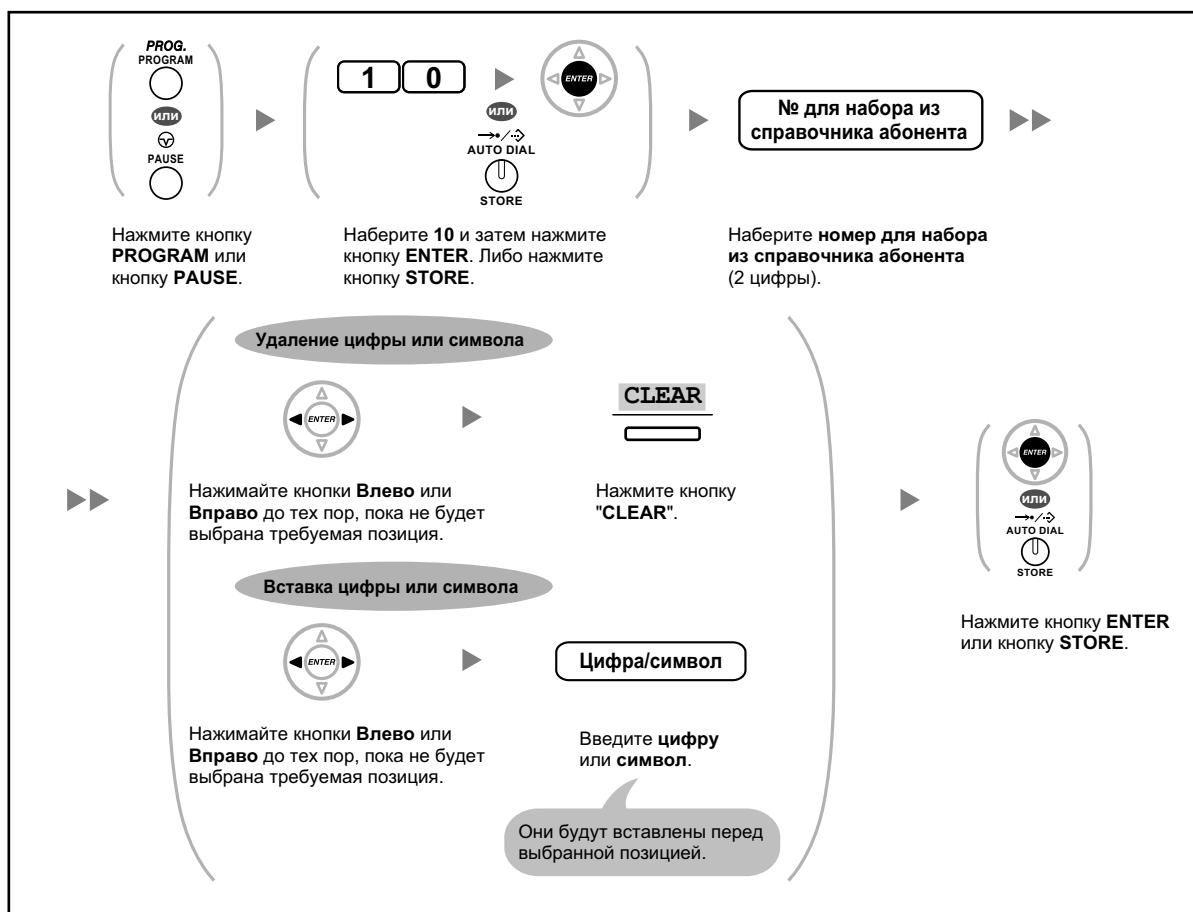

◆ Сброс функций

Можно осуществлять сброс или изменение функций, а именно:

Функции	Установка по умолчанию
Режим переключения дисплея	Автоматически
Горячая линия	Не горит
Запрет идентификации исходящих вызовов (CLIR)	Активизировано
Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP)	Идентификаторзывающего абонента, назначенный внутреннему абоненту
Назначение приоритетной линии – исходящие вызовы	Внутренняя линия
Назначение приоритетной линии – входящие вызовы	Линия с наибольшей длительностью подачи вызывных сигналов
Переключение режима получения вызова – звонок/голос	Звонок (Вызов тональным сигналом)
Выбор принудительного ответа	Деактивизировано

3.1.2 Настройки в режиме программирования

Функции	Установка по умолчанию
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении	Режим громкой связи
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении (После ответа)	Прекращение записи
Автоматическое оповещение об ожидающем вызове	Не горит
Оповещение об ожидающем вызове вручную – внутренние вызовы	Отключено (Звонок отсутствует/тональный сигнал отсутствует)
Выбор типа тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове	Тональный сигнал 1
Сообщение об отсутствии	Не горит
Сообщение об отсутствии абонента	Не задано
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – внутренние/внешние вызовы	Не горит
Таймер постоянной переадресации вызовов (FWD) при отсутствии ответа	15 секунд
Запрет перехвата вызова	Активизировано
Гарнитура	Гарнитура отключена
Защита от принудительного подключения к занятой линии	Активизировано
Запрет оповещения по громкой связи	Активизировано
Установка тонального сигнала при нажатии клавиши	Включено
Фоновая музыка (BGM)	Не горит
Режим защиты линии передачи данных	Не горит
Запрет идентификации входящих вызовов (COLR)	Активизировано
Регистрация/отключение	Регистрация
Ожидающее сообщение	Не горит
Звонок в заданное время	Не задано

Установка






- Если необходимо, чтобы настройки функций "Оповещение об ожидающем вызове", "Постоянная переадресация вызовов/режим "Не беспокоить" и "Горячая линия" не удалялись при использовании данной функции, обратитесь к дилеру.

3.1.3 Назначение кнопок

На СТ, модулях дополнительных программируемых кнопок и PS можно настроить кнопки с назначаемой функцией. После этого они могут использоваться для выполнения или приема внешних вызовов или в качестве функциональных кнопок.



- Для получения информации о переходе в режим программирования с использованием PS см. раздел "Инструкции по эксплуатации" для PS.
- В приведенной ниже таблице указаны некоторые ограничения по назначению кнопок с назначаемой функцией:
 - кнопки с назначаемой функцией на СТ/модулях дополнительных программируемых кнопок/PS: могут быть назначены все кнопки;
 - кнопки с назначаемой функцией на консолях прямого доступа: могут быть назначены все кнопки, за исключением кнопок СТ1 и первичного телефонного номера (PDN);

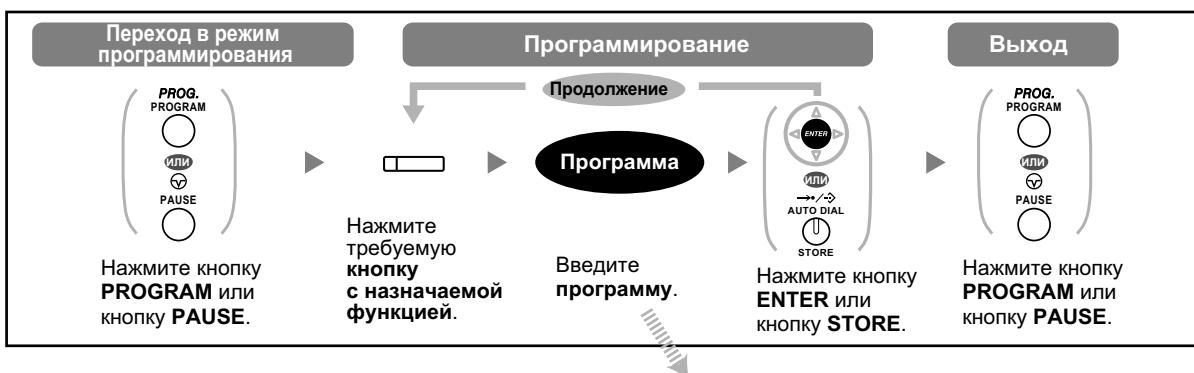

Кнопка	Программа
Свободная внешняя линия (L-CO)	*
Группа внешних линий (G-CO)	# + номер группы внешних линий (2 цифры)
Одиночная линия (S-CO)	0 + номер внешней линии (3 цифры)
Прямой доступ к терминалу (DSS)	1 + внутренний номер
Набор номера одним нажатием ^{*1}	2 + требуемый номер (макс. 32 цифры)
Кнопка группы распределения входящих вызовов (ГРВВ)	3 0 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов (+ # + время отложенного звонка [0–7]) ^{*2}
Сообщение	4 0
Сообщение для другого внутреннего абонента	4 0 + внутренний номер/внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – все вызовы	4 1

Кнопка	Программа
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – внешние вызовы	4 2
Постоянная переадресация вызовов (FWD)/режим "Не беспокоить" (DND) – внутренние вызовы	4 3
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – все вызовы	4 4 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – внешние вызовы	4 5 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Постоянная переадресация вызовов (FWD) для группы – внутренние вызовы	4 6 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Ввод номера счета	4 8
Конференц-связь	4 9
Завершение вызова	5 0
Доступ к услугам телефонной сети (EFA)	5 1
Отчет о затратах на переговоры	5 2
Парковка вызова	5 3 + номер зоны парковки (2 цифры)
Парковка вызова (в зоне автоматической парковки)	5 3 *
Журнал вызовов ³	5 4
Журнала вызовов для группы распределения входящих вызовов ³	5 4 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Регистрация/отключение	5 5
Регистрация/отключение от указанной группы	5 5 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Регистрация/отключение для всех групп	5 5 *
Срочный режим	5 6 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
Резюме	5 7

3.1.3 Назначение кнопок

Кнопка	Программа
Аварийная сигнализация системы ^{*3}	5 8
Временной режим (дневной/ночной/обеда/перерыва)	5 9 + 0/1/2/3 ^{*4} (+ # + номер тенант-группы)
Ответ ^{*3}	6 0
Освобождение линии ^{*3}	6 1
Ограничение доступа/запрет вызовов	6 2 + уровень ограничения доступа/запрета вызовов (1-7)
Услуги ISDN ^{*5}	6 3 + требуемый номер (макс. 32 цифры)
Запрет идентификации исходящих вызовов (CLIR)	6 4
Запрет идентификации входящих вызовов (COLR)	6 5
Удержание вызова через ISDN	6 6
Гарнитура ^{*3*6}	6 7
Режим переключения между временными режимами	6 8 (+ номер тенант-группы)
Прямой доступ к сетевым терминалам (NDSS) ^{*7}	6 9 + внутренний номер другой УАТС
CTI	7 0
Первичный телефонный номер (PDN)	7 1
Вторичный телефонный номер (SDN)	7 2 + внутренний номер + # + время отложенного звонка (0-7) ^{*8}
Регистрация ^{*3}	8 0
Выписка ^{*3}	8 1
Уборка завершена ^{*3}	8 2
Запись разговора ^{*9}	9 0 + номер виртуальной внутренней линии речевой почты ^{*10}
Запись разговора на другую линию ^{*9}	9 1 + номер виртуальной внутренней линии речевой почты ^{*10}
Запись разговора на другую линию одним нажатием ^{*9}	9 1 + номер виртуальной внутренней линии речевой почты ^{*10} + # + внутренний номер/внутренний номер группы распределения входящих вызовов

Кнопка	Программа
Фильтрация вызовов при их поступлении (LCS) ⁹	9 2
Переадресация на речевую почту ⁹	9 4 + номер виртуальной внутренней линии речевой почты ¹⁰



- *1 Также можно сохранить "*", "#", FLASH/RECALL, PAUSE, Secret (INTERCOM) и TRANSFER.

Если при выполнении вызова сохраненный номер не должен отображаться на дисплее, нажмите кнопку Secret (INTERCOM) до и после цифр, которые нужно сохранить в секрете.

При сохранении номера внешнего абонента сначала следует сохранить код доступа к линии.

Если необходимо ввести номер счета, он может быть введен перед кодом доступа к линии.

<Пример>




- *2 В зависимости от настроек УАТС, может потребоваться ввести время отложенного звонка (0: немедленно, 1: 1 звонок, 2: 2 звонка, 3: 3 звонка, 4: 4 звонка, 5: 5 звонков, 6: 6 звонков, 7: отсутствие звонка). В этом случае регистрация в новой группе распределения входящих вызовов может осуществляться при помощи кнопки, созданной для этой группы.
- *3 На PS эта кнопка недоступна.
- *4 0: дневной/ночной/обеда/перерыва, 1: дневной/ночной/перерыва, 2: дневной/ночной/обеда, 3: дневной/ночной.
- *5 Доступность этой кнопки зависит от того, какие услуги ISDN предоставляются телефонной компанией. См. раздел "1.2.5 Получение доступа к услугам ISDN (Доступ к услугам ISDN)".
- *6 Эта кнопка недоступна на KX-T7665.
- *7 Эта кнопка может быть недоступна в зависимости от типа сетевых соединений или настроек УАТС.
- *8 Для каждой кнопки SDN может быть установлен отложенный звонок.
- *9 Эта кнопка предназначена для использования функций интегрированной речевой почты.
- *10 По умолчанию номер виртуальной внутренней линии речевой почты имеет значение 500.
- Для выхода в любое время поднимите телефонную трубку.**
- Вместо набора номера параметра его можно выбрать с помощью кнопки навигации (вверх или вниз).




3.1.3 Назначение кнопок

Установка различных вызывных сигналов для каждой кнопки СО, ГРВВ, PDN, SDN или INTERCOM (только для цифрового системного телефона)

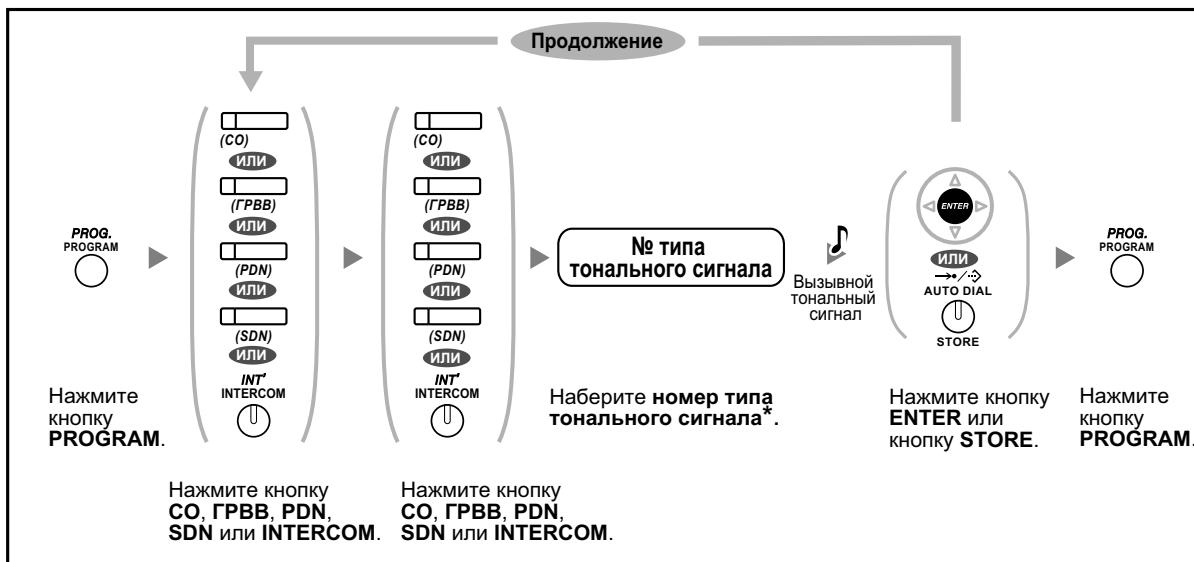

- * Доступные типы тональных сигналов зависят от типа используемого телефона:
 - Модели серии KX-NT300 (за исключением KX-NT321)/KX-NT136/модели серии KX-DT300 (за исключением KX-DT321)/модели серии KX-T7600 (за исключением KX-T7665): доступны тональные сигналы типов "01"–"30" (01–20: тональный сигнал, 21–30: мелодия).
 - KX-NT265/KX-NT321/KX-DT321/KX-T7665: доступны только тональные сигналы типов "01"–"08". Можно ввести номер типа тонального сигнала "09"–"30", однако прослушиваться будет тональный сигнал типа "01".
 - Другие телефоны: доступны только тональные сигналы типов "01"–"08". Можно ввести номер типа тонального сигнала "09"–"30", однако прослушиваться будет тональный сигнал типа "02".
 - Для всех кнопок PDN на аппарате внутреннего абонента может быть выбран только один вызывной тональный сигнал.

Сброс программных данных кнопки

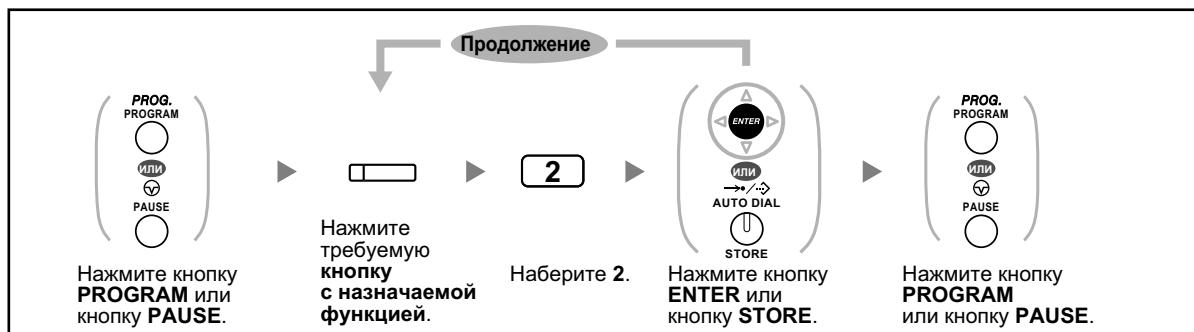

3.2 Административное программирование

3.2.1 Информация по программированию

Менеджер может программировать следующие настройки.

- параметры затрат на переговоры;
- параметры доступа к другим внутренним линиям.

Внутренний абонент, который может выполнять программирование

Внутренний абонент, выполняющий функции менеджера

Необходимый телефонный аппарат

Системный телефон Panasonic с дисплеем (более 2 строк)
(например, KX-NT343, KX-DT346, KX-T7636)

Пароль менеджера

Для перехода в режим программирования требуется ввод пароля менеджера (макс. 10 цифр). (По умолчанию: 1234)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- В УАТС установлен пароль по умолчанию. Из соображений безопасности следует изменить этот пароль при первом программировании УАТС.
- Настоятельно рекомендуется использовать 10-символьный пароль для обеспечения максимальной степени защиты от несанкционированного доступа. Перечень номеров и символов, которые могут использоваться в пароле, см. в разделе "◆◆ Ввод символов".
- Во избежание несанкционированного доступа к УАТС не разглашайте пароль. В случае разглашения пароля возникает риск злонамеренного использования УАТС.
- Периодически меняйте пароль.

Примечания

Внутренняя линия выполняющего программирование абонента должна быть свободна, трубка аппарата должна быть положена, и не должно производиться удержание вызовов.

3.2.2 Административное программирование

◆◆ Изменение параметров затрат на переговоры и доступа к внутренним линиям

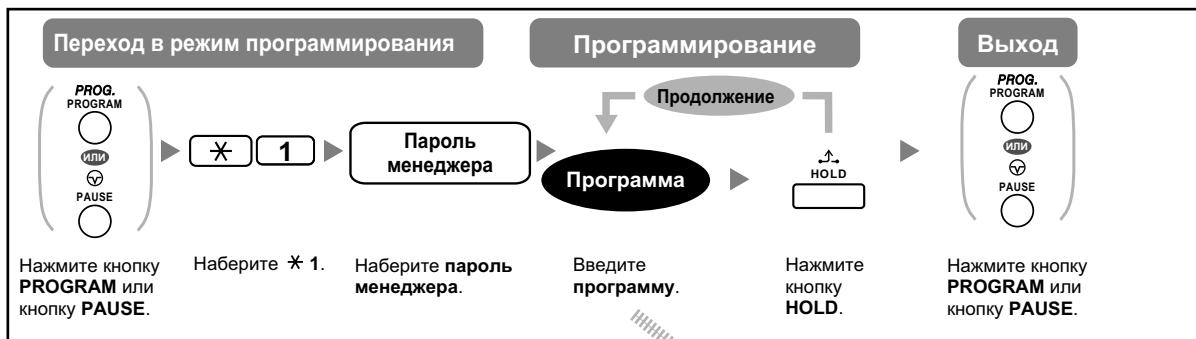

Позиция	Программа
Изменение пароля менеджера	0 0 + + пароль (макс. 10 цифр) +
Просмотр затрат на переговоры внутреннего абонента	0 1 + + внутренний номер
Сброс затрат на переговоры внутреннего абонента	0 1 + + внутренний номер + +
Установка бюджета затрат на переговоры внутреннего абонента	0 2 + + внутренний номер + затраты* +
Просмотр затрат на переговоры по каждому верифицируемому коду	0 3 + + верифицируемый код
Сброс затрат на переговоры по каждому верифицируемому коду	0 3 + + верифицируемый код + +
Установка бюджета по каждому верифицируемому коду	0 4 + + верифицируемый код + затраты* +
Просмотр затрат на переговоры по каждой внешней линии	0 5 + + номер внешней линии (3 цифры)
Назначение тарифа для каждой группы внешних линий	0 6 + + номер группы внешних линий (2 цифры) + тариф* +
Сброс всех затрат	0 7 + +
Вывод на печать общей суммы затрат на переговоры	0 8 + +

Позиция	Программа
Блокирование/разблокирование других внутренних линий (Блокирование внутренней линии оператором)	9 0 + + внутренний номер + 1 (блокирование)/ 0 (разблокирование) +
Сброс PIN и отмена блокирования PIN для внутренних линий	9 1 + + внутренний номер +
Сброс PIN и отмена блокирования PIN для верифицируемых кодов	9 2 + + верифицируемый код +
Установка PIN для ввода верифицируемого кода	9 3 + + верифицируемый код + PIN (макс. 10 цифр) +



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Раскрытие пароля (PIN для ввода верифицируемого кода) посторонним лицам влечет за собой риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- a. неразглашение PIN;
- b. выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
- c. регулярное изменение PIN.

- * Для ввода десятичной точки нажмите *.

3.3 Настройка системы (Системное программирование)

3.3.1 Информация по программированию

Систему можно настроить в соответствии с имеющимися требованиями.

В системе уже заданы некоторые настройки по умолчанию (выполненные на заводе-изготовителе).

Программирование приведено ниже (номер программы)

- Дата и время [000]
- Номера и имена для набора из справочника системы [001]/[002]
- Номер и имя внутреннего абонента [003]/[004])

Внутренний абонент, который может выполнять программирование

Внутренний абонент, которому это разрешено в программировании категории обслуживания.

Необходимый телефонный аппарат

Системный телефон Panasonic с дисплеем (более 2 строк)
(например, KX-NT343, KX-DT346, KX-T7636)

Системный пароль

Для перехода в режим программирования требуется ввод системного пароля (макс. 10 цифр). (По умолчанию: 1234)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В УАТС установлен пароль по умолчанию. Из соображений безопасности следует изменить этот пароль при первом программировании УАТС.
- Настоятельно рекомендуется использовать 10-символьный пароль для обеспечения максимальной степени защиты от несанкционированного доступа. Перечень номеров и символов, которые могут использоваться в пароле, см. в разделе "◆◆ Ввод символов".
- Во избежание несанкционированного доступа к УАТС не разглашайте пароль. В случае разглашения пароля возникает риск злонамеренного использования УАТС.
- Периодически меняйте пароль.

Примечания

Внутренняя линия выполняющего программирование абонента должна быть свободна, трубка аппарата должна быть положена, и не должно производиться удержание вызовов.

Перечень

Перед выполнением программирования определите, какие настройки необходимо изменить, и запишите их. Эти заметки могут быть полезны в будущем в качестве справочного материала по программированию. У дилера также имеются записи о программных установках, содержащие информацию о выполненном системном программировании. Можно запросить копии этих таблиц, которые позволят получить представление о доступных возможностях и функциях.

◆ Описание значков


Кнопки с постоянной функцией		Функция
KX-NT300/KX-DT300	KX-NT136/KX-T7600	
		PREV (Предыдущее меню)
		NEXT (Следующее меню)
		→
		←
		STORE (ENTER) (Сохранение [Ввод])
		Переход к предыдущему меню (CANCEL)
		SHIFT (Переключение)
		PROGRAM (Программирование)
		END (Конец)
		SELECT (Выбор)
		FLASH (Сигнал "флэш")
		CLEAR (Сброс)
		SECRET (Скрытый набор)

◆ Последовательность действий

Ниже приведены основные шаги.

3.3.1 Информация по программированию

1. Переход в режим программирования

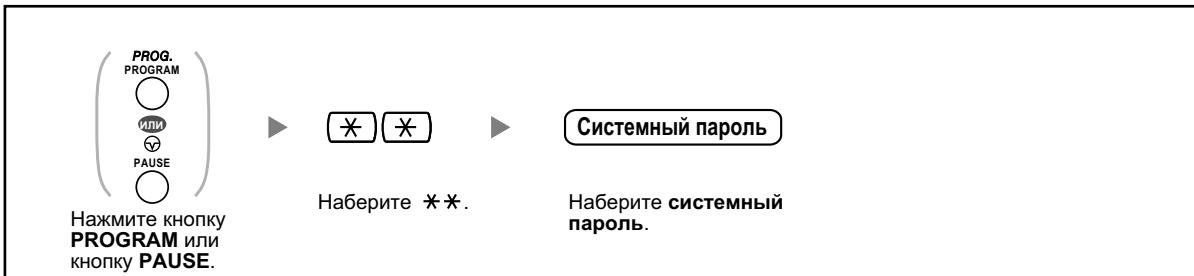


2. Программирование

Можно ввести номер программы (3 цифры).



- Для выхода из режима программирования в любое время поднимите телефонную трубку.

3. Выход из режима

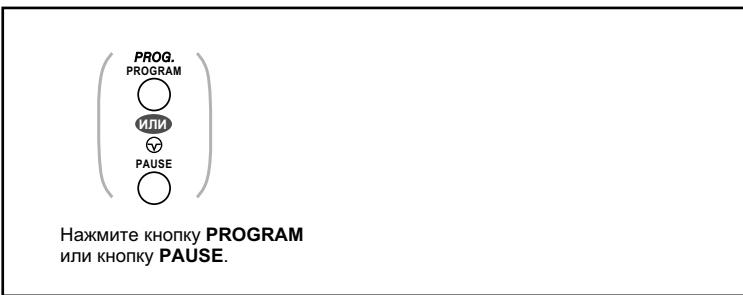


- Для выхода из режима программирования в любое время поднимите телефонную трубку.

3.3.2 Системное программирование


◆◆ Дата и время [000]

На дисплеях системных телефонов при положенной трубке выводится текущая дата и время.

[В 12-часовом формате]

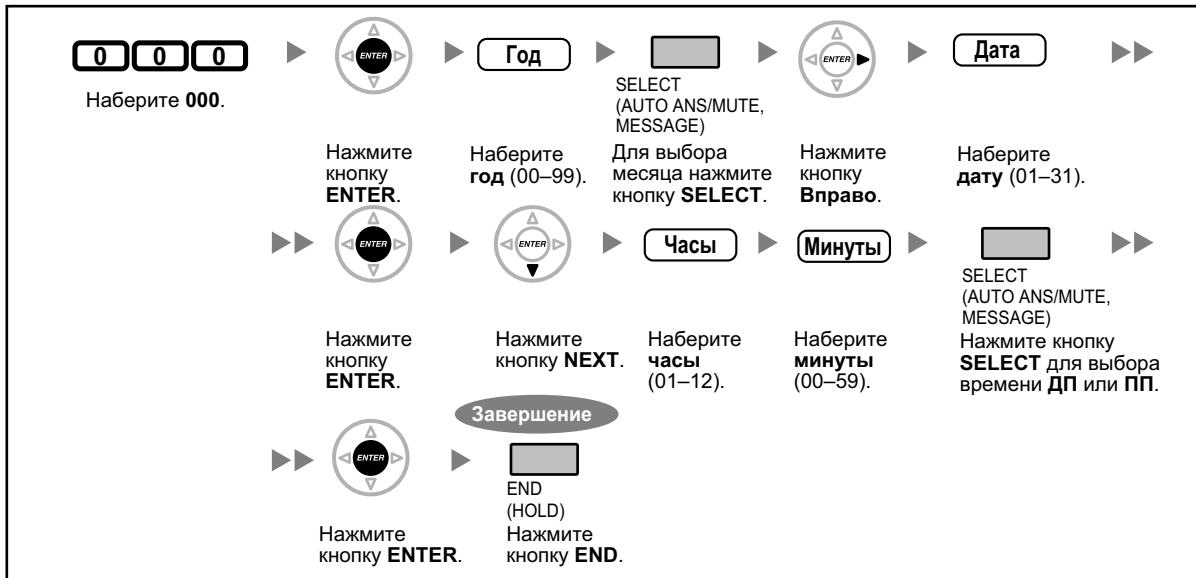

[В 24-часовом формате]

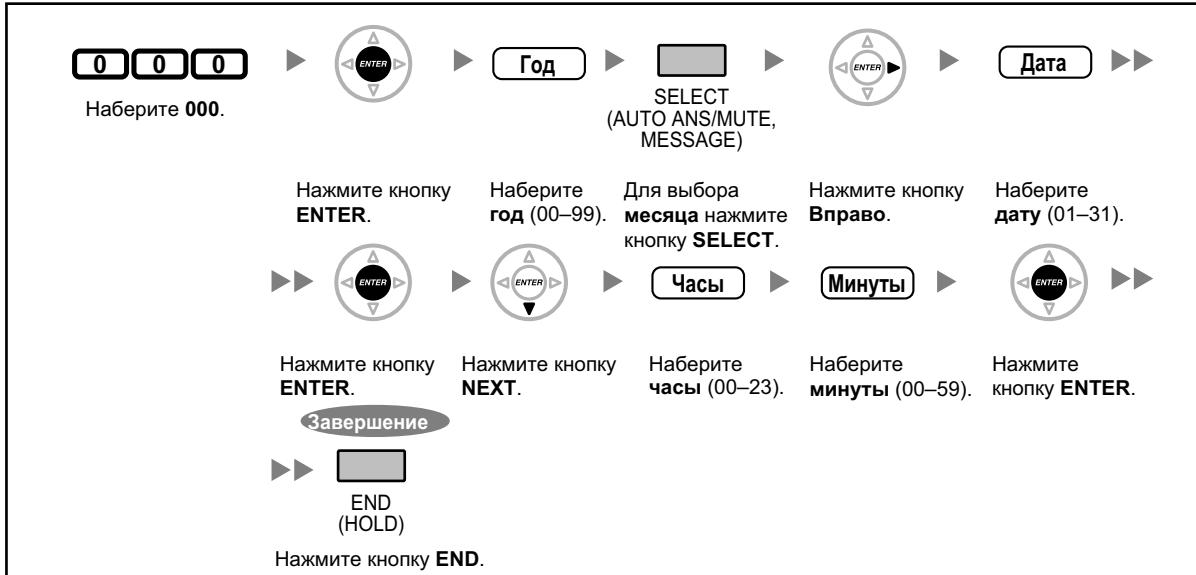


3.3.2 Системное программирование



- После изменения требуемых значений можно нажать кнопку ENTER. Выполнять оставшиеся шаги необязательно.
- Часы начинают показывать время сразу же после нажатия кнопки ENTER.
- Ввод значения является обязательным.
- Сброс введенных значений может быть выполнен нажатием кнопки CLEAR.
- Для проверки введенных значений после сохранения данных:
 - Индикатор кнопки STORE: горит красным.
 - Тональный сигнал подтверждения:
 - Один звуковой сигнал: введенные значения приняты.
 - Три звуковых сигнала: введенные значения отклонены.


◆ Номер для набора из справочника системы [001]

Можно сохранить часто набираемые телефонные номера.

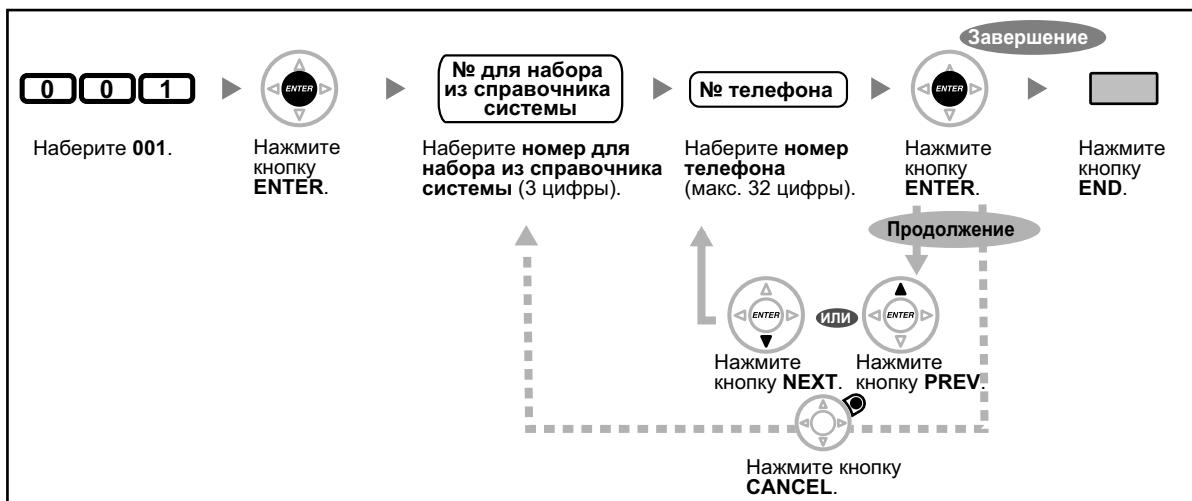


- Если в требуемом номере содержится более 32 цифр, разделите его на части и сохраните в качестве двух или более номеров для набора из справочника.
- Также можно сохранить "*", "#", FLASH/RECALL, PAUSE и Secret (INTERCOM). Если при выполнении вызова сохраненный номер не должен отображаться на дисплее, нажмите кнопку Secret (INTERCOM) до и после цифр, которые нужно сохранить в секрете.
- При сохранении номера внешнего абонента сначала следует сохранить код доступа к линии.
- Если необходимо ввести номер счета, он может быть введен перед кодом доступа к линии.

<Пример>

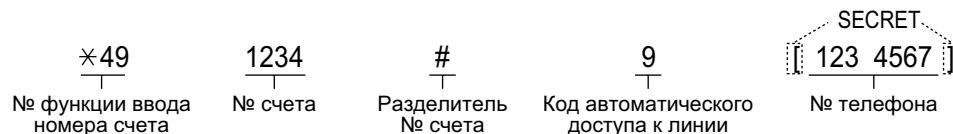


◆◆ Имя для набора из справочника системы [002]

Можно сохранить имя, соответствующее номеру из справочника. Эти имена отображаются на дисплее при выполнении вызовов с использованием дисплея. О вводе символов см. раздел "◆◆ Ввод символов".

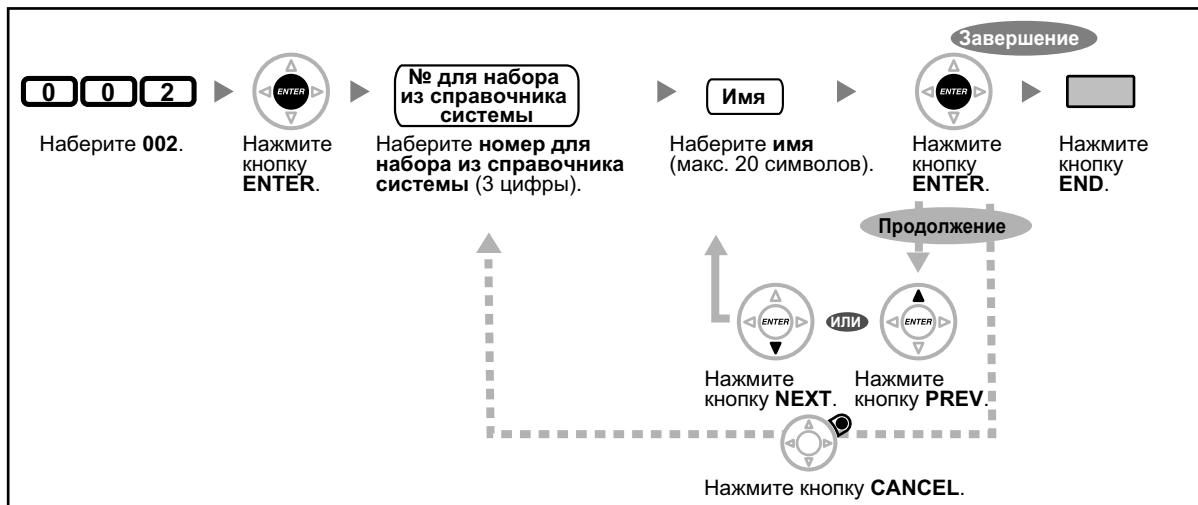

◆◆ Внутренний номер [003]

Каждому внутреннему абоненту может быть назначен внутренний номер.

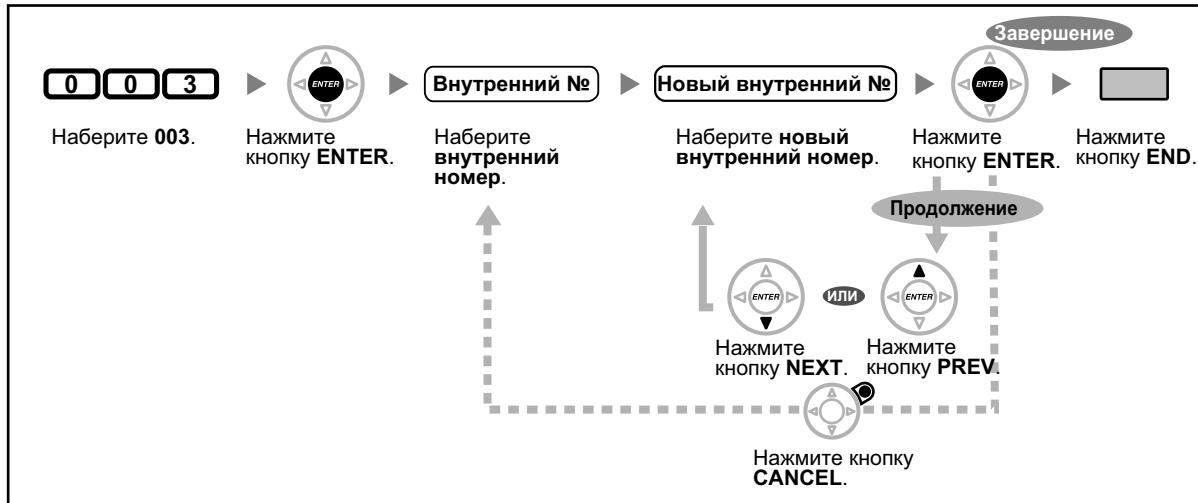


- Начальная цифра(ы) должна совпадать с цифрой(ами), назначенной в гибком плане нумерации.
- Повторный ввод одного и того же значения недопустим.

◆◆ Имя внутреннего абонента [004]

Можно сохранить имя внутреннего абонента. Это удобно, если необходимо знать, от какого абонента исходит вызов или какому абоненту поступит звонок, при выполнении внутреннего вызова с помощью телефонного справочника.

3.3.2 Системное программирование

О вводе символов см. раздел "◆◆ Ввод символов".

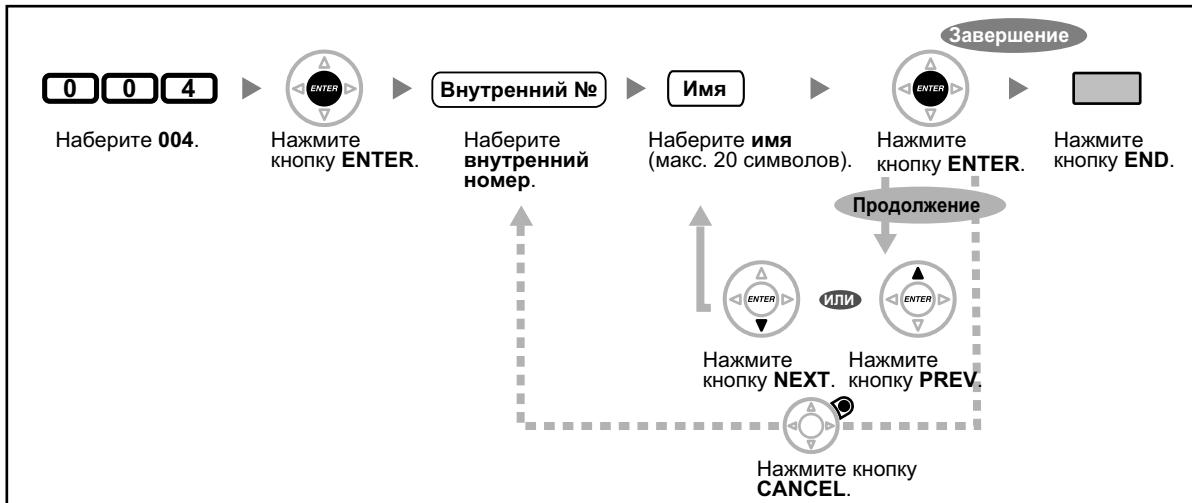

Раздел 4

Приложение

В этой главе приведена информация по устранению неисправностей, таблица номеров функций и перечень тональных сигналов. Прежде чем обратиться к дилеру, воспользуйтесь приведенными советами по устранению неисправностей.

4.1 Устранение неисправностей

4.1.1 Устранение неисправностей

◆ Устранение неисправностей

Неисправность	Способ ее устранения
Телефон работает неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Обратитесь к менеджеру для проверки правильности настроек. ➡ Если проблема сохраняется, обратитесь к дилеру.
Телефон не реагирует на нажатие кнопок.	<ul style="list-style-type: none"> Телефон заблокирован. ➡ Разблокируйте телефон. (☞ 1.6.4 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии), 2.1.1 Управление внутренними линиями)
Некоторые функции не работают.	<ul style="list-style-type: none"> Менеджер системы может запретить использование некоторых функций. ➡ Обратитесь к менеджеру. Изменились номера функций. ➡ Узнайте новый номер и попробуйте снова.
Несмотря на следование содержащимся в Руководстве инструкциям, при использовании системного телефона не выполняется ни одна операция.	<ul style="list-style-type: none"> Не было выполнено занятие внутренней линии. Линия, занимаемая при поднятии трубки, была изменена посредством абонентской настройки. (☞ 3.1.2 Настройки в режиме программирования) ➡ В данном Руководством поднятие трубки означает занятие внутренней линии. Если настройка была изменена, после поднятия трубки нажмите кнопку INTERCOM или PDN и следуйте инструкциям.
Телефон не работает ни в соответствии с индивидуальными установками, ни согласно другим настройкам (набор номера нажатием одной кнопки, абонент, которому постоянно переадресовываются вызовы, и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> Была изменена внутренняя линия. Не были удалены предыдущие настройки аппарата. ➡ Удалите прежние настройки и затем снова выполните программирование. (☞ 1.8.12 Сброс функциональных настроек внутренней линии (Сброс установок внутренней линии), 3.1.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование), 3.1.3 Назначение кнопок)

Неисправность	Способ ее устранения
На системном телефоне отсутствует функциональная кнопка.	<ul style="list-style-type: none"> • Некоторые модели не имеют функциональной кнопки. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Запрограммируйте требуемую кнопку с назначаемой функцией. (☞ 3.1.3 Назначение кнопок) ➡ Вместо нажатия функциональной кнопки введите номер необходимой функции. (☞ 1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов)
Прослушивается тональный прерывистый сигнал "отказ в обслуживании" или на дисплее выводится сообщение "Restricted".	<ul style="list-style-type: none"> • Телефон заблокирован. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Разблокируйте телефон. (☞ 1.6.4 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии), 2.1.1 Управление внутренними линиями) • Установлено ограничение доступа. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Обратитесь к менеджеру или дилеру. • Требуется ввод номера счета. (☞ 1.2.7 Выполнение вызовов без ограничений, ◆◆ Использование номера счета (Ввод номера счета) в разделе 1.2.1 Варианты вызовов)
Невозможно выполнить внешний вызов с использованием кнопки набора номера одним нажатием или номера для набора из справочника.	<ul style="list-style-type: none"> • Не был сохранен код доступа к линии. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Для выполнения внешних вызовов требуется код доступа к линии. (☞ 1.2.1 Варианты вызовов, 3.1.3 Назначение кнопок)
Абонент не помнит номеров функций.	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Если номера функций были изменены и не соответствуют значениям по умолчанию, запишите новые номера функций в таблице в разделе "4.2.1 Таблица номеров функций". • ➡ Попросите своего дилера изменить номера функций, чтобы ими было легче пользоваться.
Во время разговора с внешним абонентом линия разъединяется.	<ul style="list-style-type: none"> • Истекло установленное время. (☞ 1.4.1 Выполнение переадресации вызова (Переадресация вызова), 1.4.5 Многосторонний разговор) <ul style="list-style-type: none"> ➡ Если это необходимо, обратитесь к дилеру с просьбой увеличить время разговора.
Не работает повторный набор номера.	<ul style="list-style-type: none"> • Сохраненный номер содержит более 32 цифр или является внутренним номером. (☞ 1.2.3 Повторный набор номера)

4.1.1 Устранение неисправностей

Неисправность	Способ ее устранения
Разговор с помощью гарнитуры Bluetooth невозможен.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Удостоверьтесь в правильности регистрации гарнитуры на модуле. ➡ Проверьте уровень заряда гарнитуры согласно руководству по данной гарнитуре. ➡ Отсоедините проводную гарнитуру от гнезда для подключения гарнитуры. При подключении двух гарнитур приоритет отдается проводной гарнитуре.
Невозможно зарегистрировать, отменить регистрацию или проверить идентификатор гарнитуры Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Удостоверьтесь в правильности установки модуля в IP-СТ/ЦСТ.
Сеанс связи с ПК или факсимильной связи разъединяется.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, связь нарушена тональным сигналом индикации. (☞ 1.8.9 Защита линии от тональных сигналов уведомления (Режим защиты линии передачи данных))
Абонент не хочет, чтобы другие лица видели телефонные номера вызывающих или вызываемых абонентов.	<ul style="list-style-type: none"> (☞ 1.8.5 Запрет вывода своего телефонного номера на дисплей аппарата вызывающего абонента (Запрет идентификации входящих вызовов [COLR]), 1.8.6 Запрет вывода своего номера на дисплей аппарата вызываемого абонента (Запрет идентификации исходящих вызовов [CLIR]))
Абоненту необходимо настроить вывод собственного номера телефона на дисплей аппарата вызывающего или вызываемого абонента.	<ul style="list-style-type: none"> (☞ 1.8.4 Вывод своего телефонного номера на дисплей аппарата вызываемого или вызывающего абонента (Идентификация исходящих/входящих вызовов [CLIP/COLP]))
Невозможно послать тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове вызываемому внутреннему абоненту.	<ul style="list-style-type: none"> Вызываемый абонент не установил функцию "Оповещение об ожидающем вызове". (☞ ♦♦ Попытка уведомления об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове), 1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове, 1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА])) Вызываемый абонент установил функцию "Режим защиты линии передачи данных". (☞ 1.8.9 Защита линии от тональных сигналов уведомления (Режим защиты линии передачи данных))
Абонент забыл пароль.	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь за помощью к менеджеру. (☞ 2.1.1 Управление внутренними линиями)

Неисправность	Способ ее устранения
Внезапно включилась фоновая музыка.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Выключите музыку. (☞ 1.8.8 Включение фоновой музыки (BGM), 2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM))
Сохраненный в памяти номер не должен выводиться на дисплей.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Скройте номер. (☞ ♦♦♦ Сохранение имен и номеров, 3.1.3 Назначение кнопок)
Абоненту необходимо узнать свой внутренний номер.	<ul style="list-style-type: none"> (☞ Собственный внутренний номер в разделе 1.1.1 Перед началом эксплуатации телефонов)
Дата и время неверны.	<ul style="list-style-type: none"> Установите дату и время посредством системного программирования. (☞ ♦♦♦ Дата и время [000] в разделе 3.3.2 Системное программирование)
Изображение на дисплее имеет плохое качество.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Отрегулируйте уровень контрастности дисплея. (☞ 3.1.2 Настройки в режиме программирования)
Требуются различные тональные сигналы.	<ul style="list-style-type: none"> (☞ Установка различных вызывных сигналов для каждой кнопки СО, ГРВВ, PDN, SDN или INTERCOM (только для цифрового системного телефона), 3.1.3 Назначение кнопок)
Горит индикатор кнопки MESSAGE.	<ul style="list-style-type: none"> Другой внутренний абонент оставил индикацию ожидающего сообщения в то время, когда вызываемый абонент разговаривал по телефону или отсутствовал на рабочем месте.
На аппарате внутреннего абонента не работает кнопка SDN.	<ul style="list-style-type: none"> На аппарате внутреннего абонента, соответствующего данной кнопке SDN, не назначена кнопка PDN. ➡ Создайте кнопку PDN на требуемом аппарате внутреннего абонента. (☞ 3.1.3 Назначение кнопок)

4.2 Таблица номеров функций

4.2.1 Таблица номеров функций

Ниже приведены номера функций по умолчанию. Существуют переменные и фиксированные номера функций. При изменении переменных номеров функций заносите новые номера в перечень для будущего использования.

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
1.2.1 Варианты вызовов		
Выполнение вызова оператора (Вызов оператора)	0 ()	
Автоматический выбор свободной внешней линии (Автоматический доступ к линии)	9 ()	Внешний № телефона
Автоматический выбор свободной внешней линии из определенной группы внешних линий (Доступ к группе внешних линий)	8 ()	Номер группы внешних линий (2 цифры) + внешний номер телефона
❖❖ Выполнение вызова с использованием частной сети (Доступ к соединительной линии)	7 ()	Номер телефона частной сети
❖❖ Использование номера счета (Ввод номера счета)	*49 ()	Номер счета + # + внешний номер телефона
1.2.2 Упрощенный набор номера		
❖❖ Использование номеров, сохраненных в памяти аппарата (Набор номера из справочника абонента)		
– Сохранение	*30 ()	Номер для набора из справочника абонента (2 цифры) + номер телефона + #
– Набор	* * ()	* + номер для набора из справочника абонента (2 цифры)
❖❖ Использование номеров, сохраненных в УАТС (Набор номера из справочника системы)		
– Набор	* * ()	Номер для набора из справочника системы (3 цифры)
❖❖ Вызов по предварительно заданному номеру поднятием трубки (Горячая линия)	*740 ()	
– Сохранение		2 + номер телефона + #
– Установка		1

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
– Отмена		0
1.2.3 Повторный набор номера ◆◆ Повторный набор последнего набранного номера (Повторный набор номера)	(#)	
1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает Отмена вызывного сигнала обратного вызова (Отмена постановки в очередь на занятую линию)/Отмена (Отмена установления соединения с занятым абонентом [CCBS]) ◆◆ Индикация ожидающего сообщения/обратный вызов абонента, оставившего индикацию (Ожидающее сообщение) Индикация ожидающего сообщения, оставленного для внутреннего абонента – Выход/отмена Индикация ожидающего сообщения о получении вызова для внутреннего абонента – Выполнение обратного вызова – Удаление	(*46) (*70)	1/0 + внутренний номер 2 0 + собственный внутренний номер
1.2.7 Выполнение вызовов без ограничений		

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
<p>◆◆ Использование собственных привилегий вызовов на аппарате другого внутреннего абонента (Удаленный доступ к категории обслуживания)</p> <p>Выполнение вызова с использованием верифицируемого кода (Ввод верифицируемого кода)</p>	*47 ()	<p>Внутренний номер + PIN внутреннего абонента + номер телефона</p> <p>* + верифицируемый код + PIN для ввода верифицируемого кода + номер телефона</p>
<p>1.2.8 Прямой доступ к абоненту извне системы (Прямой доступ к ресурсам системы [DISA])</p> <p>◆◆ Выполнение вызовов с использованием DISA</p> <ul style="list-style-type: none"> – На внутреннего абонента (только в режиме полной защиты) – Вызов внешнего абонента (только в режиме защиты внешних линий/режиме полной защиты) 		<p>Собственный внутренний номер/(* + верифицируемый код) + PIN внутреннего абонента/PIN для ввода верифицируемого кода + внутренний номер</p> <p>Собственный внутренний номер/(* + верифицируемый код) + PIN внутреннего абонента/PIN для ввода верифицируемого кода + внешний номер телефона</p>
<p>1.2.9 Настройка телефона с аппарата другого внутреннего абонента или при помощи DISA (Удаленная настройка)</p> <ul style="list-style-type: none"> – С аппарата другого внутреннего абонента – С использованием DISA 		Собственный внутренний номер + PIN внутреннего абонента + номер функции
<p>1.3.3 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат (Перехват вызова)</p> <p>◆◆ Ответ на вызов с другого телефонного аппарата (Перехват вызова)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Группа – Направленный 	*40 () *41 ()	<p>Номер группы (2 цифры)</p> <p>Внутренний номер</p>

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
◆◆ Запрет перехвата вызовов, поступающих на собственный телефонный аппарат (Запрет перехвата вызова) <ul style="list-style-type: none"> – Запрет – Разрешение 	*720 ()	1 0
1.3.4 Ответ на вызов по внешнему громкоговорителю (Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала [TAFAS]) <ul style="list-style-type: none"> – Вызовы через внешний громкоговоритель 	*42 ()	Номер громкоговорителя (1 цифра)
1.3.6 Идентификация злоумышленников (Идентификация злонамеренных вызовов [MCID])	*7*3 ()	
1.4.1 Выполнение переадресации вызова (Переадресация вызова) <ul style="list-style-type: none"> ◆◆ Переадресация вызова с использованием услуг ISDN (Переадресация вызова через ISDN) 	*62 ()	Номер телефона
1.4.2 Удержание вызова <p>Удержание (Удержание вызова)/ Прием вызова, находящегося на удержании (Прием вызова из режима удержания)</p> <p>Прием вызова, находящегося на удержании (Прием вызова из режима удержания)</p> <ul style="list-style-type: none"> – По номеру удерживаемой линии – По внутреннему номеру абонента, производящего удержание вызыва ◆◆ Удержание вызова в системной зоне парковки (Парковка вызова) <ul style="list-style-type: none"> – Установка – Извлечение вызова 	*50 () *53 () *51 () *52 ()	
1.4.4 Ответ на оповещение об ожидающем вызове <ul style="list-style-type: none"> ◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове на УАТС 	*50 ()	

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
◆◆ Ответ на оповещение об ожидающем вызове от телефонной компании	*60 ()	
1.4.5 Многосторонний разговор ◆◆ Подключение третьего участника в процессе разговора с использованием услуг ISDN (Трехсторонняя конференц-связь [3PTY] — через ISDN)	*62 ()	Номер телефона + кнопка TRANSFER + 3
1.6.1 Постоянная переадресация вызовов ◆◆ Выполнение постоянной переадресации вызовов (Постоянная переадресация вызовов [FWD])/ 1.8.2 Отказ от ответа на входящие вызовы (Режим "Не беспокоить" [DND]) — Все вызовы — Внешние вызовы — Внутренние вызовы — Установка таймера для постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа и при занятости/отсутствии ответа Установка/отмена (Постоянная переадресация вызовов [FWD] для собственной группы распределения входящих вызовов)	*710 () *711 () *712 () *713 ()	0 (Отмена)/ 1 (Режим "Не беспокоить" [DND])/ 2 (Все вызовы) + номер телефона + #/ 3 (При занятости) + номер телефона + #/ 4 (При отсутствии ответа) + номер телефона + #/ 5 (При занятости/отсутствии ответа) + номер телефона + #/ 7 (При перемещении абонента) + собственный внутренний номер/ 8 (Отмена постоянной переадресации вызовов при перемещении абонента) + собственный внутренний номер 00–99 (секунды)

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
– Все вызовы	*714 ()	1 (установка) + внутренний номер группы распределения входящих вызовов + номер телефона + #/0 (отмена) + внутренний номер группы распределения входящих вызовов
– Внешние вызовы	*715 ()	
– Внутренние вызовы	*716 ()	
◆◆ Постоянная переадресация вызовов с использованием услуг ISDN (Постоянная переадресация вызовов [CF] через ISDN)	*7*5 ()	
– Установка		Номер внешней линии + # + множественный абонентский номер + # + 2 (безусловная)/3 (при занятости)/4 (при отсутствии ответа) + номер телефона + #
– Отмена		Номер внешней линии + # + множественный абонентский номер + # + 0
– Просмотр		Номер внешней линии + # + множественный абонентский номер + # + 1
1.6.2 Использование речевых сообщений (Встроенная система речевой почты [SVM]) ◆◆ Запись стандартного речевого приветствия		
– Запись	*38 ()	1
– Воспроизведение		2
– Удаление		0
◆◆ Запись речевого приветствия для каждого временного режима		
– Запись		8 + 0 (день)/1 (ночь)/2 (обед)/3 (перерыв) + 1
– Воспроизведение		8 + 0 (день)/1 (ночь)/2 (обед)/3 (перерыв) + 2
– Удаление		8 + 0 (день)/1 (ночь)/2 (обед)/3 (перерыв) + 0
Оставление речевого сообщения непосредственно в ящике сообщений другого внутреннего абонента		# + 6 + внутренний номер

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
<p>◆◆ Прослушивание речевых сообщений, оставленных вызывающими абонентами</p> <p>◆◆ Перенаправление вызовов на ящик сообщений</p> <ul style="list-style-type: none"> – Все вызовы – Внешние вызовы – Внутренние вызовы 	<ul style="list-style-type: none"> – Все вызовы *710 () – Внешние вызовы *711 () – Внутренние вызовы *712 () 	<p>3</p> <p>0 (Отмена)/</p> <p>2 (все вызовы) + номер виртуальной внутренней линии для карты SVM ^{*5} + #/</p> <p>3 (при занятости) + Номер виртуальной внутренней линии для карты SVM ^{*5} + #/</p> <p>4 (при отсутствии ответа) + номер виртуальной внутренней линии для карты SVM ^{*5} + #/</p> <p>5 (при занятости/отсутствии ответа) + номер виртуальной внутренней линии для карты SVM ^{*5} + #</p>
1.6.3 Вывод сообщения на дисплее аппарата вызывающего абонента (Сообщение об отсутствии)	*750 ()	
<ul style="list-style-type: none"> – Установка – Отмена 		<p>1-9 (+ параметр) + #</p> <p>0</p>
<p>1.6.4 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Блокирование – Разблокирование – Выполнение внешнего вызова при заблокированной собственной внутренней линии 	<ul style="list-style-type: none"> – Блокирование *77 () – Выполнение внешнего вызова при заблокированной собственной внутренней линии *47 () 	<p>1</p> <p>0 + PIN внутреннего абонента</p> <p>Собственный внутренний номер + PIN внутреннего абонента + номер телефона</p>
1.7.1 Оповещение по громкой связи		
◆◆ Оповещение по громкой связи группы	*33 ()	Номер группы оповещения по громкой связи (2 цифры)
1.7.2 Ответ на оповещение/Запрет оповещения по громкой связи		
<ul style="list-style-type: none"> – Ответ – Запрет 	<ul style="list-style-type: none"> – Ответ *43 () – Запрет *721 () 	<p>1</p>

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
– Разрешение		0
1.7.3 Выполнение оповещения и установление многостороннего разговора (Вещание)		
– Вызов и выполнение оповещения	*32 ()	Номер группы вещания (1 цифра)
1.8.1 Установка предупредительного сигнала (Звонок в заданное время)	*760 ()	
– Установка		12-час. шкала: 1 + часы/минуты + 0 (ДП)/1 (ПП) + 0 (однократно)/1 (ежедневно) 24-час. шкала: 1 + часы/минуты + 0 (однократно)/1 (ежедневно)
– Отмена		0
1.8.3 Получение оповещения об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове/Оповещение о вызове при поднятой трубке [ОНСА]/Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" [Whisper ОНСА])		
– Для внутренних вызовов (звонок отсутствует/тональный сигнал/ОНСА/оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот")	*731 ()	0 (звонок отсутствует)/1 (тональный сигнал)/2 (ОНСА)/3 (Whisper ОНСА)
– Для внешних вызовов (тональный сигнал отсутствует/тональный сигнал)	*732 ()	0 (тональный сигнал отсутствует)/1 (тональный сигнал)
1.8.4 Вывод своего телефонного номера на дисплей аппарата вызываемого или вызывающего абонента (Идентификация исходящих/входящих вызовов [CLIP/COLP])	*7*2 ()	
– Линия общего пользования		1
– Внутренняя линия		2
1.8.5 Запрет вывода своего телефонного номера на дисплей аппарата вызывающего абонента (Запрет идентификации входящих вызовов [COLR])	*7*0 ()	
– Предоставление		0
– Запрет		1

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
1.8.6 Запрет вывода своего номера на дисплей аппарата вызываемого абонента (Запрет идентификации исходящих вызовов [CLIR]) – Предоставление – Запрет	*7*1 ()	0 1
1.8.7 Запрет подключения к разговору других лиц (Защита от принудительного подключения к занятой линии) – Запрет – Разрешение	*733 ()	1 0
1.8.8 Включение фоновой музыки (BGM) – Установка – Отмена	*751 ()	Номер источника фоновой музыки (1 цифра) 0
1.8.9 Защита линии от тональных сигналов уведомления (Режим защиты линии передачи данных) – Установка – Отмена	*730 ()	1 0
1.8.11 Подключение микросотового терминала параллельно проводному телефону (Параллельное беспроводное XDP-подключение) – Установка – Отмена	*48 ()	1 + внутренний номер параллельного проводного телефона 0
1.8.12 Сброс функциональных настроек внутренней линии (Сброс установок внутренней линии)	*790 ()	
1.9.1 Выход из группы распределения входящих вызовов (Регистрация/отключение, Резюме) Регистрация Отключение Переход в режим/выход из режима "Не готов"	*736 () *735 ()	1 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов/* 0 + внутренний номер группы распределения входящих вызовов/* 1 (Не готов)/0 (Готов)

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
* ³ 1.9.2 Контроль и управление состоянием вызовов группы распределения входящих вызовов (Контроль группы распределения входящих вызовов)	(*739)	Внутренний номер группы распределения входящих вызовов
1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке		
◆◆ Вызов от домофона	(*31)	Номер домофона (2 цифры)
◆◆ Открывание двери	(*55)	Номер домофона (2 цифры)
1.10.2 При подключенном внешнем устройстве (реле)	(*56)	Номер ретранслятора (2 цифры)
1.10.4 При подключенной центральной УАТС		
◆◆ Доступ к внешним услугам (Доступ к услугам телефонной сети [EFA])	(*60)	Код услуги
1.10.5 При подключенной системе речевой почты		
◆◆ Постоянная переадресация вызовов на речевую почту (Интеграция речевой почты)		
– Все вызовы	(*710)	0 (Отмена)/
– Внешние вызовы	(*711)	2 (Все вызовы)/
– Внутренние вызовы	(*712)	3 (При занятости)/ 4 (При отсутствии ответа)/ 5 (При занятости/отсутствии ответа) + номер виртуальной внутренней линии речевой почты ⁶ + #
1.11.1 Использование телефонов в гостиницах (Функции для гостиниц)		
* ⁴ ◆◆ Установка звонка в заданное время для внутренней линии гостиничного номера (Звонок в заданное время (будильник), устанавливаемый оператором)	(*76*)	

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонового сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
– Установка		12-час. шкала: 1 + внутренний номер + часы/минуты + 0 (ДП)/1 (ПП) + 0 (однократно)/1 (ежедневно) 24-час. шкала: 1 + внутренний номер + часы/минуты + 0 (однократно)/1 (ежедневно)
– Отмена		0 + внутренний номер
– Просмотр		2 + внутренний номер
1.11.2 Запись информации с использованием предварительно запрограммированных сообщений (Печать сообщений)	*761 ()	Номер сообщения (+ параметр) + #
1.12.1 Использование тех же настроек, что и на предыдущей внутренней линии (Мобильный внутренний абонент)	*727 ()	Прежний внутренний номер + PIN внутреннего абонента
2.1.1 Управление внутренними линиями *1 Блокирование/разблокирование других внутренних линий (Блокирование внутренней линии оператором)		
– Разблокирование	*782 ()	Внутренний номер
– Блокирование	*783 ()	Внутренний номер
*2 2.1.2 Управление временным режимом – Дневной/ночной/обеда/перерыва	*780 ()	0/1/2/3
*1 2.1.4 Включение внешней фоновой музыки (BGM) – Включение	*35 ()	Номер внешнего устройства оповещения (1 цифра) /* + номер источника фоновой музыки (1 цифра)
– Прекращение		Номер внешнего устройства оповещения (1 цифра) /* + 0
*2.1.5 Запись речевых приветствий системы (OGM) – Запись	*36 ()	1 + номер виртуальной внутренней линии OGM ⁷
– Воспроизведение		2 + номер виртуальной внутренней линии OGM ⁷

Функция (при прослушивании тонального сигнала ответа станции)	По умолчанию (новый)	Дополнительные цифры/кнопки
<ul style="list-style-type: none"> – Запись музыки через порт внешнего источника фоновой музыки при удержании (МОН) – Удаление 		3 + номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра) + номер виртуальной внутренней линии OGM ⁷ 0 + номер виртуальной внутренней линии OGM ⁷
*1 2.1.6 Разрешение занятия абонентами недоступной внешней линии (Вывод из обслуживания внешней (СО) линии)	*785 ()	Номер внешней линии (3 цифры)
*1 2.1.7 Отмена режима контроля прямого доступа к сетевым терминалам (NDSS)	*784 ()	Внутренний номер другой УАТС + #
3.1.1 Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование) <ul style="list-style-type: none"> ◆◆ Назначение PIN внутреннего абонента (персональный идентификационный номер [PIN] внутреннего абонента) – Установка – Отмена 	*799 ()	1 + PIN внутреннего абонента + # + тот же самый PIN внутреннего абонента + # 0 + сохраненный PIN внутреннего абонента

¹ Только для менеджера.² Только для менеджера и предварительно заданного внутреннего абонента.³ Только для супервизора.⁴ Только для гостиничного оператора.⁵ Стандартные номера виртуальных внутренних линий - 591 для карты SVM 1 и 592 для карты SVM 2.⁶ По умолчанию номер виртуальной внутренней линии речевой почты имеет значение 500.⁷ По умолчанию в качестве номеров виртуальных внутренних линий OGM используются значения 5xx (xx: номер сообщения, состоящий из двух цифр).

Функция (при прослушивании тонального сигнала "занято", "не беспокоить" (DND) или вызывного тонального сигнала)	По умолчанию
1.2.4 Если набранная линия занята или абонент не отвечает <ul style="list-style-type: none"> ◆◆ Посылка уведомления об ожидающем вызове (Оповещение об ожидающем вызове) ◆◆ Прослушивание внутренней линии, пользователь которой отказался от ответа на вызовы (Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)) ◆◆ Подключение к текущему вызову (Принудительное подключение к занятой линии) ◆◆ Индикация ожидающего сообщения/обратный вызов абонента, оставившего индикацию (Ожидающее сообщение) 	1 3 4

4.2.1 Таблица номеров функций

Функция (при прослушивании тонального сигнала "занято", "не беспокоить" (DND) или вызывного тонального сигнала)	По умолчанию
◆◆ Прослушивание другой внутренней линии (Контроль вызовов)	5
◆◆ Резервирование занятой линии (Постановка в очередь на занятую линию)/◆◆ Установка обратного вызова на ISDN-линии (Установление соединения с занятым абонентом [CCBS])	6
1.2.6 Выбор режима выполнения вызова (Выбор типа вызова – звонок/голос)	*
Функция (во время набора номера или разговора)	Фиксированный номер
1.4.5 Многосторонний разговор ◆◆ Подключение других абонентов во время разговора (Конференц-связь)	3
1.10.1 При подключенном домофоне/электромеханическом дверном замке С аппарата любого внутреннего абонента в процессе разговора с посетителем у домофона	5

4.3 Что означает этот тональный сигнал?

4.3.1 Что означает этот тональный сигнал?

При положенной трубке

Вызывные тональные сигналы

Ниже приведенные тональные сигналы можно запрограммировать так, чтобы они позволяли различать типы вызовов (внешний, внутренний или от домофона).

Тональный сигнал 1




Тональный сигнал 2



Тональный сигнал 3



Тональный сигнал 4

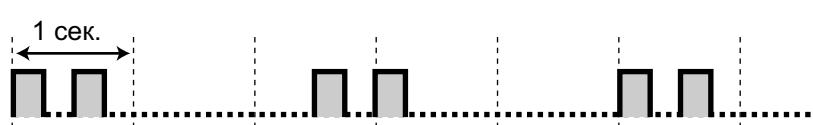

При поднятии трубки

Тональные сигналы ответа станции

Тональный сигнал 1 Стандартный



4.3.1 Что означает этот тональный сигнал?

Тональный сигнал 2

- При наличии только тех сообщений, которые уже были прослушаны, т.е. при отсутствии каких-либо новых сообщений, записанных на карту SVM
- При активизации любой из следующих функций:
 - Сообщение об отсутствии
 - Фоновая музыка
 - Постоянная переадресация вызовов
 - Запрет перехвата вызова
 - Оповещение об ожидающем вызове
 - Режим "Не беспокоить"
 - Блокирование внутренней линии
 - Защита от принудительного подключения к занятой линии
 - Горячая линия
 - Звонок в заданное время




Тональный сигнал 3

- После нажатия TRANSFER или кнопки повторного вызова/рычага с целью удержания вызова (например, удержание вызовов "по кругу")
- При практически полном исчерпании пространства для записи встроенной системы речевой почты
- При поиске вызываемого PS
- При вводе номера счета
- При ответе на звонок в заданное время без сообщения
- При ответе на вызов от внешнего датчика




Тональный сигнал 4

Получена индикация ожидающего сообщения.

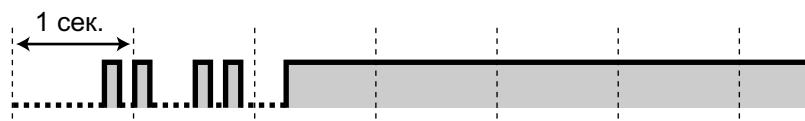


При выполнении вызовов

Тональный сигнал "занято"

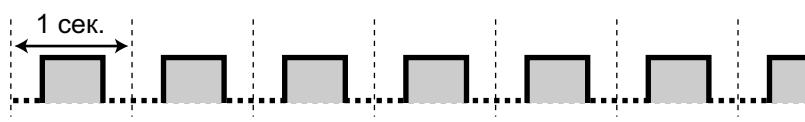

Тональный прерывистый сигнал "отказ в обслуживании"
Внешняя линия, которую пытается занять абонент, не назначена или заблокирована.



Тональные сигналы контроля посылки вызова

Тональный сигнал 1




Тональный сигнал 2



Тональный сигнал "не беспокоить" (DND)

Вызываемый внутренний абонент не принимает входящие вызовы.




При поднятой трубке

Тональные сигналы индикации


Тональный сигнал 1

Тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове



Тональный сигнал 2


Вызов находится на удержании дольше установленного времени.



Во время разговора с внешним абонентом

Предупредительный тональный сигнал

Этот тональный сигнал передается за 15, 10 и 5 секунд до истечения установленного времени и разъединения вызова.



При установке функций или программировании

Тональные сигналы подтверждения

4.3.1 Что означает этот тональный сигнал?

Тональный сигнал 1

- Установка функции успешно завершена.
- Поступление вызова в режиме оповещения голосом.



Тональный сигнал 2

- Перед приемом оповещения по громкой связи через внешний громкоговоритель
- Поступление вызова в режиме громкой связи.



Тональный сигнал 3

- Перед активизацией следующих функций:
 - Прием вызова из режима удержания
 - Перехват другого вызова
 - Выполнение оповещения по громкой связи/Ответ на оповещение по громкой связи
 - Ответ на вызов через громкоговоритель
- При разговоре с внутренним абонентом в следующих режимах:
 - режим ответа по громкой связи;
 - режим оповещения голосом.
- При выполнении вызова на домофон или с домофона.



Тональный сигнал 4

Установление или выход из конференц-связи



Тональный сигнал 5

Вызов помещен на удержание.



Алфавитный указатель

Алфавитный указатель

B

BGM → Фоновая музыка 143

C

CCBS → Установление соединения с занятым абонентом 43
CLIP → Идентификация исходящих вызовов 139
CLIR → Запрет идентификации исходящих вызовов 141
COLP → Идентификация входящих вызовов 139
COLR → Запрет идентификации входящих вызовов 140

D

DISA → Прямой доступ к ресурсам системы 53
DND → Режим "Не беспокоить" 132
DSS → Прямой доступ к терминалу 27

E

EFA → Доступ к услугам телефонной сети 159

G

G-CO → Группа внешних линий 27

L

L-CO → Свободная внешняя (СО) линия 27
LCS (Фильтрация вызовов при их поступлении) 162

N

NDSS → Прямой доступ к сетевым терминалам 196

O

OGM → Речевые приветствия системы 193
ОНСА → Оповещение о вызове при поднятой трубке 137

P

PDN → Первичный телефонный номер 94
PIN → Персональный идентификационный номер 198

S

S-CO → Одиночная линия 27
SDN → Вторичный телефонный номер 94

T

TAFAS (Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала) 60

A

Абонентское программирование 198
Автоматический доступ к линии 33, 232
Автоматический повторный набор номера 41

Автоматическое оповещение об ожидающем вызове 203
Автоматическое удержание вызова 70, 97
Административное программирование, информация 217

B

Блокирование внутренней линии 206
Блокирование внутренней линии 122, 238
Блокирование внутренней линии оператором 188, 242
Блокирование вывода информации на дисплей 206
Блокирование собственного телефона 122
Быстрый набор номера 40

B

Ввод верифицируемого кода 52, 234
Ввод номера счета 36, 232
Ввод символов 180
Вещание 127, 239
Виртуальный PS 104
Включение внешней фоновой музыки (BGM) 192, 242
Внешнее устройство (реле) 157
Внешний датчик 158
Внешняя линия, повторная активизация 195
Внутренний абонент с PDN 94
Внутренний абонент с SDN 94
Внутренний вызов 32
Внутренний номер [003] 225
Внутренний номер, проверка собственного номера 19
Временные режимы, состояние 145
Временные режимы, управление 189
Встроенная система речевой почты 109, 237
Выбор контрастности дисплея 200
Выбор контрастности, дисплей 200
Выбор принудительного ответа 203
Выбор режима назначения набора номера одним нажатием 207
Выбор режима подсветки дисплея 201
Выбор телефонной трубки/гарнитуры →
Гарнитура 92, 205
Выбор типа вызова – звонок/голос 51, 244
Выбор типа тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове 204
Выбор языка для вывода сообщений на дисплей 201
Выход из обслуживания внешней (СО) линии 195, 243
Вызов оператора 33, 232
Вызов от домофона 155, 241
Вызов, абонентские предварительно запрограммированные номера 37
Вызов, автоматический 39
Вызов, внешний абонент 33
Вызов, внутреннего абонента с PDN 95
Вызов, внутренний абонент в режиме "Не беспокоить" (DND) 49
Вызов, добавление другого абонента 87
Вызов, другой внутренний абонент 32
Вызов, журнал входящих вызовов 175
Вызов, журнал исходящих вызовов 177
Вызов, извне системы 53, 234
Вызов, использование гарнитуры 92
Вызов, кнопка набора номера одним нажатием 37

Вызов, конфиденциальный 142
 Вызов, номер счета 36
 Вызов, оператор 33
 Вызов, от другого внутреннего абонента 52
 Вызов, подключение к вызову 47
 Вызов, последний набранный номер 41
 Вызов, предварительно запрограммированные номера 40
 Вызов, с использованием DISA 53
 Вызов, системные предварительно запрограммированные номера 38
 Вызов, телефонный справочник 179
 Вызов, частная сеть 34
 Вызывные тональные сигналы 245
 Выключение микрофона 90
 Выписка 167
 Выход из трехсторонней конференц-связи 85

Г

Гарнитура 92, 205
 Горячая линия 39, 201, 232
 ГРВВ → Группа распределения входящих вызовов 27
 Группа распределения входящих вызовов, выход 148
 Группа распределения входящих вызовов, постоянная переадресация вызовов 154
 Группа распределения входящих вызовов, состояние внутреннего абонента 152
 Группа распределения входящих вызовов, состояние ожидающего вызова 151
 Группа распределения входящих вызовов, управление и контроль 151

Д

Дата и время [000] 223
 Датчик → Внешний датчик 158
 Дисплей 19
 Доступ к группе внешних линий 33, 232
 Доступ к системным функциям 186
 Доступ к соединительной линии 34, 232
 Доступ к услугам ISDN 50
 Доступ к услугам телефонной сети (EFA) 159, 213, 241

Е

Если набранная линия занята или абонент не отвечает 42

Ж

Журнал входящих вызовов 175
 Журнал исходящих вызовов 177

З

Запись разговора 164
 Запись разговора на другую линию 164
 Запись разговора на другую линию одним нажатием 164
 Запрет идентификации входящих вызовов (COLR) 140, 239
 Запрет идентификации исходящих вызовов (CLIR) 141, 201, 240

Запрет оповещения по громкой связи 126, 205
 Запрет перехвата вызова 59, 235
 Запрет перехвата вызовов, поступающих на собственный телефонный аппарат (Запрет перехвата вызова) 59
 Затраты, изменение 218
 Защита от принудительного подключения к занятой линии 142, 205, 240
 Звонок в заданное время 130, 239
 Звонок в заданное время (будильник), устанавливаемый оператором 170

И

Идентификация входящих вызовов (COLP) 139, 201, 239
 Идентификация злонамеренных вызовов (MCID) 63, 235
 Идентификация исходящих вызовов (CLIP) 139, 201, 239
 Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP) 139, 201, 239
 Извлечение вызова с парковки 71
 Изменение настроек других внутренних линий 188
 Имена и номера, сохранение 180
 Имя внутреннего абонента [004] 225
 Имя для набора из справочника системы [002] 225
 Индикация ожидающего сообщения/обратный вызов абонента, оставившего индикацию (Ожидающее сообщение) 45
 Интеграция речевой почты 160, 241
 Использование в гостиницах 166
 Использование телефонов, подготовка 18

К

Кнопка "Уборка завершена" 29, 214
 Кнопка "Удержание" 25
 Кнопка AUTO ANS/MUTE 24
 Кнопка AUTO DIAL/STORE 23
 Кнопка CANCEL 26
 Кнопка CONF (Конференц-связь) 25
 Кнопка CTI 29, 214
 Кнопка ENTER 26
 Кнопка FLASH/RECALL 25
 Кнопка INTERCOM 24
 Кнопка PAUSE 23
 Кнопка PROGRAM 26
 Кнопка SP-PHONE 22
 Кнопка TRANSFER 24
 Кнопка аварийной сигнализации системы 28, 214
 Кнопка ввода номера счета 28, 213
 Кнопка временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва) 28, 145, 189, 214, 242
 Кнопка вторичного телефонного номера (SDN) 29, 214
 Кнопка выписки 29, 214
 Кнопка гарнитуры 29, 214
 Кнопка громкости 19, 26
 Кнопка группы внешних (СО) линий 27, 212
 Кнопка группы распределения входящих вызовов (ГРВВ) 27, 212
 Кнопка доступа к услугам телефонной сети (EFA) 28, 213
 Кнопка журнала вызовов 28, 213

Алфавитный указатель

Кнопка журнала вызовов для группы распределения входящих вызовов 28, 213
Кнопка завершения вызова 28, 213
Кнопка записи разговора 29, 214
Кнопка записи разговора на другую линию 29, 214
Кнопка записи разговора на другую линию одним нажатием 29, 214
Кнопка запрета идентификации входящих вызовов (COLR) 29, 214
Кнопка запрета идентификации исходящих вызовов (CLIR) 29, 214
Кнопка конференц-связи 28, 213
Кнопка набора номера одним нажатием 27, 212
Кнопка навигации 19, 26
Кнопка ограничения доступа/запрета вызовов 29, 214
Кнопка одиночной линии (S-CO) 27, 212
Кнопка Освобождение линии 28, 61, 214
Кнопка Ответ 28, 61, 214
Кнопка отчета о затратах на переговоры 28, 213
Кнопка парковки вызова 28, 213
Кнопка парковки вызова (зона автоматической парковки) 28, 213
Кнопка первичного телефонного номера (PDN) 29, 214
Кнопка переадресации на речевую почту 29, 160, 215
Кнопка повторного набора номера 23
Кнопка постоянной переадресации вызовов (FWD) 25
Кнопка постоянной переадресации вызовов (FWD)/ режима "Не беспокоить" (DND) – внешние вызовы 27, 213
Кнопка постоянной переадресации вызовов (FWD)/ режима "Не беспокоить" (DND) – внутренние вызовы 27, 213
Кнопка постоянной переадресации вызовов (FWD)/ режима "Не беспокоить" (DND) – все вызовы 27, 212
Кнопка постоянной переадресации вызовов для группы – внешние вызовы 28, 213
Кнопка постоянной переадресации вызовов для группы – внутренние вызовы 28, 213
Кнопка постоянной переадресации вызовов для группы – все вызовы 27, 213
Кнопка прямого доступа к сетевым терминалам (NDSS) 29, 214
Кнопка прямого доступа к терминалу (DSS) 27, 212
Кнопка регистрации 29, 214
Кнопка регистрации/отключения 28, 213
Кнопка регистрации/отключения для всех групп 28, 213
Кнопка регистрации/отключения от указанной группы 28, 213
Кнопка режима "Не беспокоить" (DND) 25
Кнопка режима переключения между временными режимами 29, 189, 214
Кнопка резюме 28, 213
Кнопка свободной внешней (СО) линии (L-CO) 27, 212
Кнопка сообщений 23, 27, 212
Кнопка сообщений для другого внутреннего абонента 27, 212
Кнопка срочного режима 28, 213
Кнопка удержания вызова через ISDN 29, 214
Кнопка услуг ISDN 29, 214
Кнопка фильтрации вызовов при их поступлении 29, 215
Кнопки, настройка 27, 212
Кнопки, системный телефон 22

Контроль вызовов 49, 244
Контроль группы распределения входящих вызовов 151, 241
Конференц-связь 80
Конференц-связь (многосторонняя), выход 84
Конференц-связь (трехсторонняя), выход 85
Конференц-связь (услуги ISDN), добавление абонентов 88
Конференц-связь без участия оператора 84
Конференц-связь, добавление абонентов 80

M

Микросотовый терминал, использование параллельно с проводным телефоном 146
Микросотовый терминал, регистрация 18
Многосторонний разговор 80, 127
Мобильная категория обслуживания 52
Мобильная категория обслуживания SDN 96
Мобильный внутренний абонент 174, 242

H

Набор номера из справочника абонента 37, 232
Набор номера из справочника системы 38, 232
Набор номера одним нажатием 37
Назначение приоритетной линии — Исходящие вызовы 202
Назначение приоритетной линии—Входящие вызовы 202
Настраиваемые кнопки 27
Настройка системы (Системное программирование) 220
Настройка телефона, абонентское программирование 198
Настройка телефона, удаленно 56
Настройка телефонного аппарата (Абонентское программирование) 198
Настройки FWD/DND, кнопка с постоянной функцией FWD/DND 104
Настройки, абонентские 198
Настройки, режим программирования 200
Настройки, система 220
Настройки, сохранение при изменении внутренней линии 174
Настройки, функции 200
Номер для набора из справочника системы [001] 224
Номера функций 18

O

Обратный вызов, установка 42
Обратный вызов, установка на ISDN-линии 43
Ожидающее сообщение 45, 233, 243
Описание значков 20, 221
Оповещение о вызове при поднятой трубке (ОНСА) 137, 239
Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме "шепот" (Whisper ONSA) 137, 239
Оповещение об ожидающем вызове 44
Оповещение об ожидающем вызове вручную 203
Оповещение об ожидающем вызове, автоматическое 203
Оповещение об ожидающем вызове, вручную 203

Оповещение об ожидающем вызове, от телефонной компании 79, 236
 Оповещение об ожидающем вызове, от УАТС 75, 235
 Оповещение об ожидающем вызове, ответ 75, 235
 Оповещение об ожидающем вызове, получение 137, 239
 Оповещение об ожидающем вызове, посылка 44
 Оповещение по громкой связи 124
 Оповещение по громкой связи группы 238
 Оповещение по громкой связи, группа 124
 Оповещение по громкой связи, ответ/запрет 126
 Оповещение по громкой связи, переадресация вызова 125
 Оповещение, выполнение 127
 Оповещение, выполнение/ответ 124
 Основные функции 2
 Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала (TAFAS) 60, 235
 Ответ на вызов, в режиме громкой связи 58
 Ответ на вызов, злонамеренный вызов 63
 Ответ на вызов, поступающий на другой телефонный аппарат 59
 Ответ на вызов, через внешний громкоговоритель 60
 Ответ на вызовы 57
 Ответ по громкой связи 58
 Отказ от ответа на входящие вызовы (Режим "Не беспокоить" [DND]) 132
 Открывание двери 156, 241
 Отмена защищенного режима 87
 Отмена постановки в очередь на занятую линию 43, 233
 Отмена регистрации беспроводной гарнитуры Bluetooth 206
 Отмена установления соединения с занятым абонентом (CCBS) 44, 233
 Отображение сообщений (сообщение об отсутствии) 120
 Отчет о затратах на переговоры 34

П

Параллельное беспроводное XDP-подключение 146, 240
 Парковка вызова 70, 235
 Пароль менеджера 217
 Переадресация вызова 64, 235
 Переадресация вызова нажатием одной кнопки 65
 Переадресация вызова через ISDN 66, 235
 Переадресация вызовов, внешнему абоненту 65
 Переадресация вызовов, другому внутреннему абоненту 64
 Переадресация вызовов, после оповещения по громкой связи 125
 Переадресация вызовов, услуги ISDN 66
 Переадресация, внутреннему абоненту с PDN 98
 Переадресация, кнопка SDN 98
 Перед началом эксплуатации телефонов 18
 Переключение режима приема вызова—звонок/голос 202
 Перехват вызова 59
 Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента 198, 206, 243
 Печать сообщений 173

Повторный набор номера 41
 Повторный набор последнего номера 41, 233
 Подключение других абонентов во время разговора (Конференц-связь) 80
 Подключение к текущему вызову (Принудительное подключение к занятой линии) 47
 Получение доступа к системным функциям (Доступ к системным функциям) 186
 Получение доступа к услугам ISDN (Доступ к услугам ISDN) 50
 Попеременный разговор с двумя абонентами (Удержание вызовов "по кругу") 73
 Постановка в очередь на внешнюю линию 42, 244
 Постоянная переадресация вызовов 99
 Постоянная переадресация вызовов (FWD) 99
 Постоянная переадресация вызовов в группу распределения входящих вызовов 102, 236
 Постоянная переадресация вызовов через ISDN 108, 237
 Постоянная переадресация вызовов, услуги ISDN 108
 Предварительный набор номера 34
 Предотвращение случаев использования телефона другими лицами (Блокирование внутренней линии) 122
 Предупредительный тональный сигнал 247
 Преодоление постоянной переадресации вызовов 100
 Преодоление режима "Не беспокоить" (DND) 49, 243
 Прием вызова из режима удержания 69, 235
 Прием вызова из режима удержания, кнопка PDN/SDN 96
 Пример подключения 31
 Принудительное подключение к занятой линии 47, 243
 Программные кнопки 24
 Прослушивание другой внутренней линии (Контроль вызовов) 49
 Прослушивание разговора при поднятой трубке 91
 Прямой доступ к ресурсам системы (DISA) 53, 234
 Прямой доступ к сетевым терминалам, отмена 196
 Прямой набор SDN 95

Р

Разрешение на набор номера 191
 Расширенный режим кнопки DSS 95
 Регистрация 167
 Регистрация беспроводной гарнитуры Bluetooth 205
 Регистрация/отключение 148, 240
 Режим "Не беспокоить" (DND) 132
 Режим громкой связи 91
 Режим защиты линии передачи данных 144, 240
 Режим переключения дисплея 201
 Режим переключения между временными режимами, выбор 189
 Режим переключения цикла постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" 103, 133
 Режим подсветки, дисплей 201
 Режим постоянной переадресации вызовов/режима "Не беспокоить" 103, 133
 Резюме 148
 Реле → Внешнее устройство (реле) 157
 Речевая почта, запись разговора 164
 Речевая почта, контроль → Фильтрации вызовов при их поступлении (LCS) 162
 Речевая почта, переадресация 160

Алфавитный указатель

Речевая почта, постоянная переадресация вызовов 160
Речевое приветствие, запись 110, 111
Речевые приветствия системы (OGM) 193, 242
Речевые приветствия системы (OGM), запись 193
Речевые сообщения 109
Речевые сообщения, оставление 114
Речевые сообщения, прослушивание 115
Ручное перенаправление вызовов в очереди 154

С

Сброс настроек 147, 209
Сброс настроек терминала → Сброс установок внутренней линии 147, 240
Сброс установок внутренней линии 147, 240
Символы, ввод 180
Система речевой почты 160
Системное программирование 220, 223
Системное программирование, информация 220
Системное программирование, описание значков 221
Системный пароль 220
Собственный внутренний номер 19
Сообщение об отсутствии 120, 204, 238
Сообщение об отсутствии абонента 204
Сообщения (предварительно запрограммированные), запись 173
Состояние FWD/DND, переключение при помощи кнопки с постоянной функцией FWD/DND 104, 135
Сохранение имен и номеров 180
Способ подачи звонка (звонок/голос) 51
Срочная переадресация вызова → Ручное перенаправление вызовов в очереди 154
Стандартный режим кнопки SDN 96

Т

Таблица номеров функций 232
Таймер постоянной переадресации вызовов (FWD) при отсутствии ответа 205
Телефонные номера, сохранение 180
Телефонный номер, запрет отображения 140, 141
Телефонный номер, посылка 139
Типы телефонов 18
Типы тонального сигнала 245
Тональные сигналы индикации 247
Тональные сигналы контроля посылки вызова 247
Тональные сигналы ответа станции 245
Тональные сигналы подтверждения 247
Тональный прерывистый сигнал "отказ в обслуживании" 247
Тональный сигнал "занято" 246
Тональный сигнал "не беспокоить" (DND) 247
Тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове 137
Трехсторонняя конференц-связь [3PTY] — через ISDN 88
Трехсторонняя конференц-связь [3PTY] — через ISDN 236

У

Уборка завершена 171
Удаленная настройка 56, 234

Удаленный доступ к категории обслуживания 52, 234
Удержание вызова 68, 235
Удержание вызова в системной зоне парковки (Парковка вызова) 70
Удержание вызовов 68
Удержание вызовов "по кругу" 73
Управление внутренними линиями 188, 218
Управление уровнем ограничений (Разрешение на набор номера) 191
Установка предупредительного сигнала 130
Установка предупредительного сигнала, оператором 170
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении 203
Установка режима фильтрации вызовов при их поступлении (после ответа) 203
Установка тонального сигнала при нажатии клавиши 205
Установки, изменение для других внутренних абонентов 188
Установление соединения с занятым абонентом (CCBS) 43, 244
Устранение неисправностей 228

Ф

Фильтрация вызовов (Фильтрация вызовов при их поступлении [LCS]) 162
Фильтрация вызовов при их поступлении (LCS) 162
Фоновая музыка (BGM) 143, 205, 240
Фоновая музыка, настройки внешнего громкоговорителя 192
Функции для гостиниц 166
Функции менеджера 188

Ц

Центральная УАТС 159

Э

Эксклюзивное удержание вызова 68
Электронное отключение внутренней линии →
Блокирование внутренней линии 206
Электронное отключение внутренней линии →
Блокирование внутренней линии 122, 238

Я

Язык для вывода сообщений, дисплей 201
Ящик сообщений, доступ к ящику другого внутреннего абонента 119
Ящик сообщений, доступ с внешнего телефона 118
Ящик сообщений, перенаправление в ящик 113



Изделие KX-TDA100DCE предназначено для эксплуатации во взаимодействии с:

- аналоговой коммутируемой телефонной сетью общего пользования (PSTN) стран Европы;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN)
при использовании базового доступа к ISDN;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN)
при использовании первичного доступа к ISDN;
- цифровыми структуризованными арендованными линиями 2048 кбит/с ONP (D2048S).

Мы, компании Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд., заявляем, что это оборудование отвечает основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/ЕС для радио- и телекоммуникационного оконечного оборудования (Radio & Telecommunications Terminal Equipment, R&TTE). Сертификаты соответствия для соответствующих изделий Panasonic, описанных в данном Руководстве, доступны для загрузки по адресу:

<http://www.doc.panasonic.de>

Контактная информация уполномоченного представителя:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

Информация на будущее

Напечатайте, запишите и сохраните следующую информацию для последующего использования.

Примечание

Серийный номер изделия указан на ярлыке, находящемся на корпусе. Номер модели и серийный номер изделия следует записать и сохранить эту запись в качестве свидетельства покупки для опознания изделия в случае его хищения.

МОДЕЛЬ №	_____
СЕРИЙНЫЙ №	_____
ДАТА ПОКУПКИ	_____
ДИЛЕР	_____
АДРЕС ДИЛЕРА	_____

№ ТЕЛ. ДИЛЕРА	_____

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Авторские права:

Авторские права на этот документ принадлежат компании Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд. Вы можете копировать его только для целей личного использования. Все виды копирования для других целей возможны только при письменном согласии правообладателя.